


## Lifan x60

**Артикул:** R.3301.002 Защита переднего бампера  
**Кузов:** Все  
**Год выпуска:** 2012  
**Объем двигателя:** Все  
**Тип КПП:** Все

### СОСТАВ КРЕПЕЖА

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| 1.Болт M8x30.....        | 6 Шт.  |
| 2.Гайка M8.....          | 4 Шт.  |
| 3.Шайба 8.....           | 12 Шт. |
| 4.Шайба пружинная 8..... | 8 Шт.  |
| 5.Кронштейн правый.....  | 1 Шт.  |
| 6.Кронштейн левый.....   | 1 Шт.  |
| 7.Защита бампера.....    | 1 Шт.  |

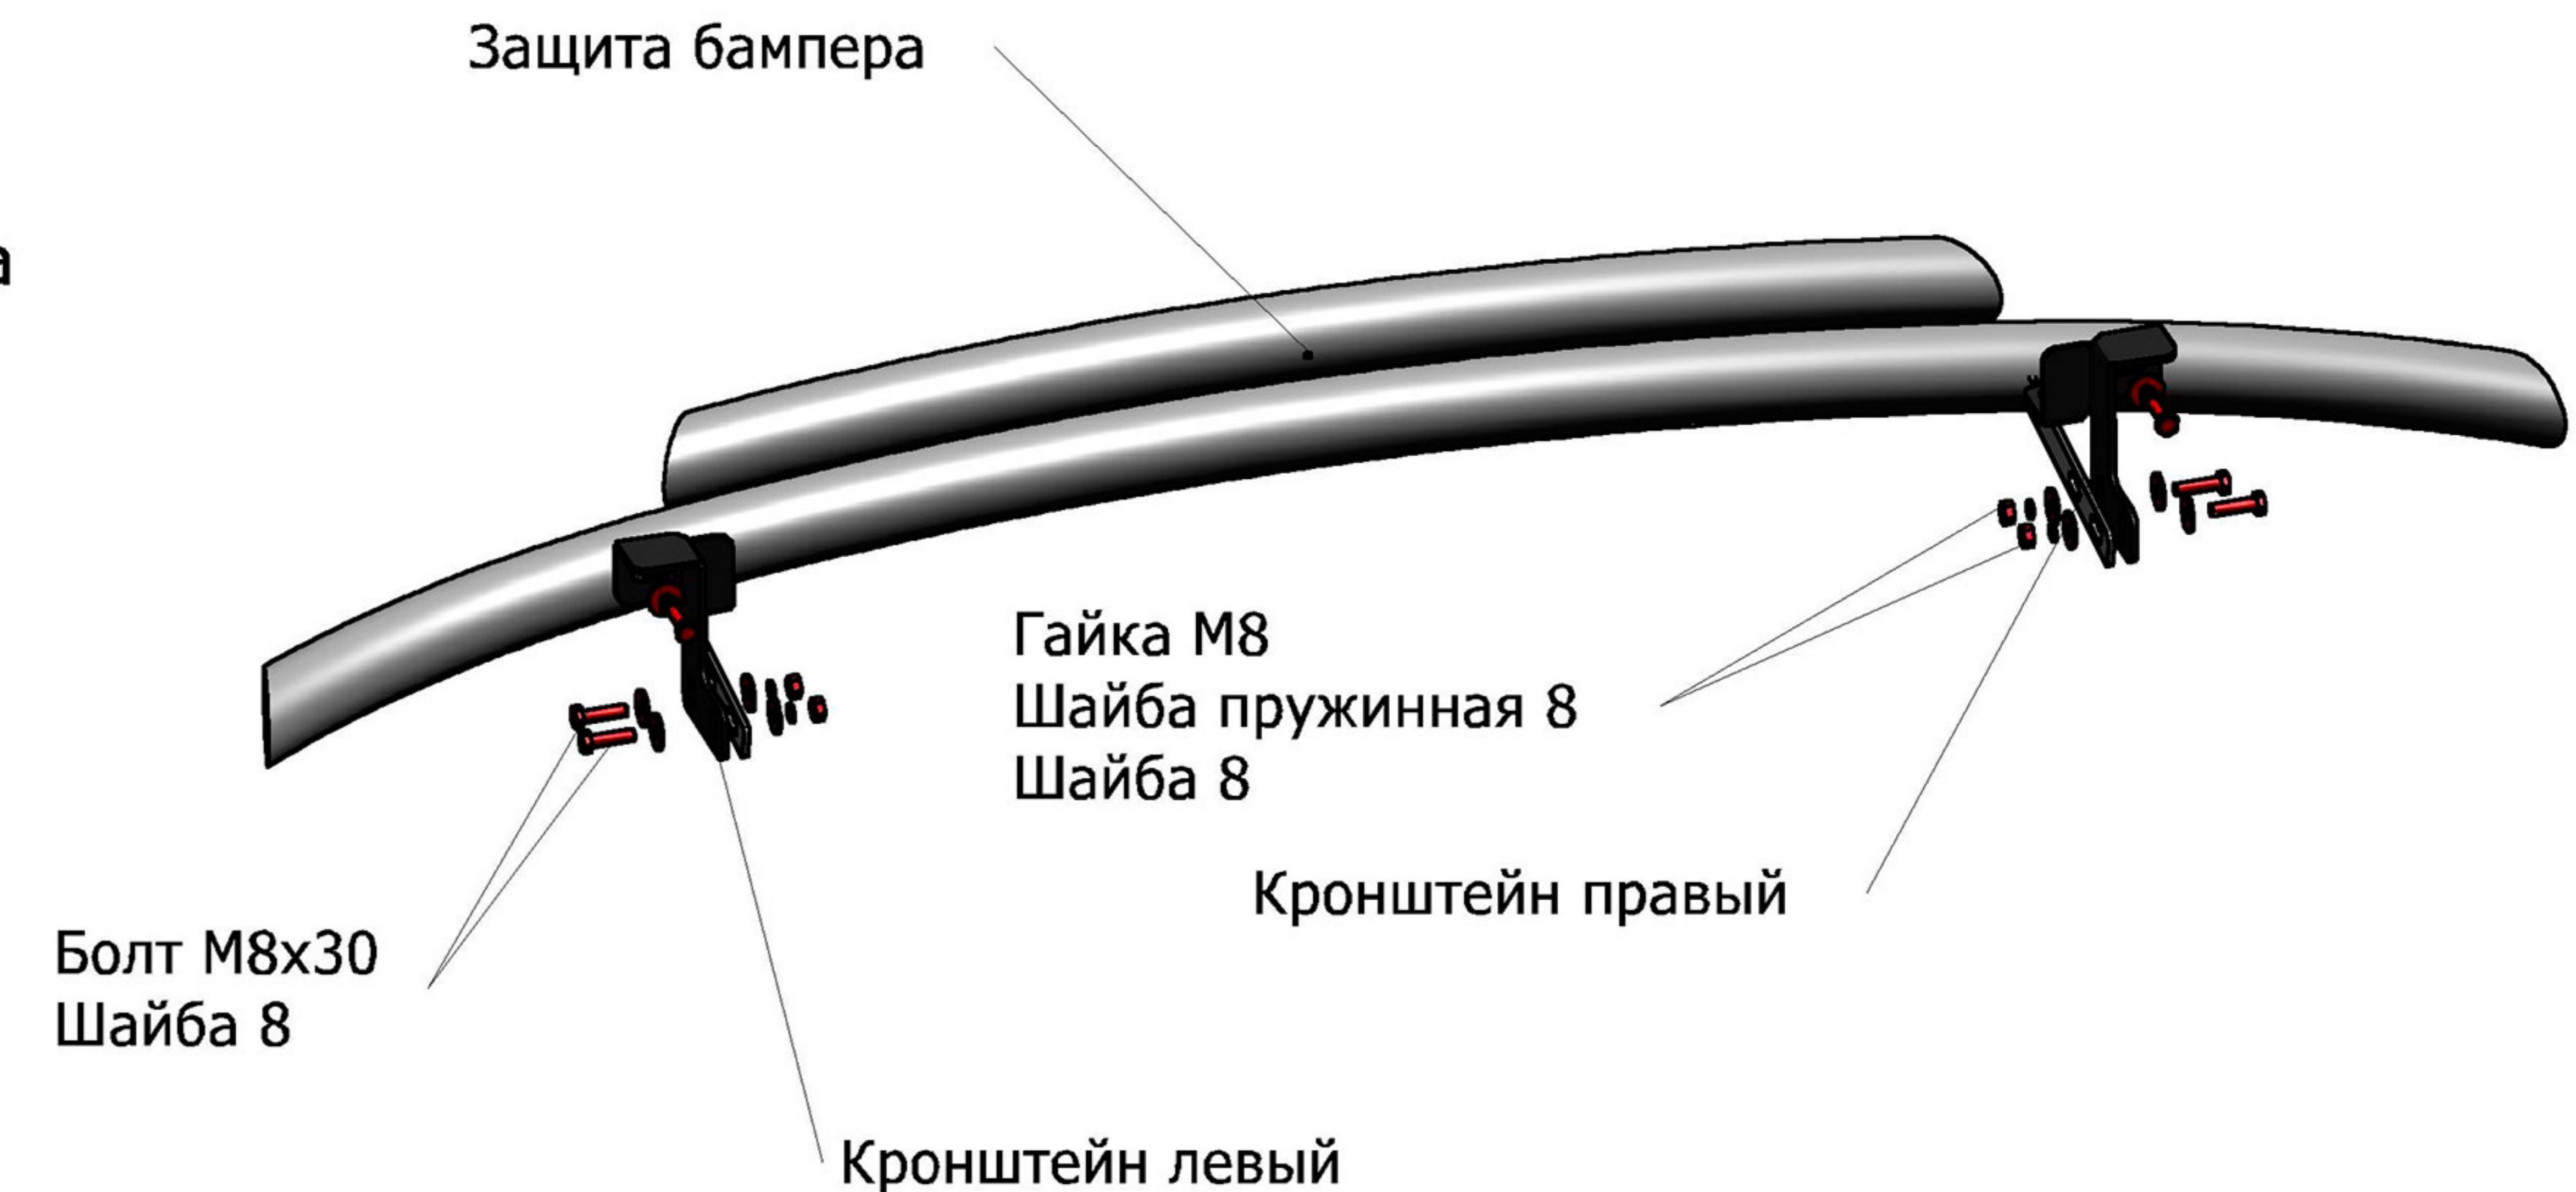

### ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

- 1.Открутить два крайних болта крепления пыльника слева и справа в передней части автомобиля (рис.1).
- 2.Установить кронштейны на штатные резьбовые отверстия крепления пылиника, а также штатные резьбовые отверстия в рамке радиатора автомобиля при помощи болтов M8 (рис.2).
- 3.Установить защиту бампера на кронштейны при помощи болтов M8x30 и гаек M8. Отрегулировать положение защиты бампера.
- 4.Затянуть все резьбовые соединения. Не использовать пневмо-инструмент.(M10-50 Нм,M8-30 Нм).

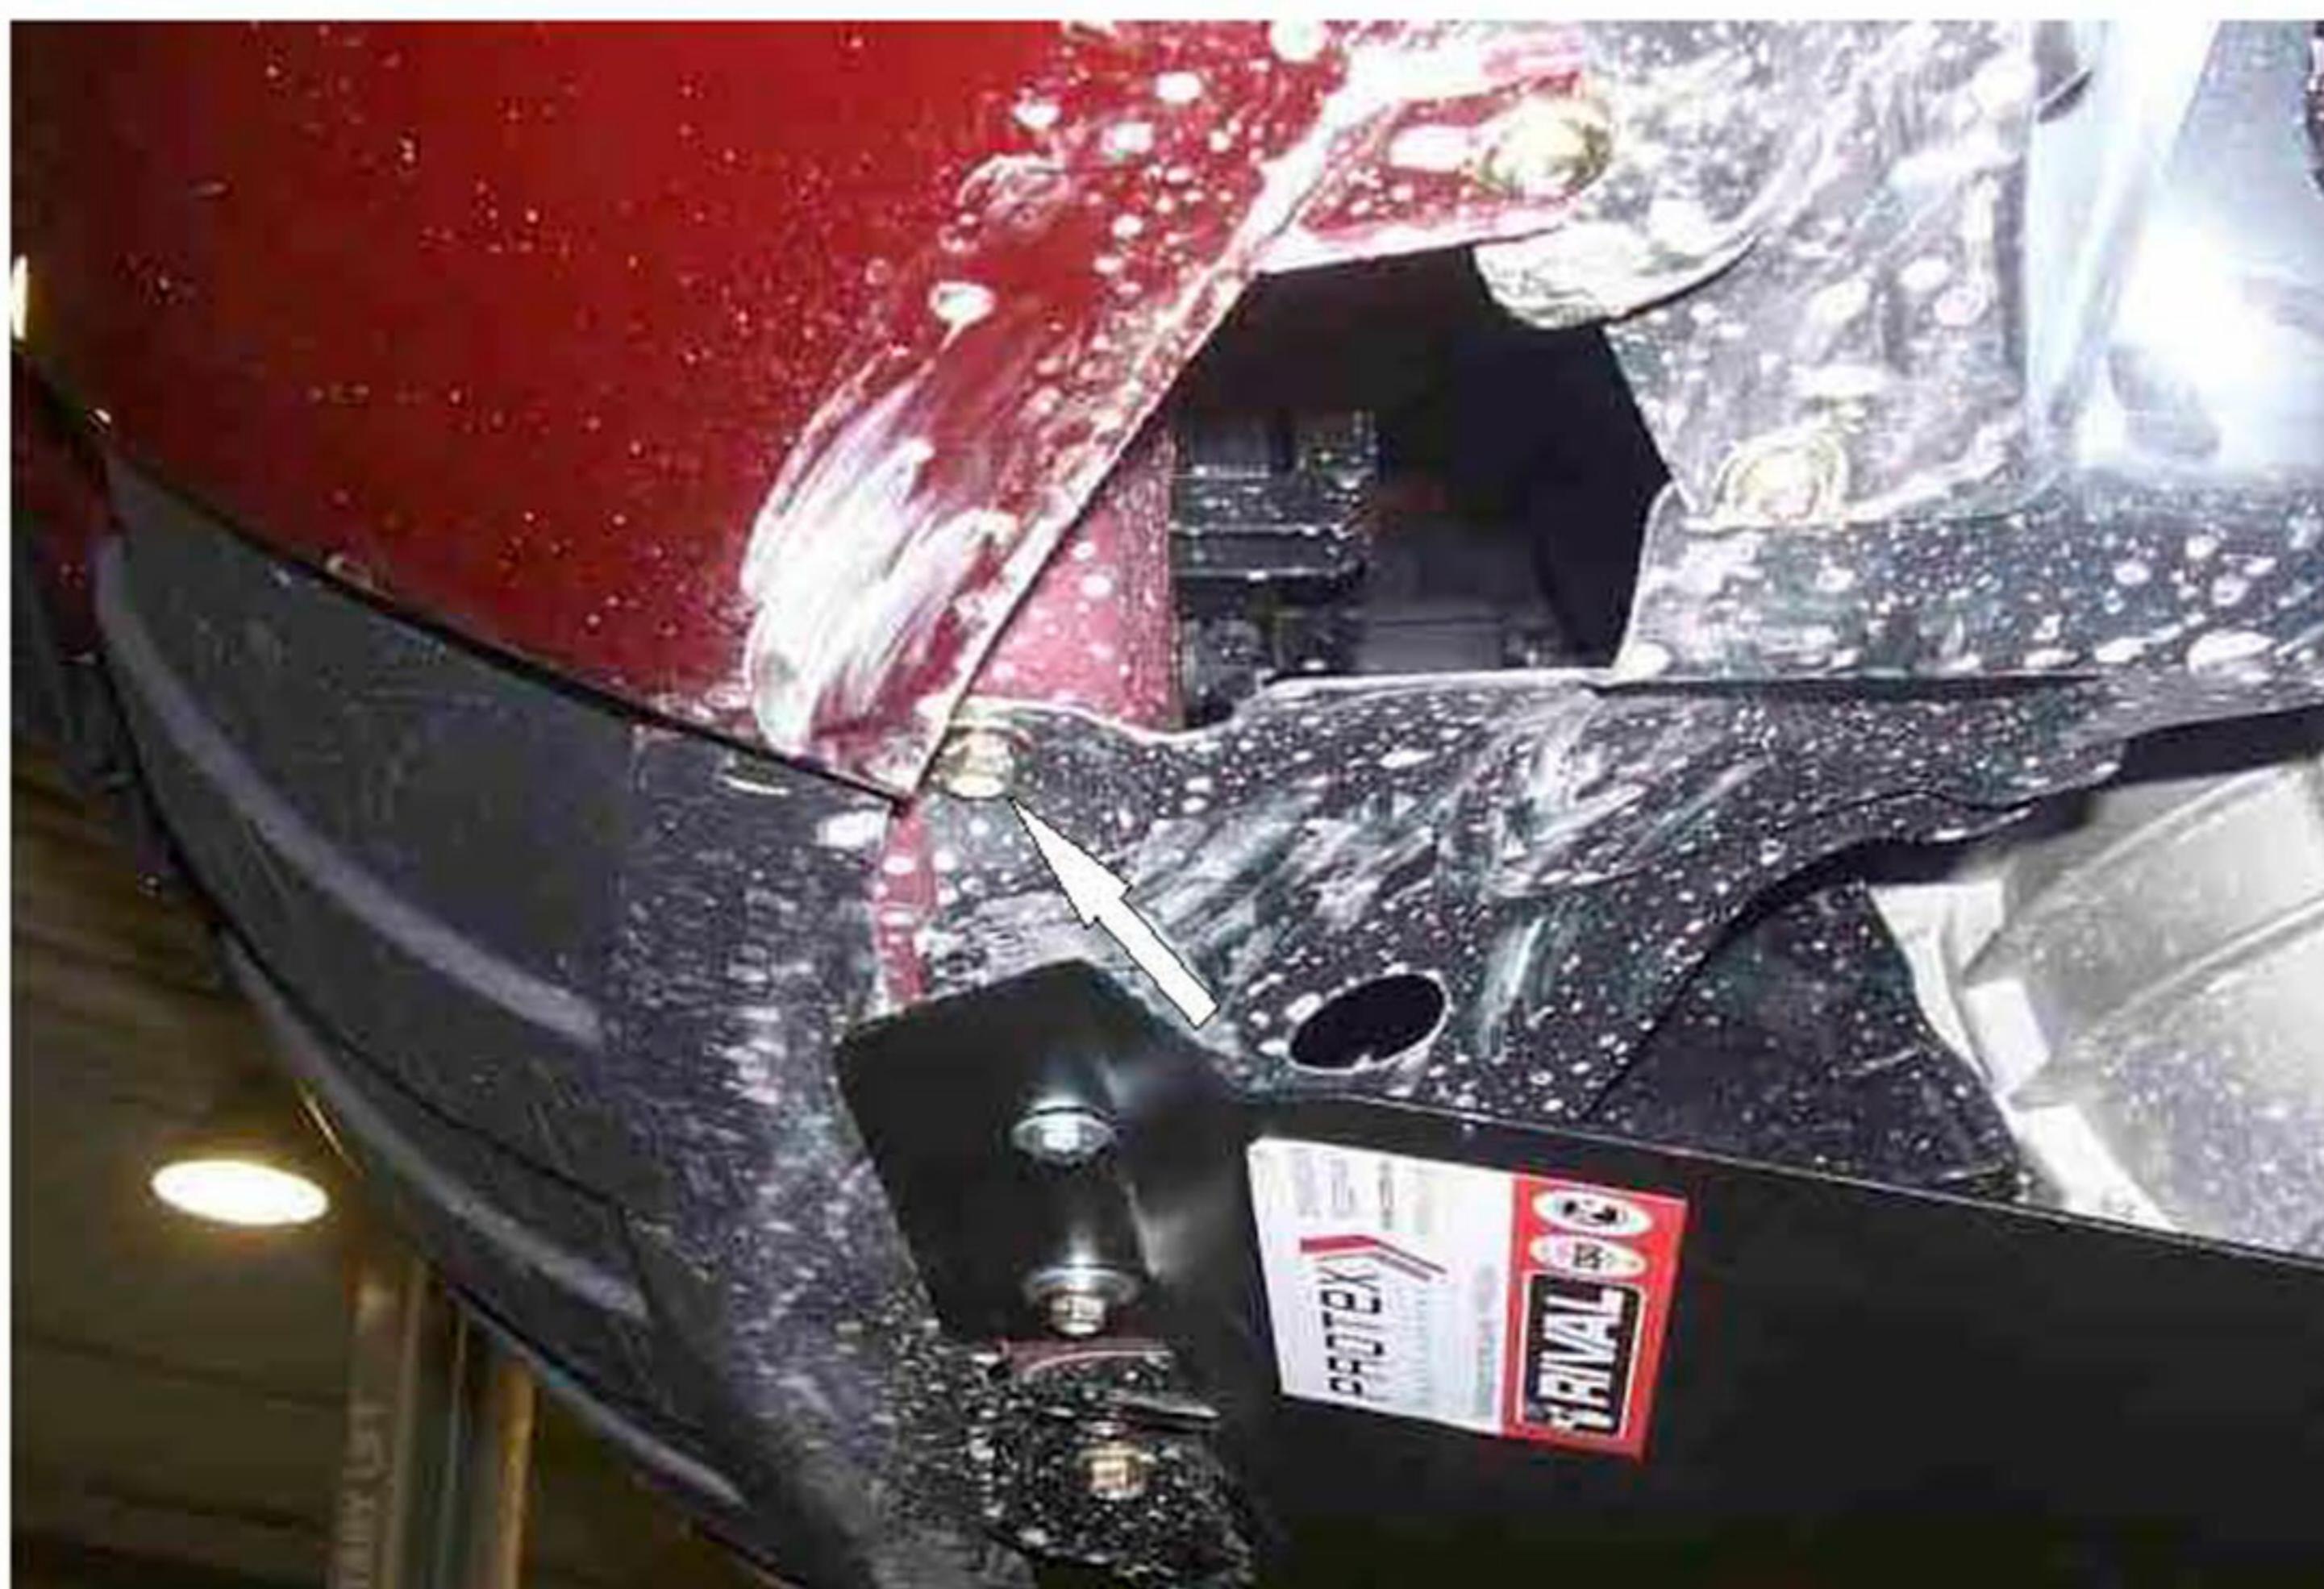


Рис.1

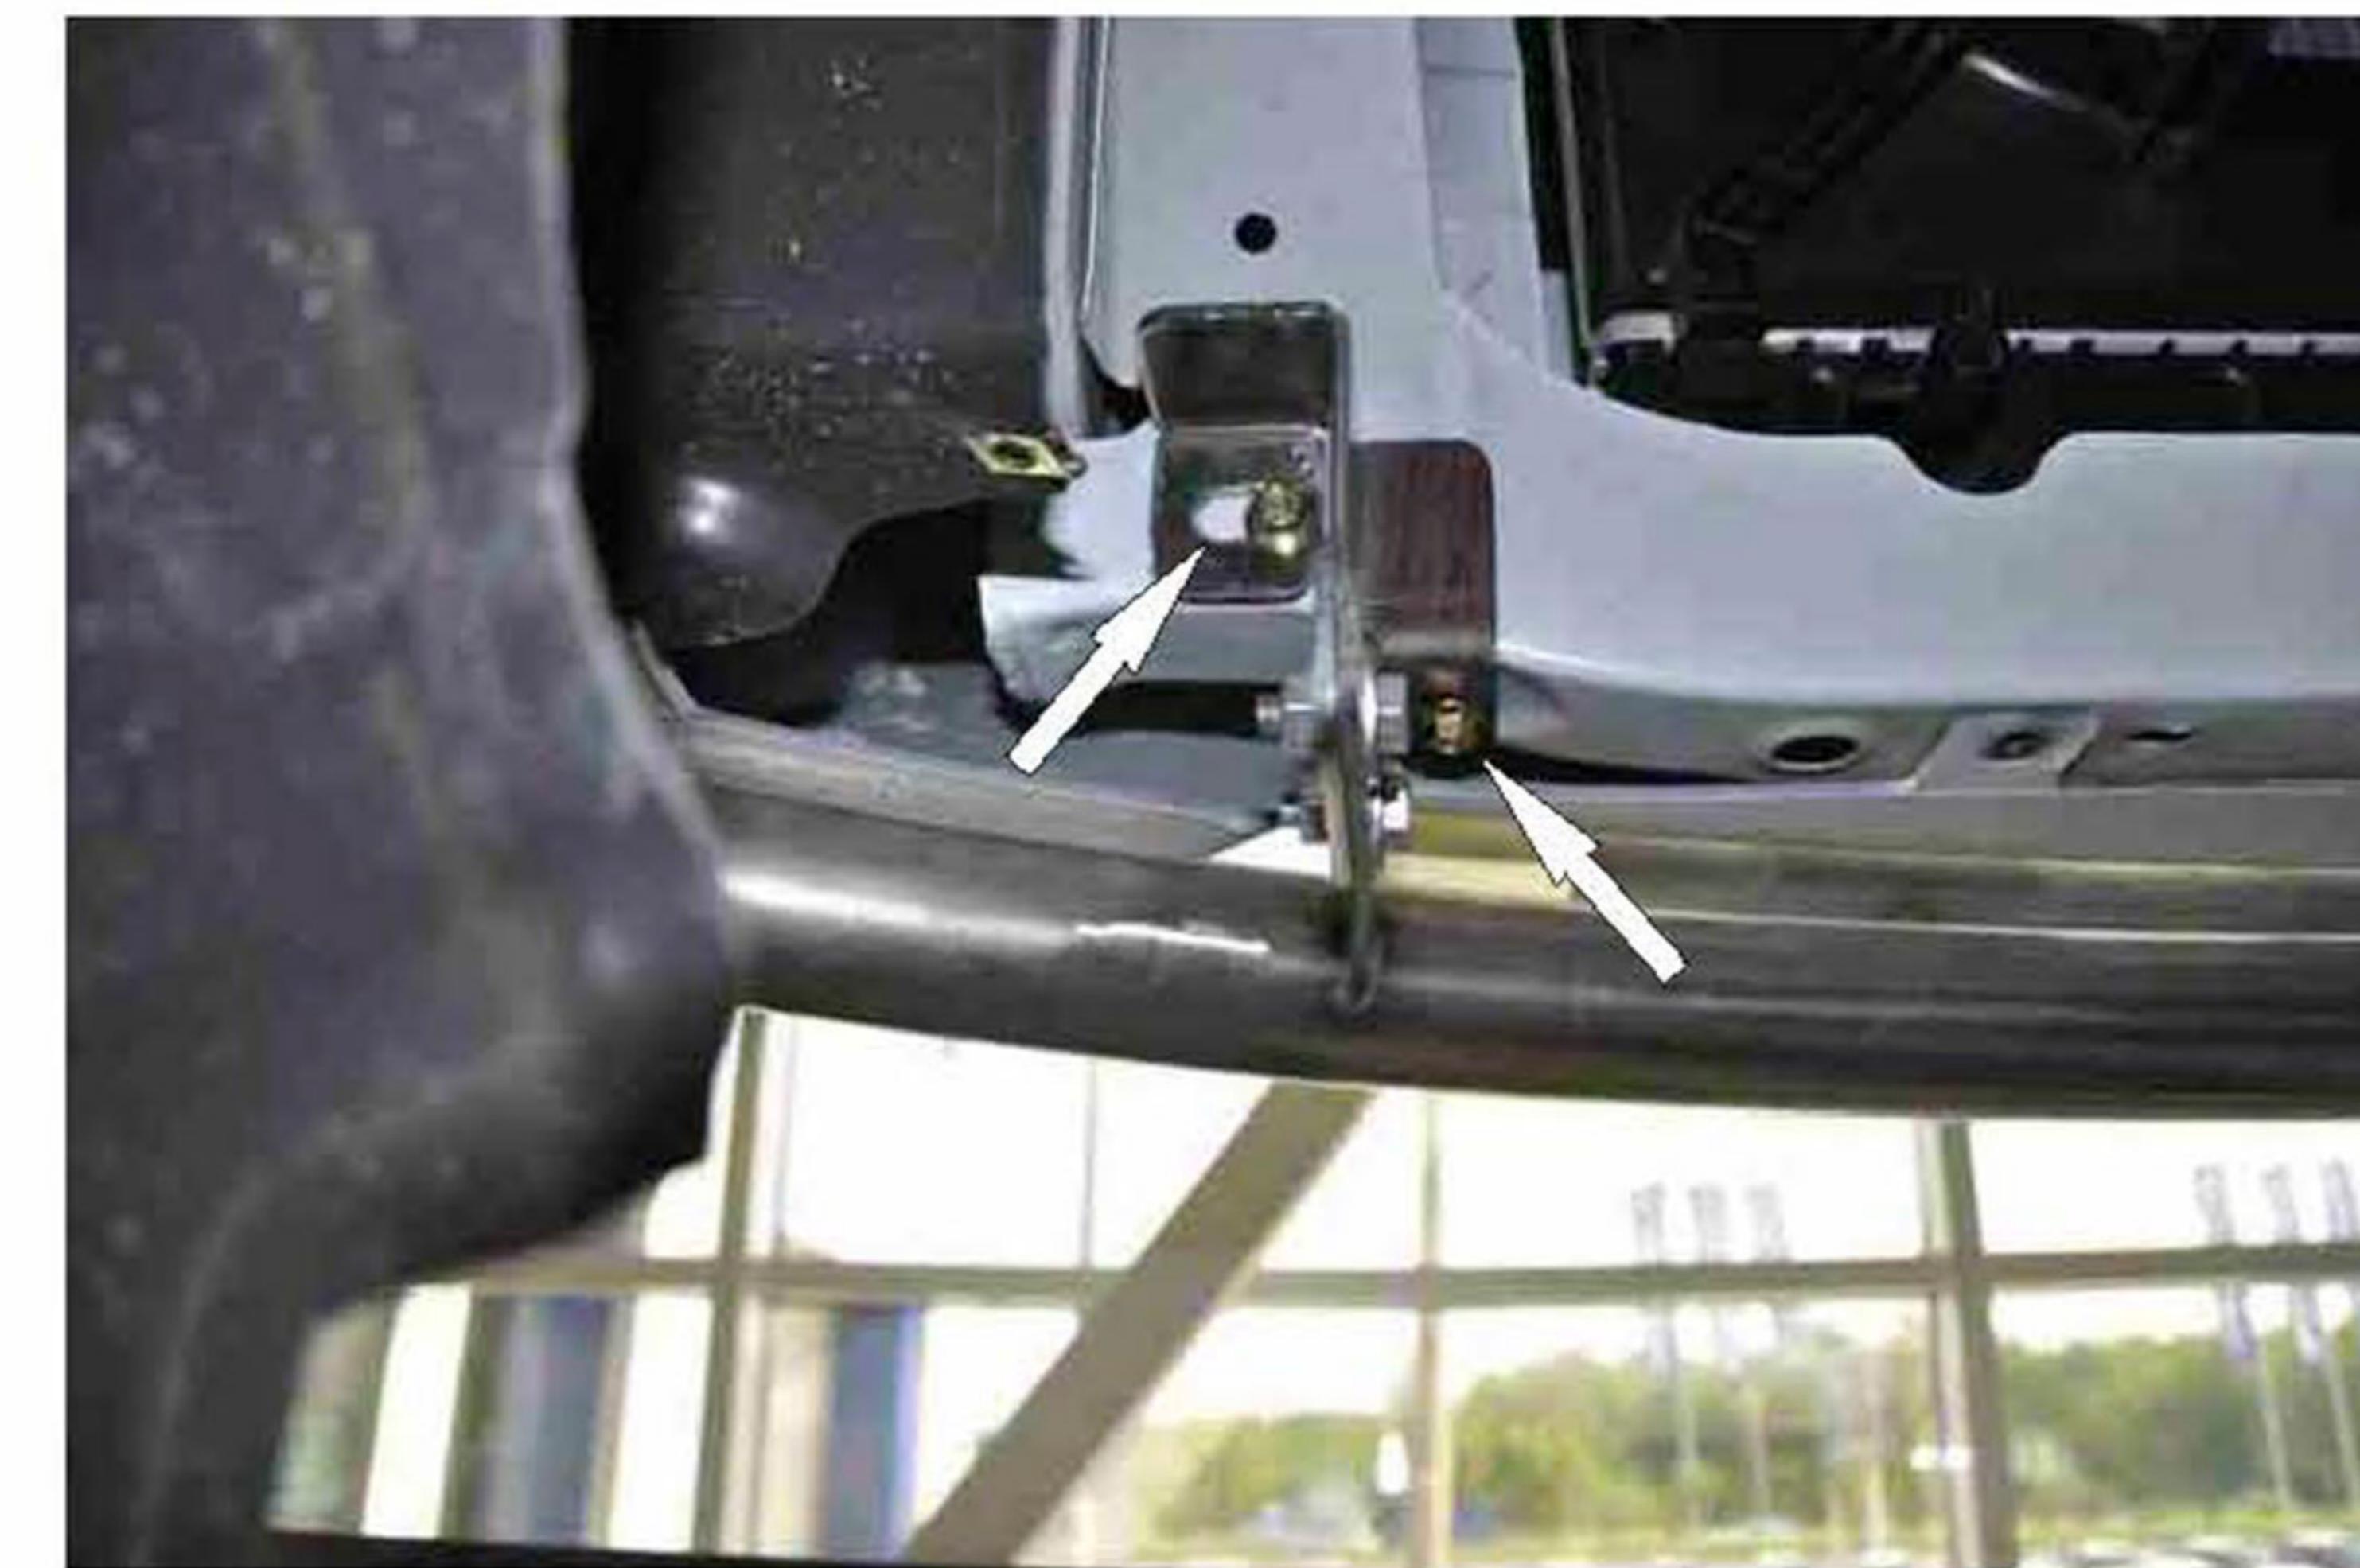


Рис.2

