

Lifan x60

Артикул: R.3301.003 Защита переднего бампера D57
Кузов: Все
Год выпуска: 2012
Объем двигателя: Все
Тип КПП: Все

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1.Болт М8х30.....	6	Шт.
2.Гайка М8.....	4	Шт.
3.Шайба 8.....	12	Шт.
4.Шайба пружинная 8.....	8	Шт.
5.Кронштейн правый.....	1	Шт.
6.Кронштейн левый.....	1	Шт.
7.Защита бампера.....	1	Шт.



ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

- 1.Открутить два крайних болта крепления пыльника слева и справа в передней части автомобиля (рис.1).
- 2.Установить кронштейны на штатные резьбовые отверстия крепления пыльника, а также штатные резьбовые отверстия в рамке радиатора автомобиля при помощи болтов М8 (рис.2).
- 3.Установить защиту бампера на кронштейны при помощи болтов М8х30 и гаек М8. Отрегулировать положение защиты бампера.
- 4.Затянуть все резьбовые соединения. Не использовать пневмо-инструмент.(М10-50 Нм,М8-30 Нм).



Рис.1

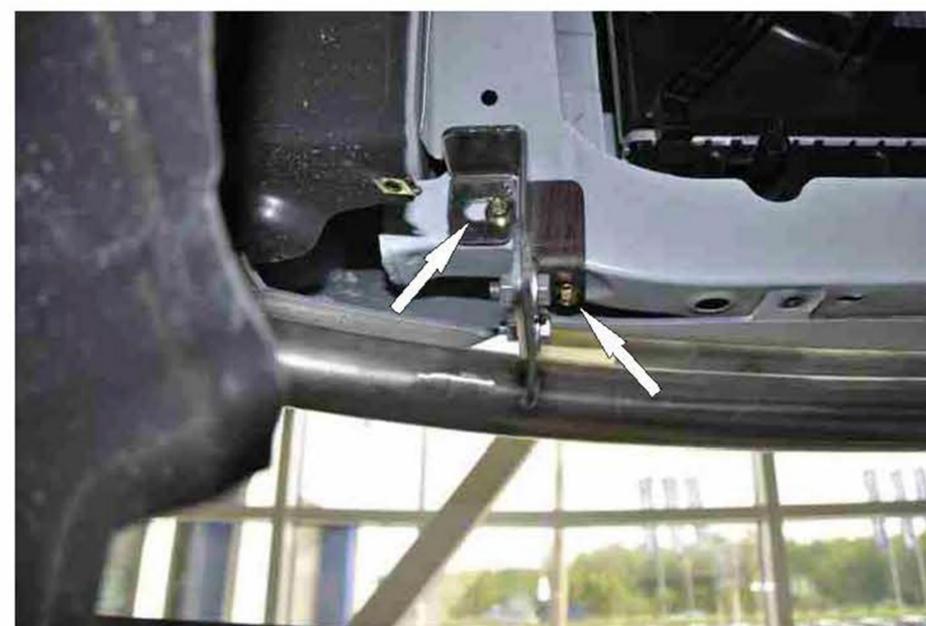


Рис.2

