

## Lifan x60

**Артикул:** R.3301.010 Защита заднего бампера D57x57  
**Кузов:** Все  
**Год выпуска:** 2012  
**Объем двигателя:** Все  
**Тип КПП:** Все

## СОСТАВ КРЕПЕЖА

1.Болт M8x30.....	4	Шт.
2.Болт M8x50.....	2	Шт.
3.Болт M10.....	2	Шт.
4.Шайба 8.....	10	Шт.
5.Шайба 10.....	4	Шт.
6.Шайба пружинная 8.....	6	Шт.
7.Шайба пружинная 10.....	2	Шт.
8.Гайка M8.....	4	Шт.
9.Гайка M10.....	2	Шт.
10.Гайка закладная M8.....	2	Шт.
11.Кронштейн правый.....	1	Шт.
12.Кронштейн левый.....	1	Шт.
13.Защита бампера.....	1	Шт.

## ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

- 1.Установить гайки закладные M8 в отверстиях в задней части левого лонжерона автомобиля (рис.1).
- 2.Закрепить кронштейн левый на установленных гайках закладных при помощи болтов M8 (рис.2).
- 3.Установить кронштейн правый на буксировочной петле к штатным отверстиям, при помощи болтов M10 (рис.3).
- 4.Установить защиту порога на кронштейны, отрегулировать положение.
- 5.Затянуть все резьбовые соединения, не использовать пневмоинструмент (M10-50 Нм, M8-30 Нм).

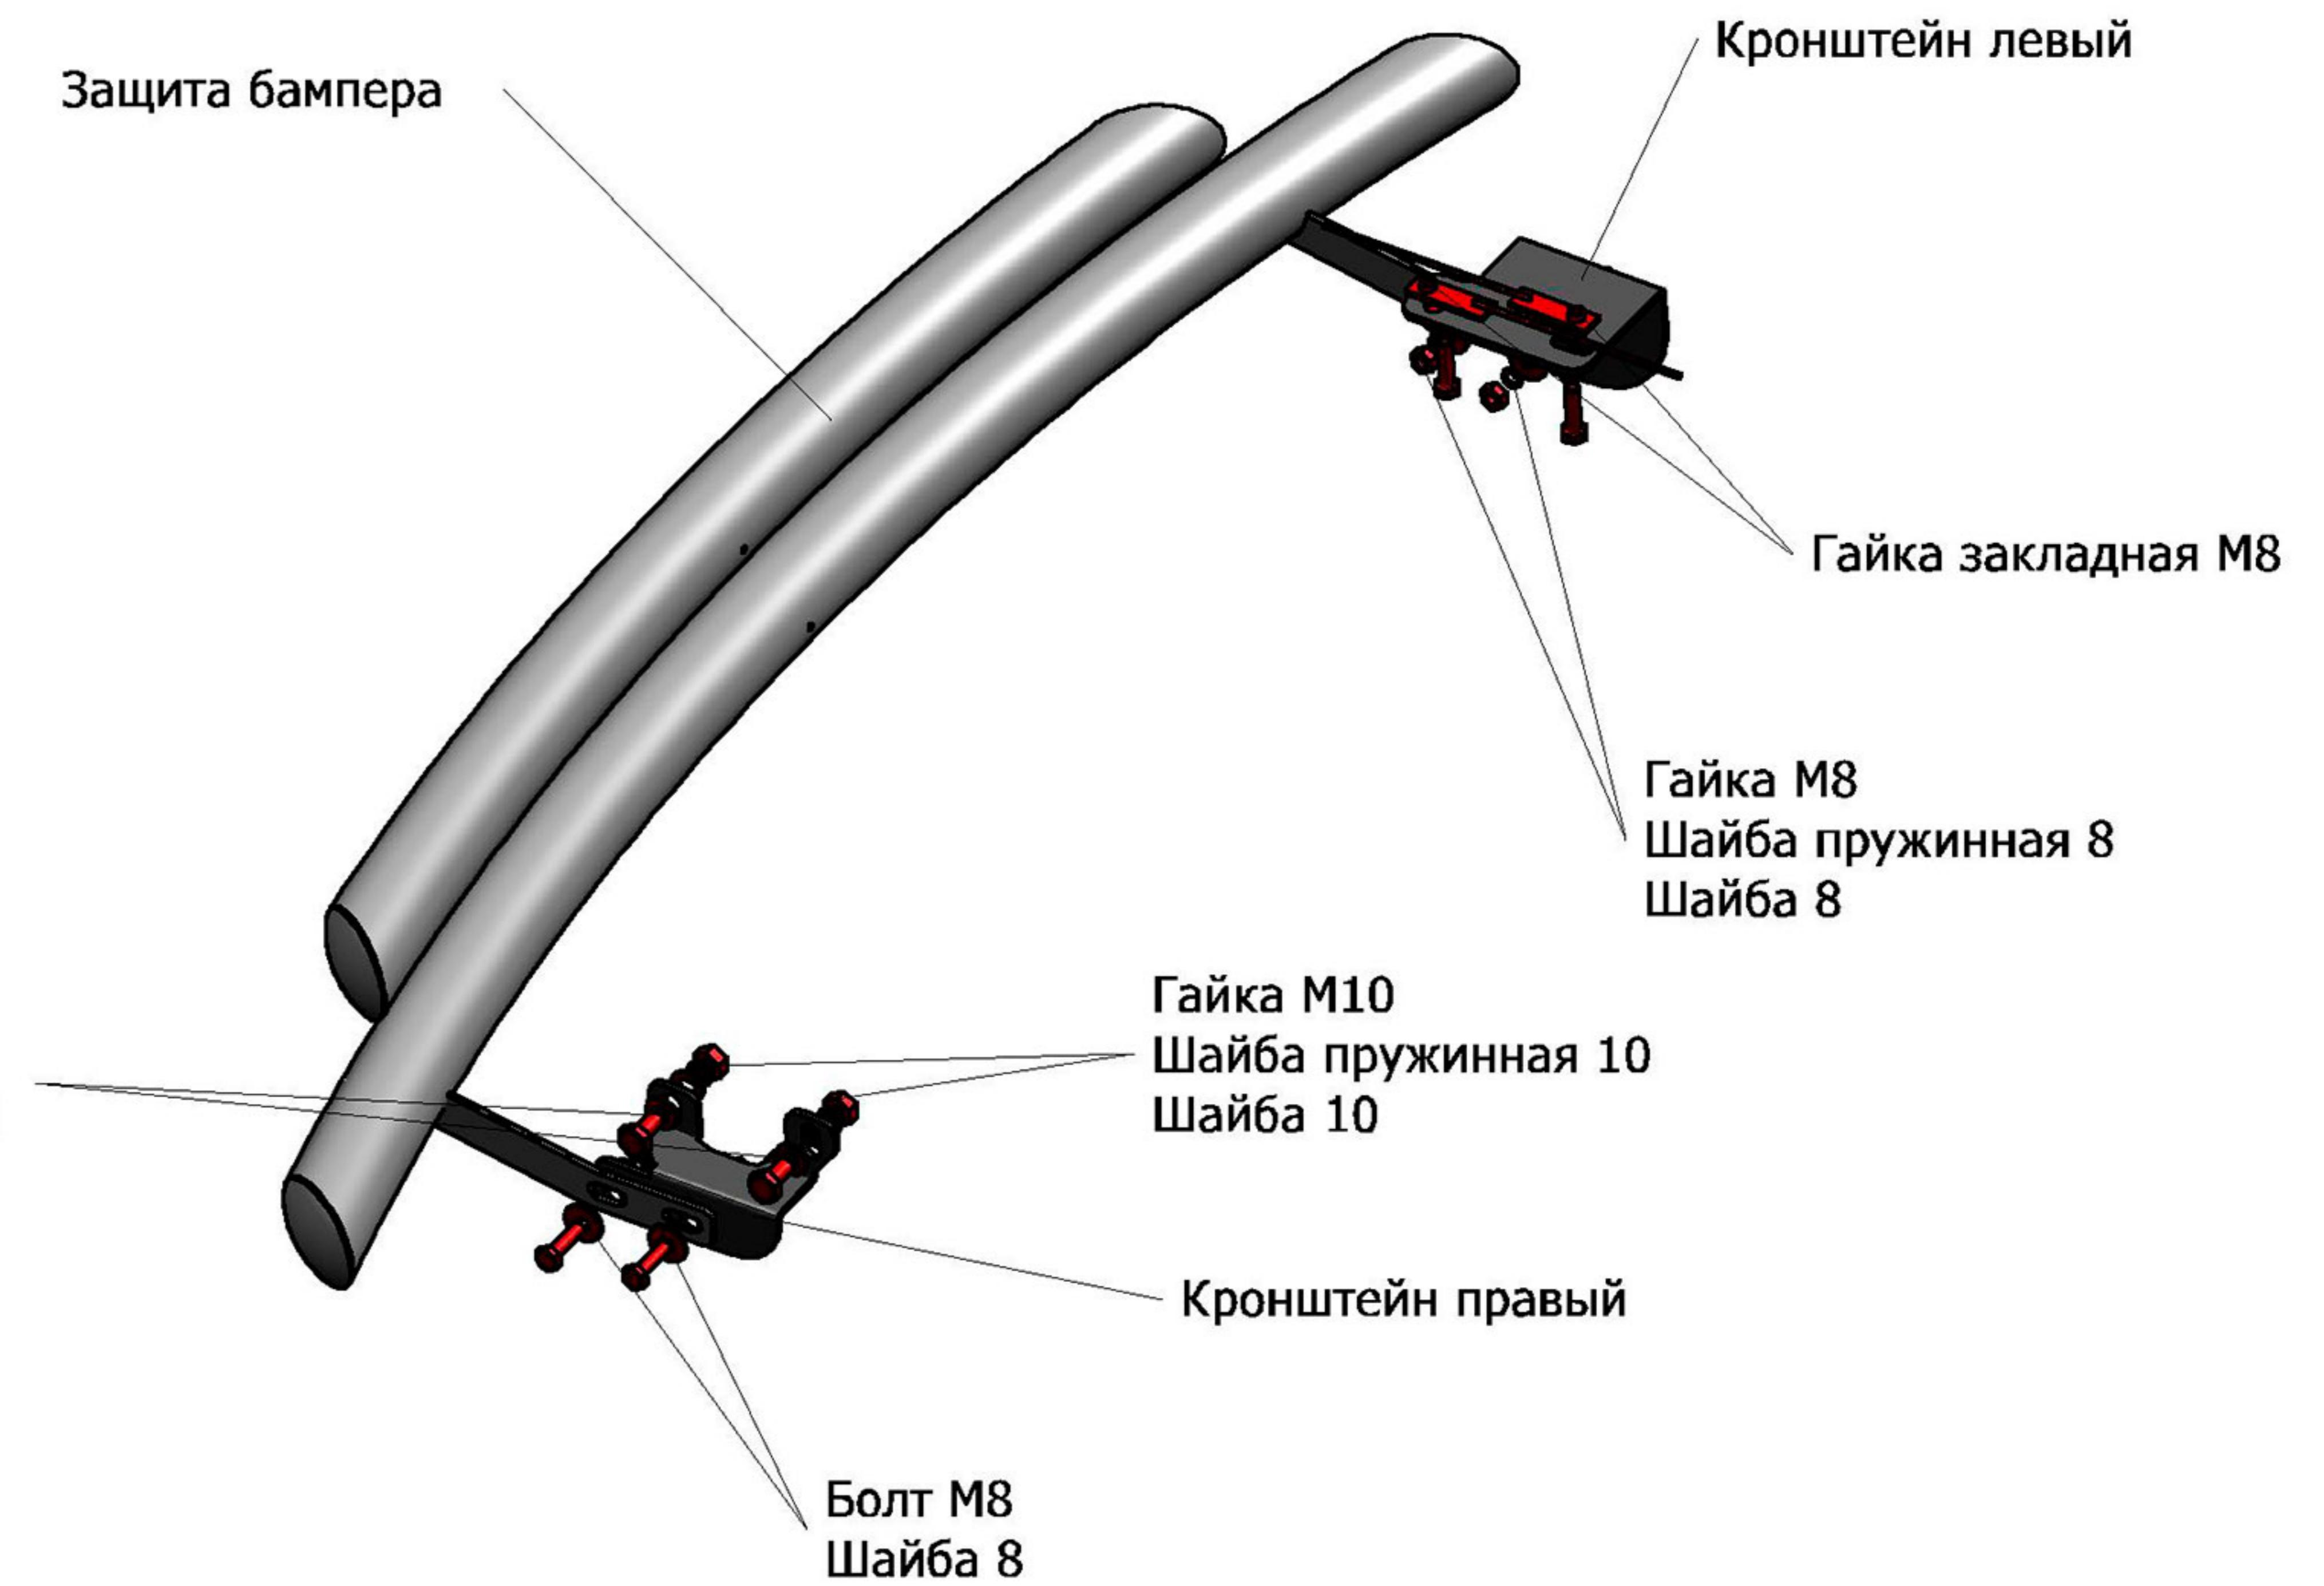




Рис.1



Рис.2

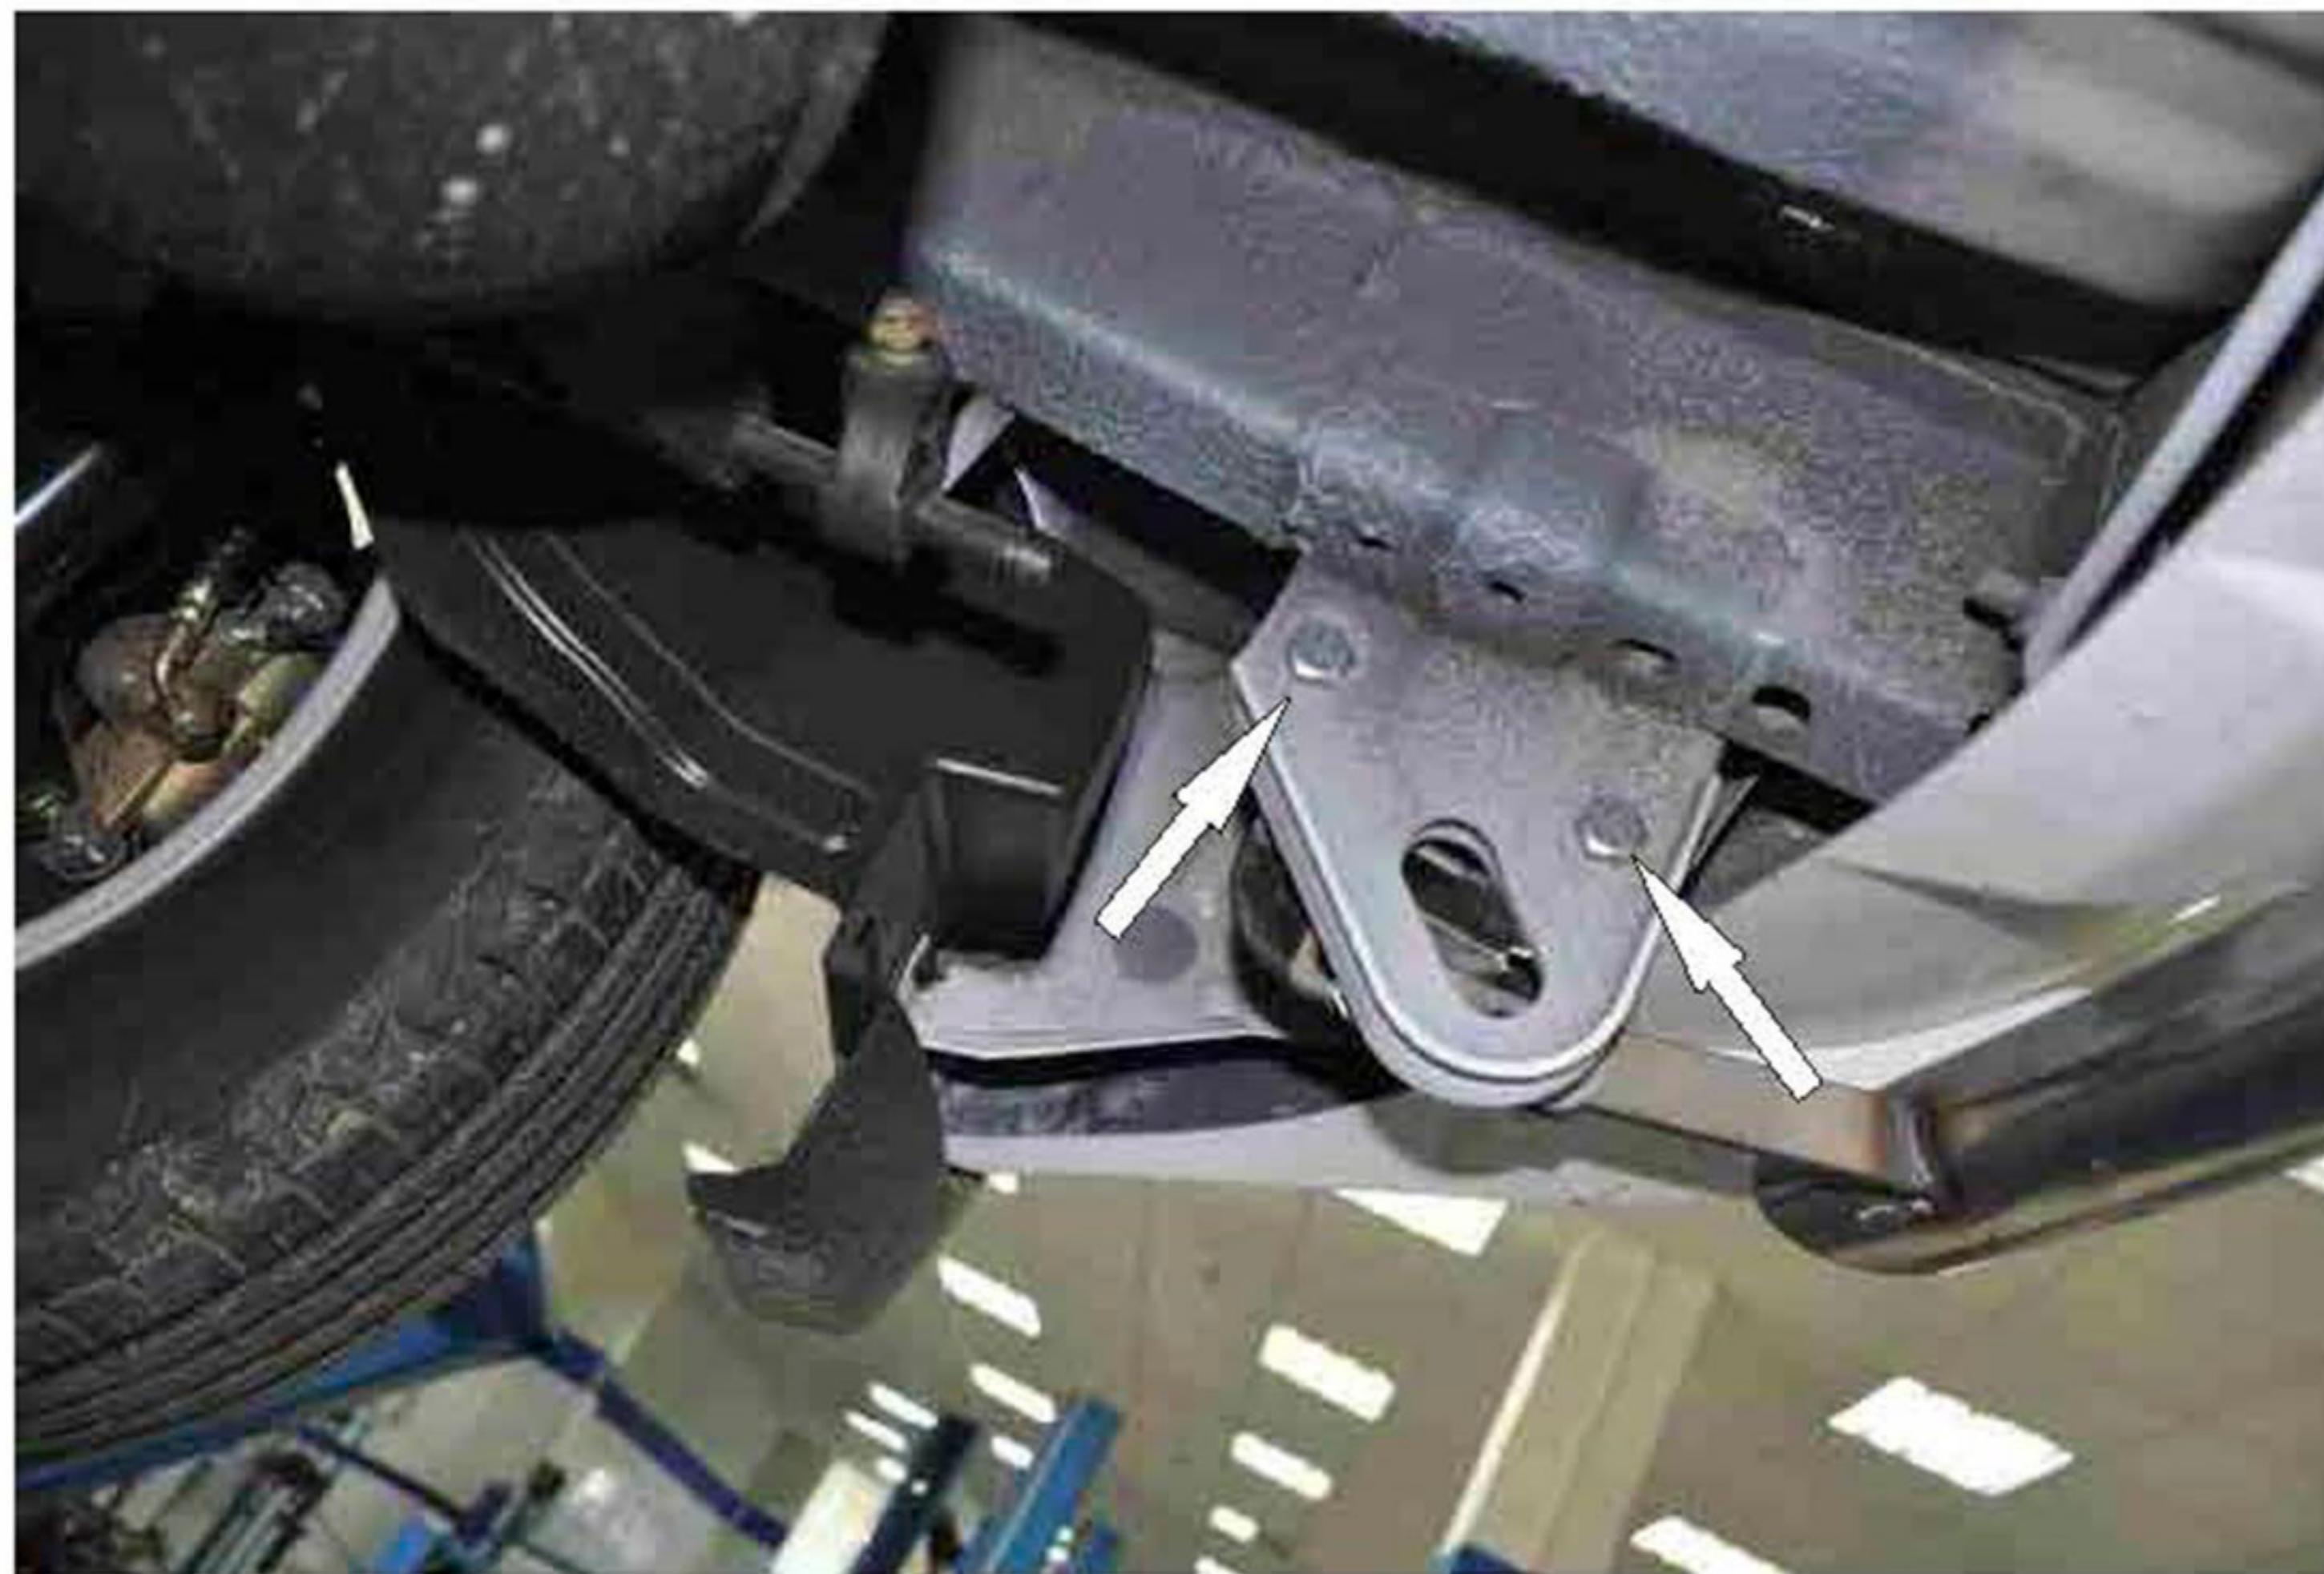


Рис.3

