


Lifan X50

Артикул: R.3302.004 Защита переднего бампера d42 уголки
Кузов: Все
Год выпуска: 2015
Объем двигателя: Все
Тип КПП: Все

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт М8х60.....	2	ШТ.
2. Болт М8х30.....	4	ШТ.
3. Болт М6х35.....	4	ШТ.
4. Шайба 8.....	10	ШТ.
5. Шайба пружинная 8.....	6	ШТ.
6. Шайба 6.....	4	ШТ.
7. Шайба пружинная 6.....	4	ШТ.
8. Гайка М8.....	4	ШТ.
9. Гайка фиксируемая М8.....	2	ШТ.
10. Гайка закладная М6.....	2	ШТ.
11. Втулка h=10.....	4	ШТ.
12. Втулка h=34.....	2	ШТ.
13. Кронштейн правый.....	1	ШТ.
14. Кронштейн левый.....	1	ШТ.

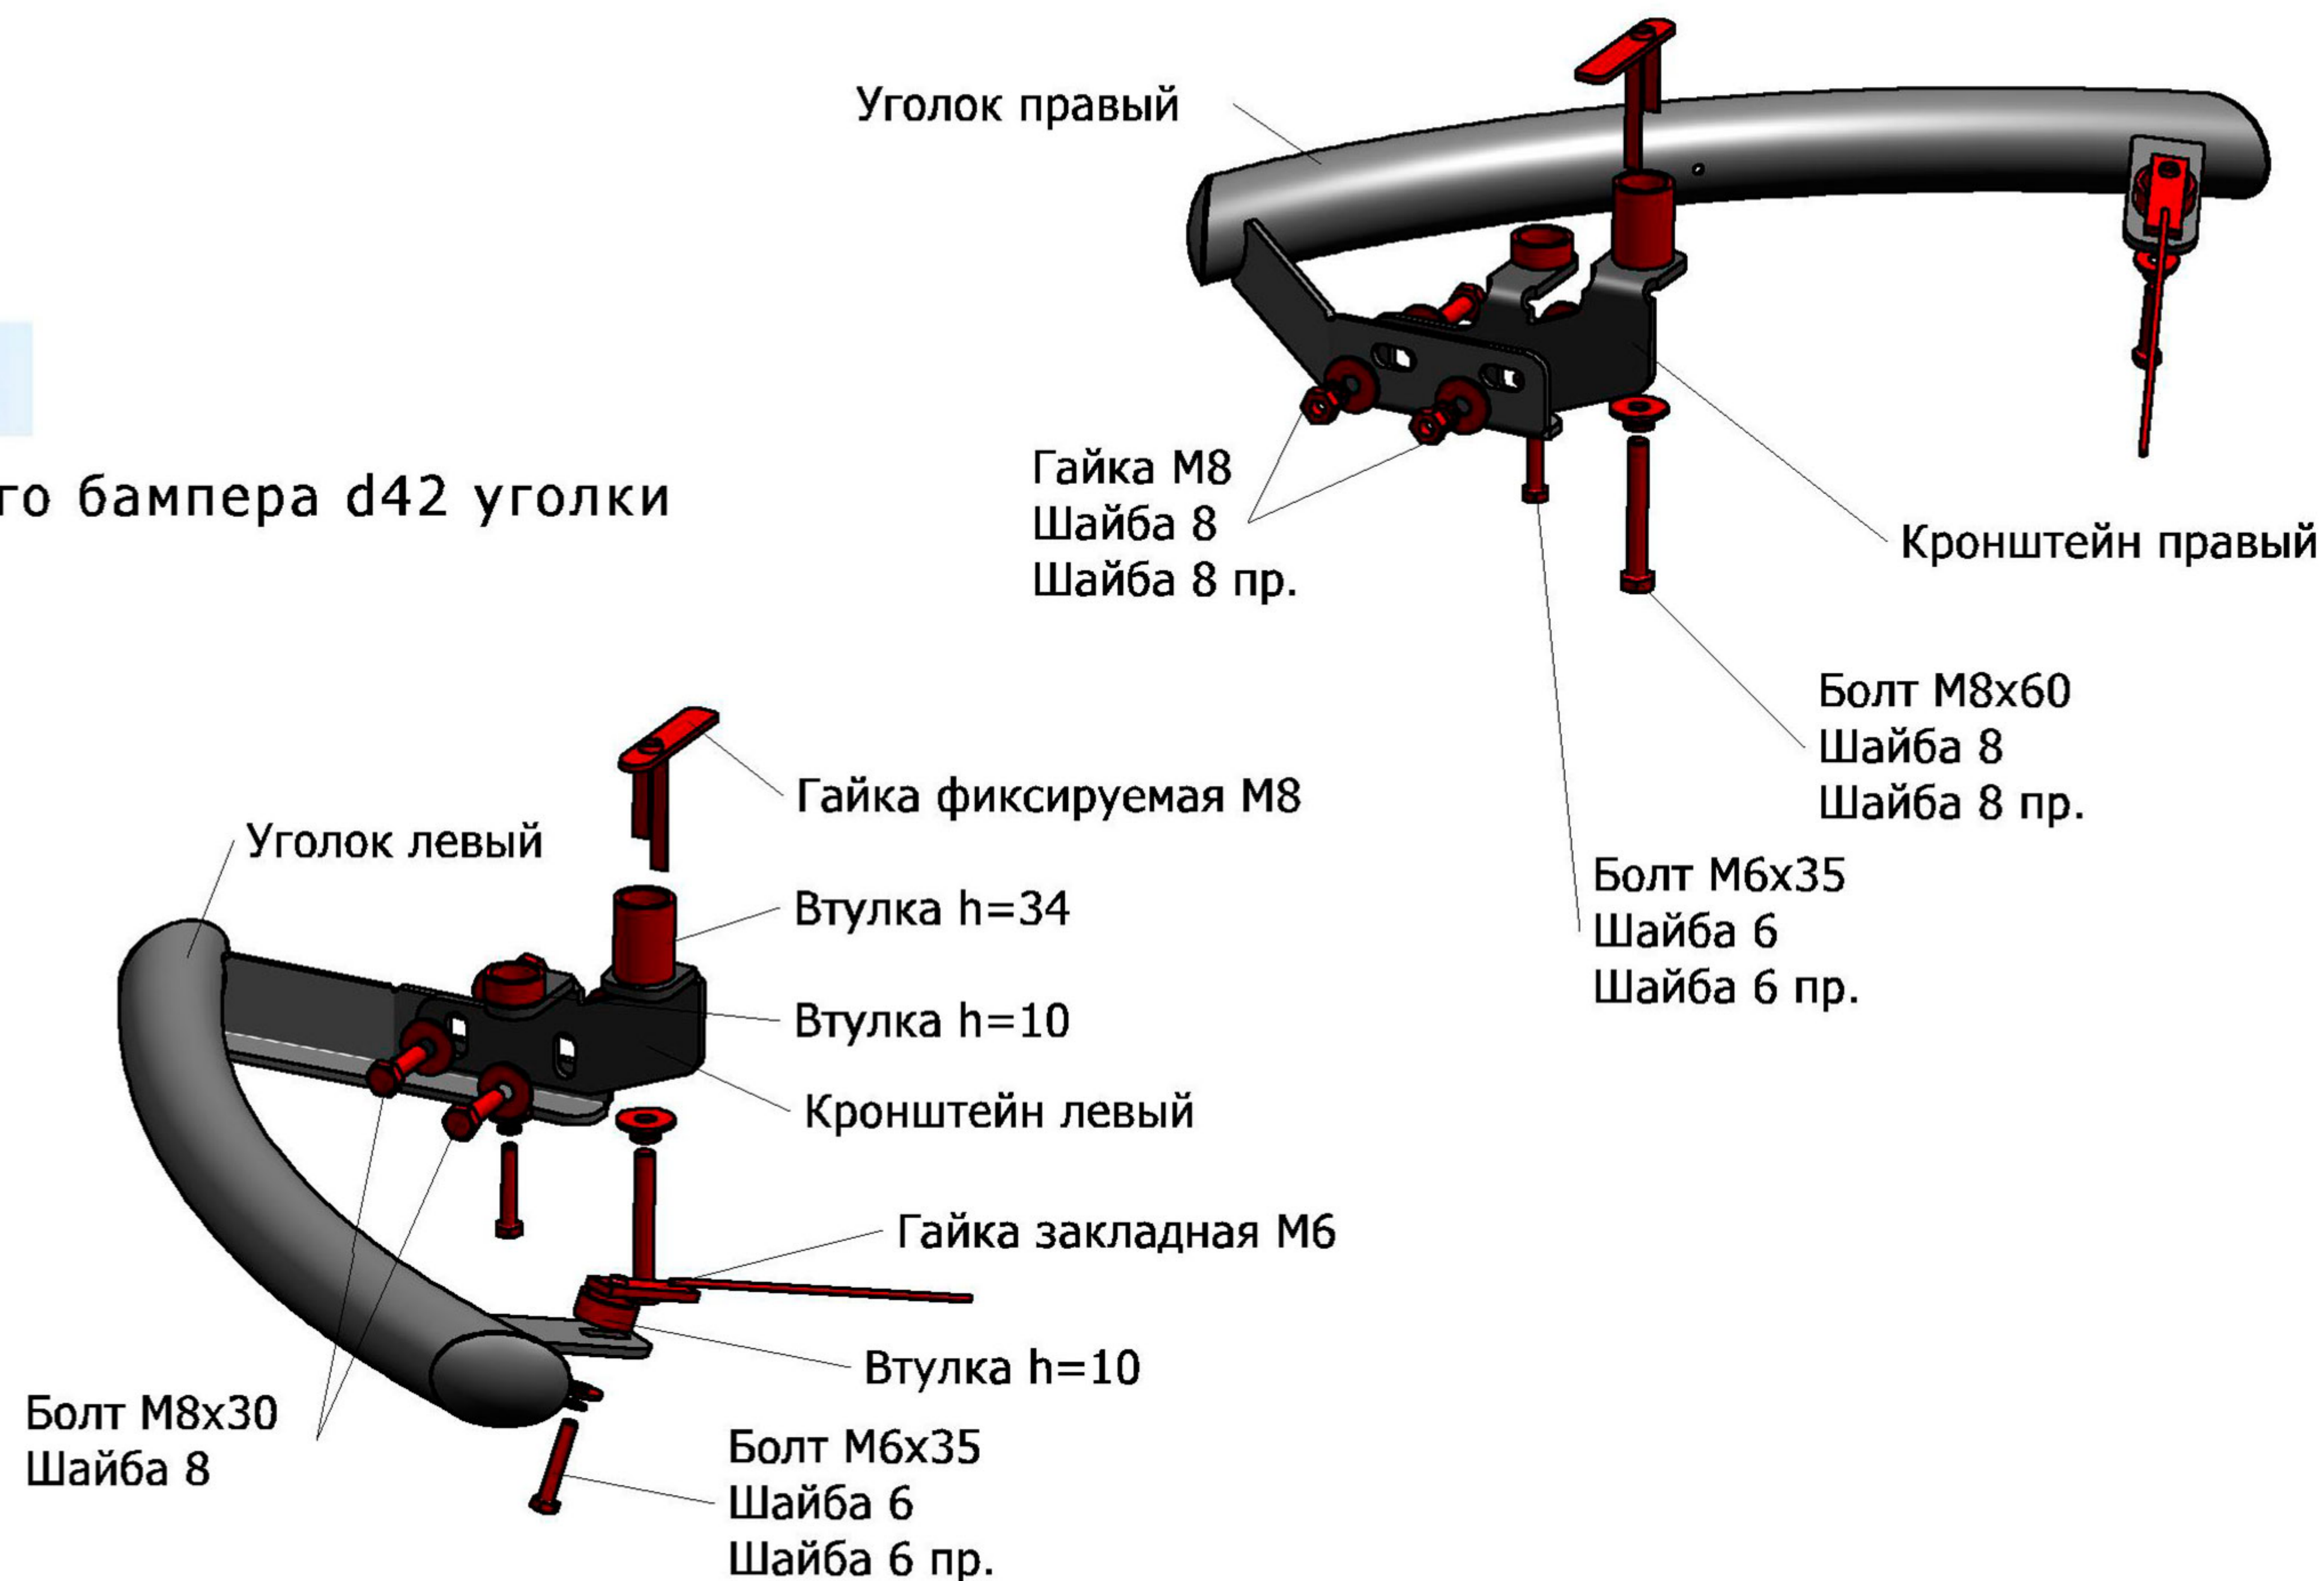

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Вырезать пластик на штатном пыльнике для установки кронштейнов (рис. 1).
2. Установить гайки фиксируемые М8 в отверстия рамки радиатора (рис. 2).
3. Установить кронштейны на установленные гайки фиксируемые М8 и на штатные резьбовые отверстия М6 при помощи втулок и болтов (рис. 3).
4. Установить уголки на кронштейны при помощи болтов М8х30 и гаек М8, а также прикрепить их к штатным местам крепления пыльника при помощи гаек закладных М6, болтов М6х35 и втулок (рис. 4).
5. Отрегулировать положение уголков.
6. Затянуть все резьбовые соединения. Не использовать пневмо-инструмент (М8-30Нм, М6-10Нм).



Рис.1



Рис.2

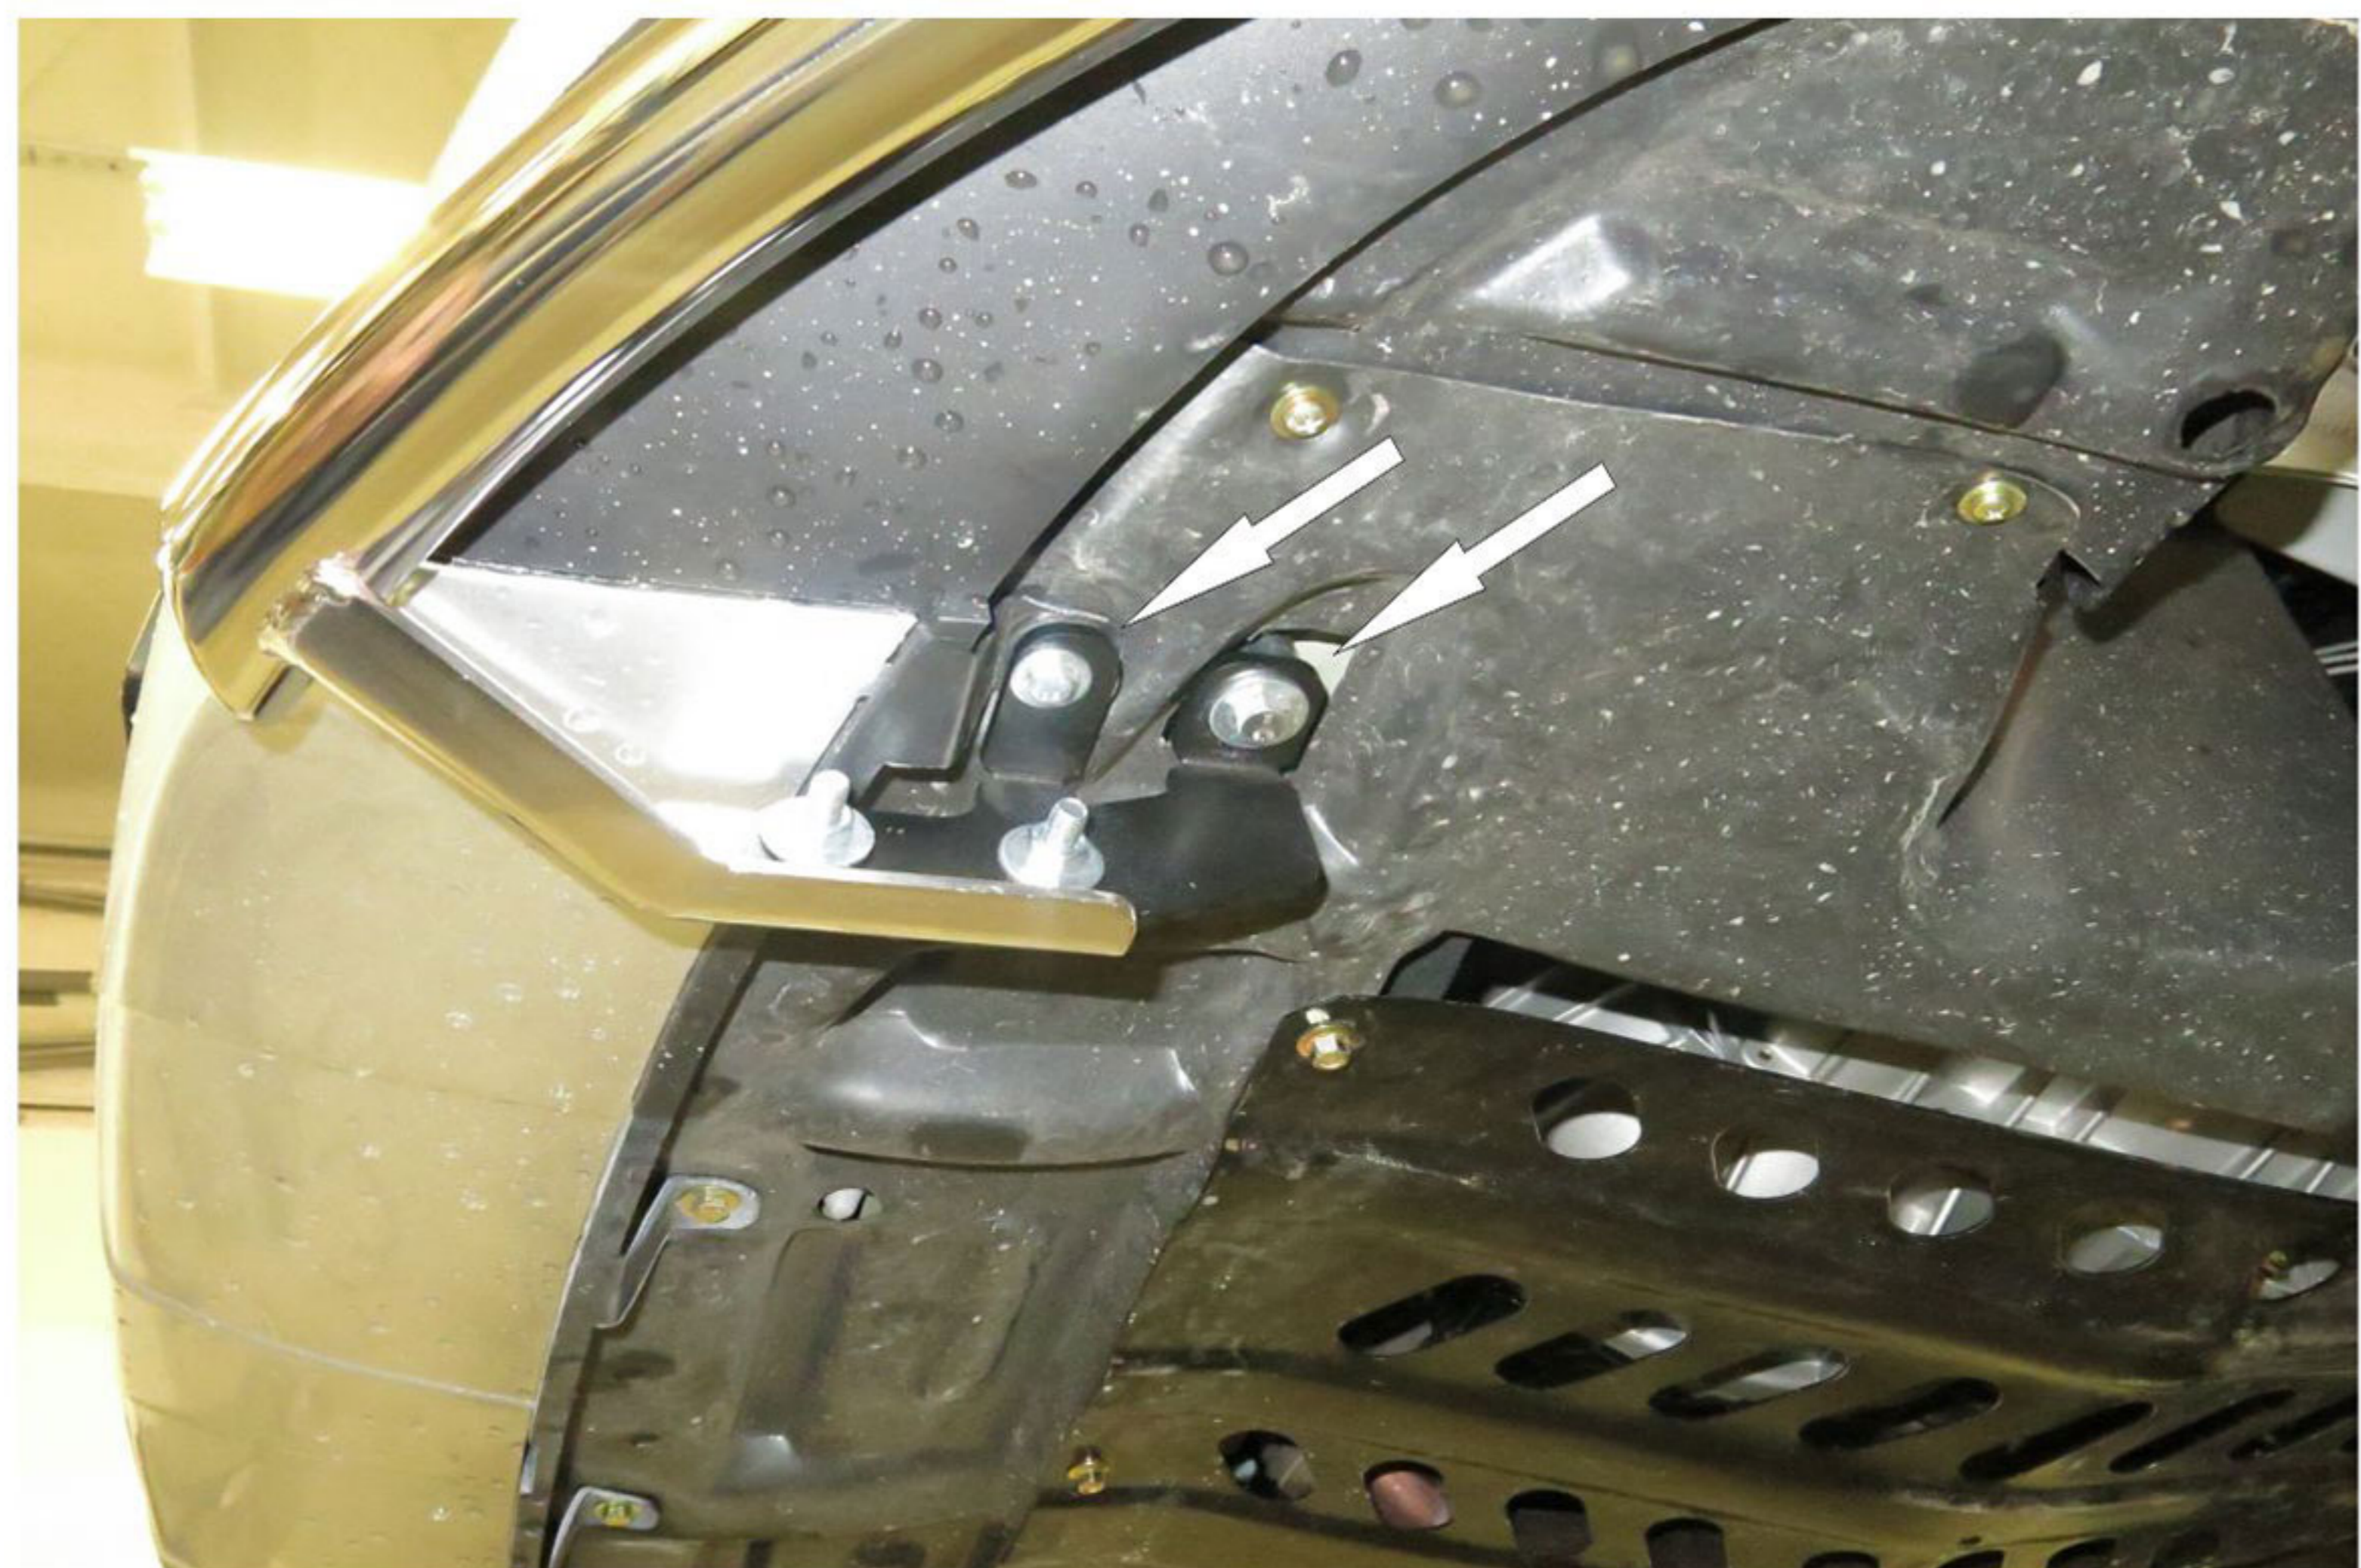


Рис.3



Рис.4