

Lifan X50

Артикул: R.3302.005 Защита порогов d42
Кузов: Все
Год выпуска: 2015
Объем двигателя: Все
Тип КПП: Все

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт M10x40.....	2	Шт.
2. Болт M8x40.....	4	Шт.
3. Болт M8x30.....	8	Шт.
4. Шайба 10.....	4	Шт.
5. Шайба пружинная 10.....	4	Шт.
6. Шайба 8.....	20	Шт.
7. Шайба пружинная 8.....	12	Шт.
8. Гайка M10.....	2	Шт.
9. Гайка M8.....	8	Шт.
10. Гайка фиксируемая M10.....	2	Шт.
11. Гайка фиксируемая M8.....	4	Шт.
12. Шпилька закладная M10.....	2	Шт.
13. Кронштейн передний.....	2	Шт.
14. Кронштейн задний.....	2	Шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Установить гайку фиксируемую M8 и шпильку закладную M10 в отверстия днища передней части автомобиля (рис. 1).
2. Установить гайки фиксируемые M8 и M10 в отверстия днища задней части автомобиля (рис. 2).
3. Установить кронштейны на установленные гайки фиксируемые и шпильки закладные.
4. Установить защиту порогов на кронштейны при помощи болтов M8x30 и гаек M8, отрегулировать положение.
5. Затянуть все резьбовые соединения. Не использовать пневмо-инструмент (M10-50Нм, M8-30Нм).

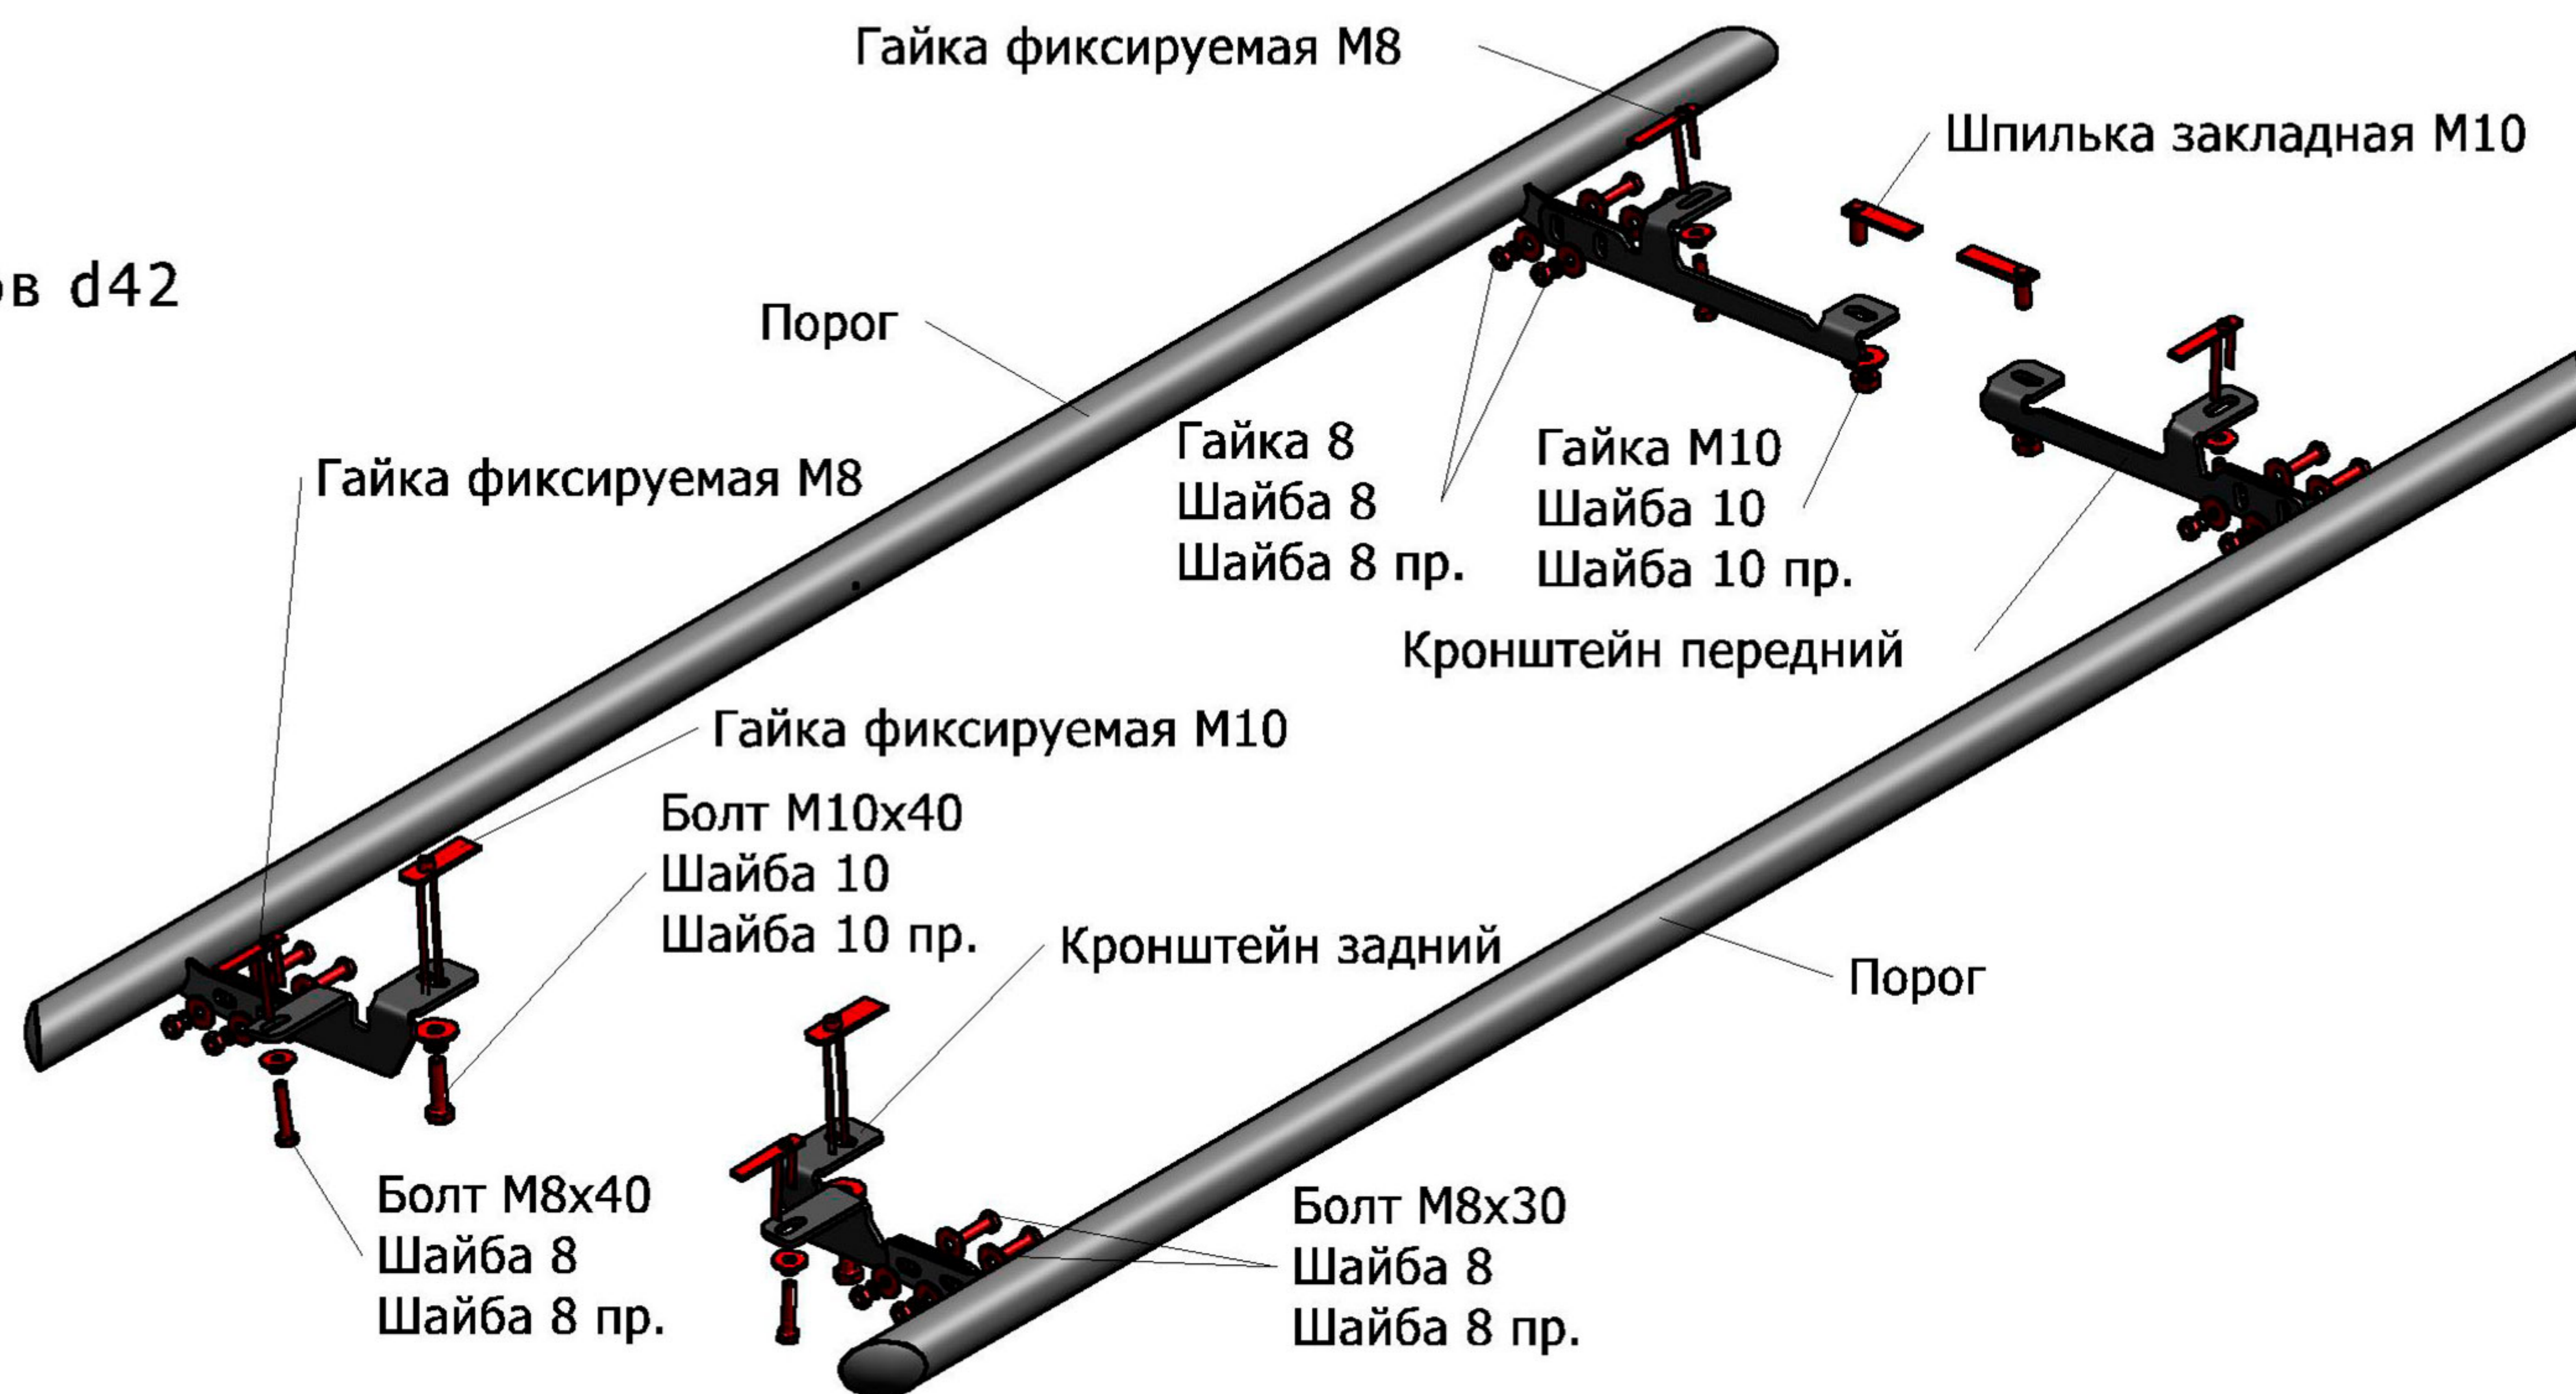




Рис.1



Рис.2