

Lifan X50

Артикул:	R.3302.006 Пороги с листом d42
Кузов:	Все
Год выпуска:	2015
Объем двигателя:	Все
Тип КПП:	Все

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1.Болт M10x30.....	8 Шт.	12.Гайка M6.....	12 Шт.
2.Болт M10x40.....	2 Шт.	13.Гайка M10.....	8 Шт.
3.Болт M8x30.....	10 Шт.	14.Гайка закладная M8.....	2 Шт.
4.Болт M8x40.....	2 Шт.	15.Гайка фиксируемая M10...	2 Шт.
5.Болт M6x20.....	12 Шт.	16.Гайка фиксируемая M8...	10 Шт.
6.Шайба 6.....	12 Шт.	17.Планка.....	4 Шт.
7.Шайба 8.....	12 Шт.	18.Кронштейн передний....	2 Шт.
8.Шайба 10.....	18 Шт.	19.Кронштейн средний.....	2 Шт.
9.Шайба пружинная 6.....	12 Шт.	20.Кронштейн средний 2....	2 Шт.
10.Шайба пружинная 8.....	12 Шт.	21.Кронштейн задний.....	2 Шт.
11.Шайба пружинная 10.....	10 Шт.		



ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Установить планки в передней и средней части днища автомобиля при помощи гаек фиксируемых M8 и болтов M8x30 (рис. 1).
2. Установить кронштейн передний в передней части днища при помощи гайки закладной M8 и болта M8x40 (рис. 2).
3. Установить кронштейн средний 2 в средней части днища при помощи гайки фиксируемой M8 и болта M8x30. Прикрепить кронштейн средний к кронштейну среднему 2 и планке при помощи болтом M10x30 и гаек M10 (рис 3).
4. Установить кронштейн задний в задней части днища при помощи гайки фиксируемой M10 и болта M10x40 (рис. 4).
5. Установить болты M6x20 в порог. Установить порог на кронштейны.
6. Затянуть все резьбовые соединения. Не использовать пневмо-инструмент (M10-50Нм, M8-30Нм, M6-10Нм).

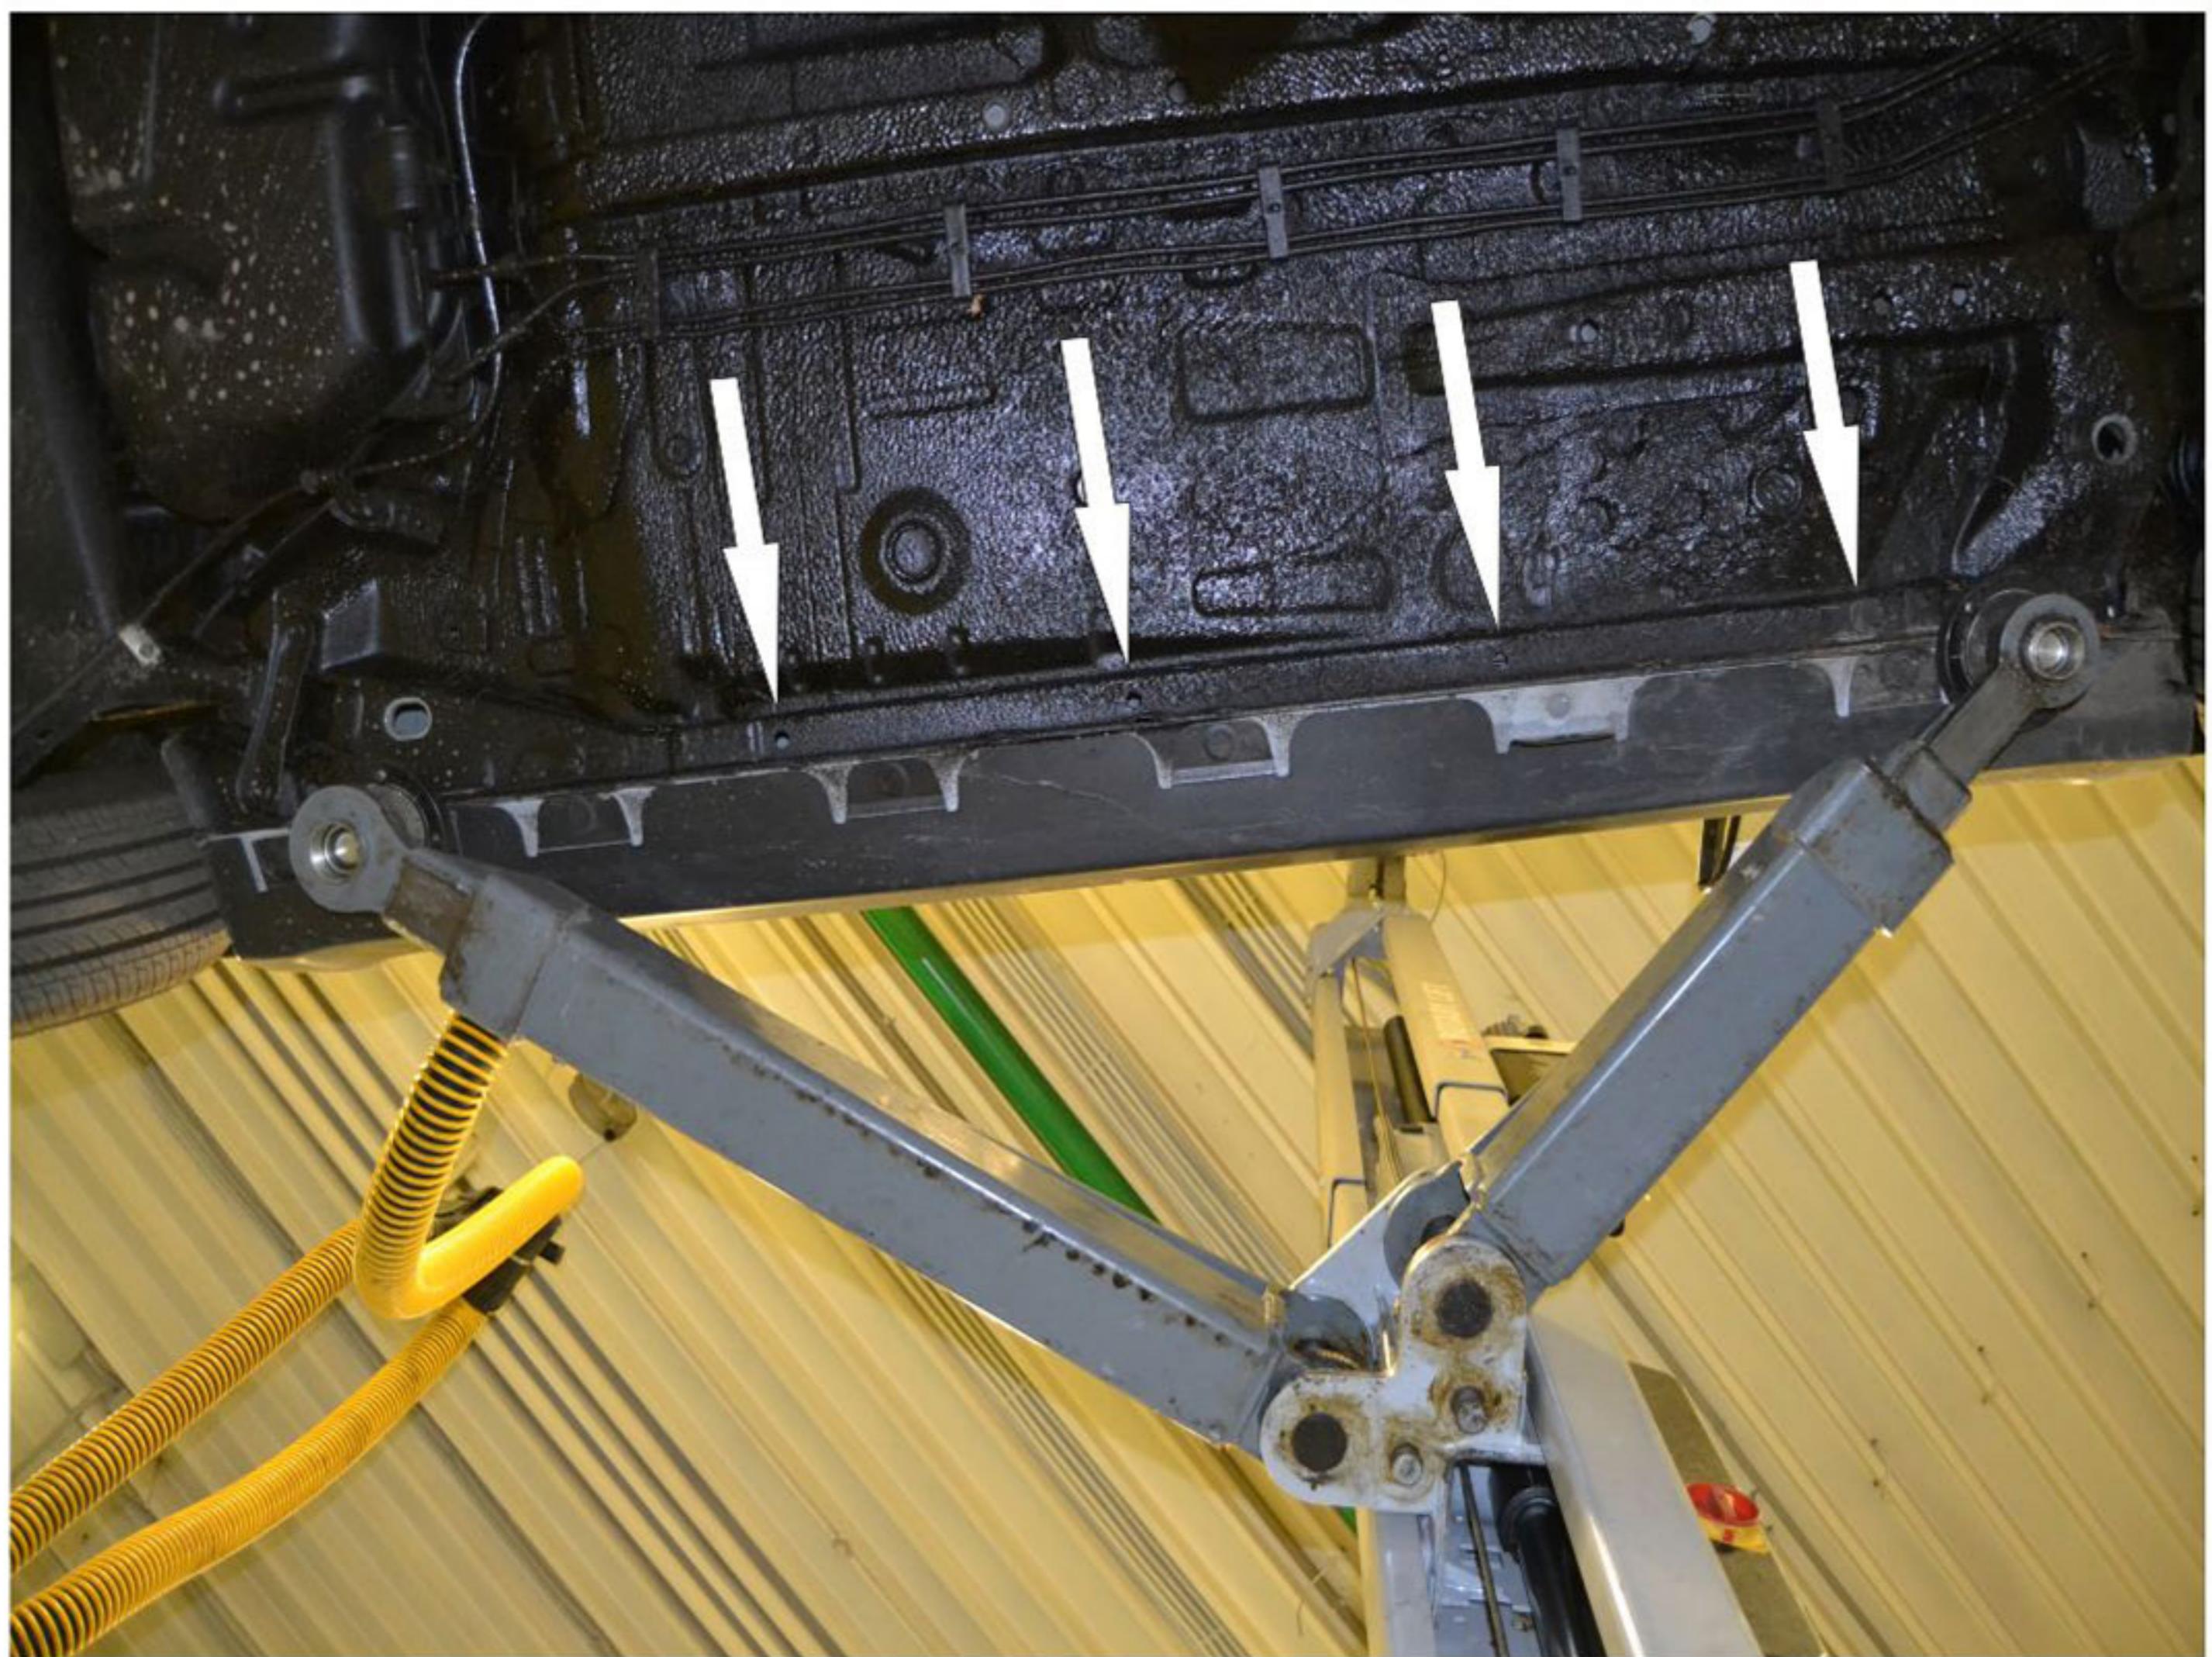


Рис.1



Рис.2

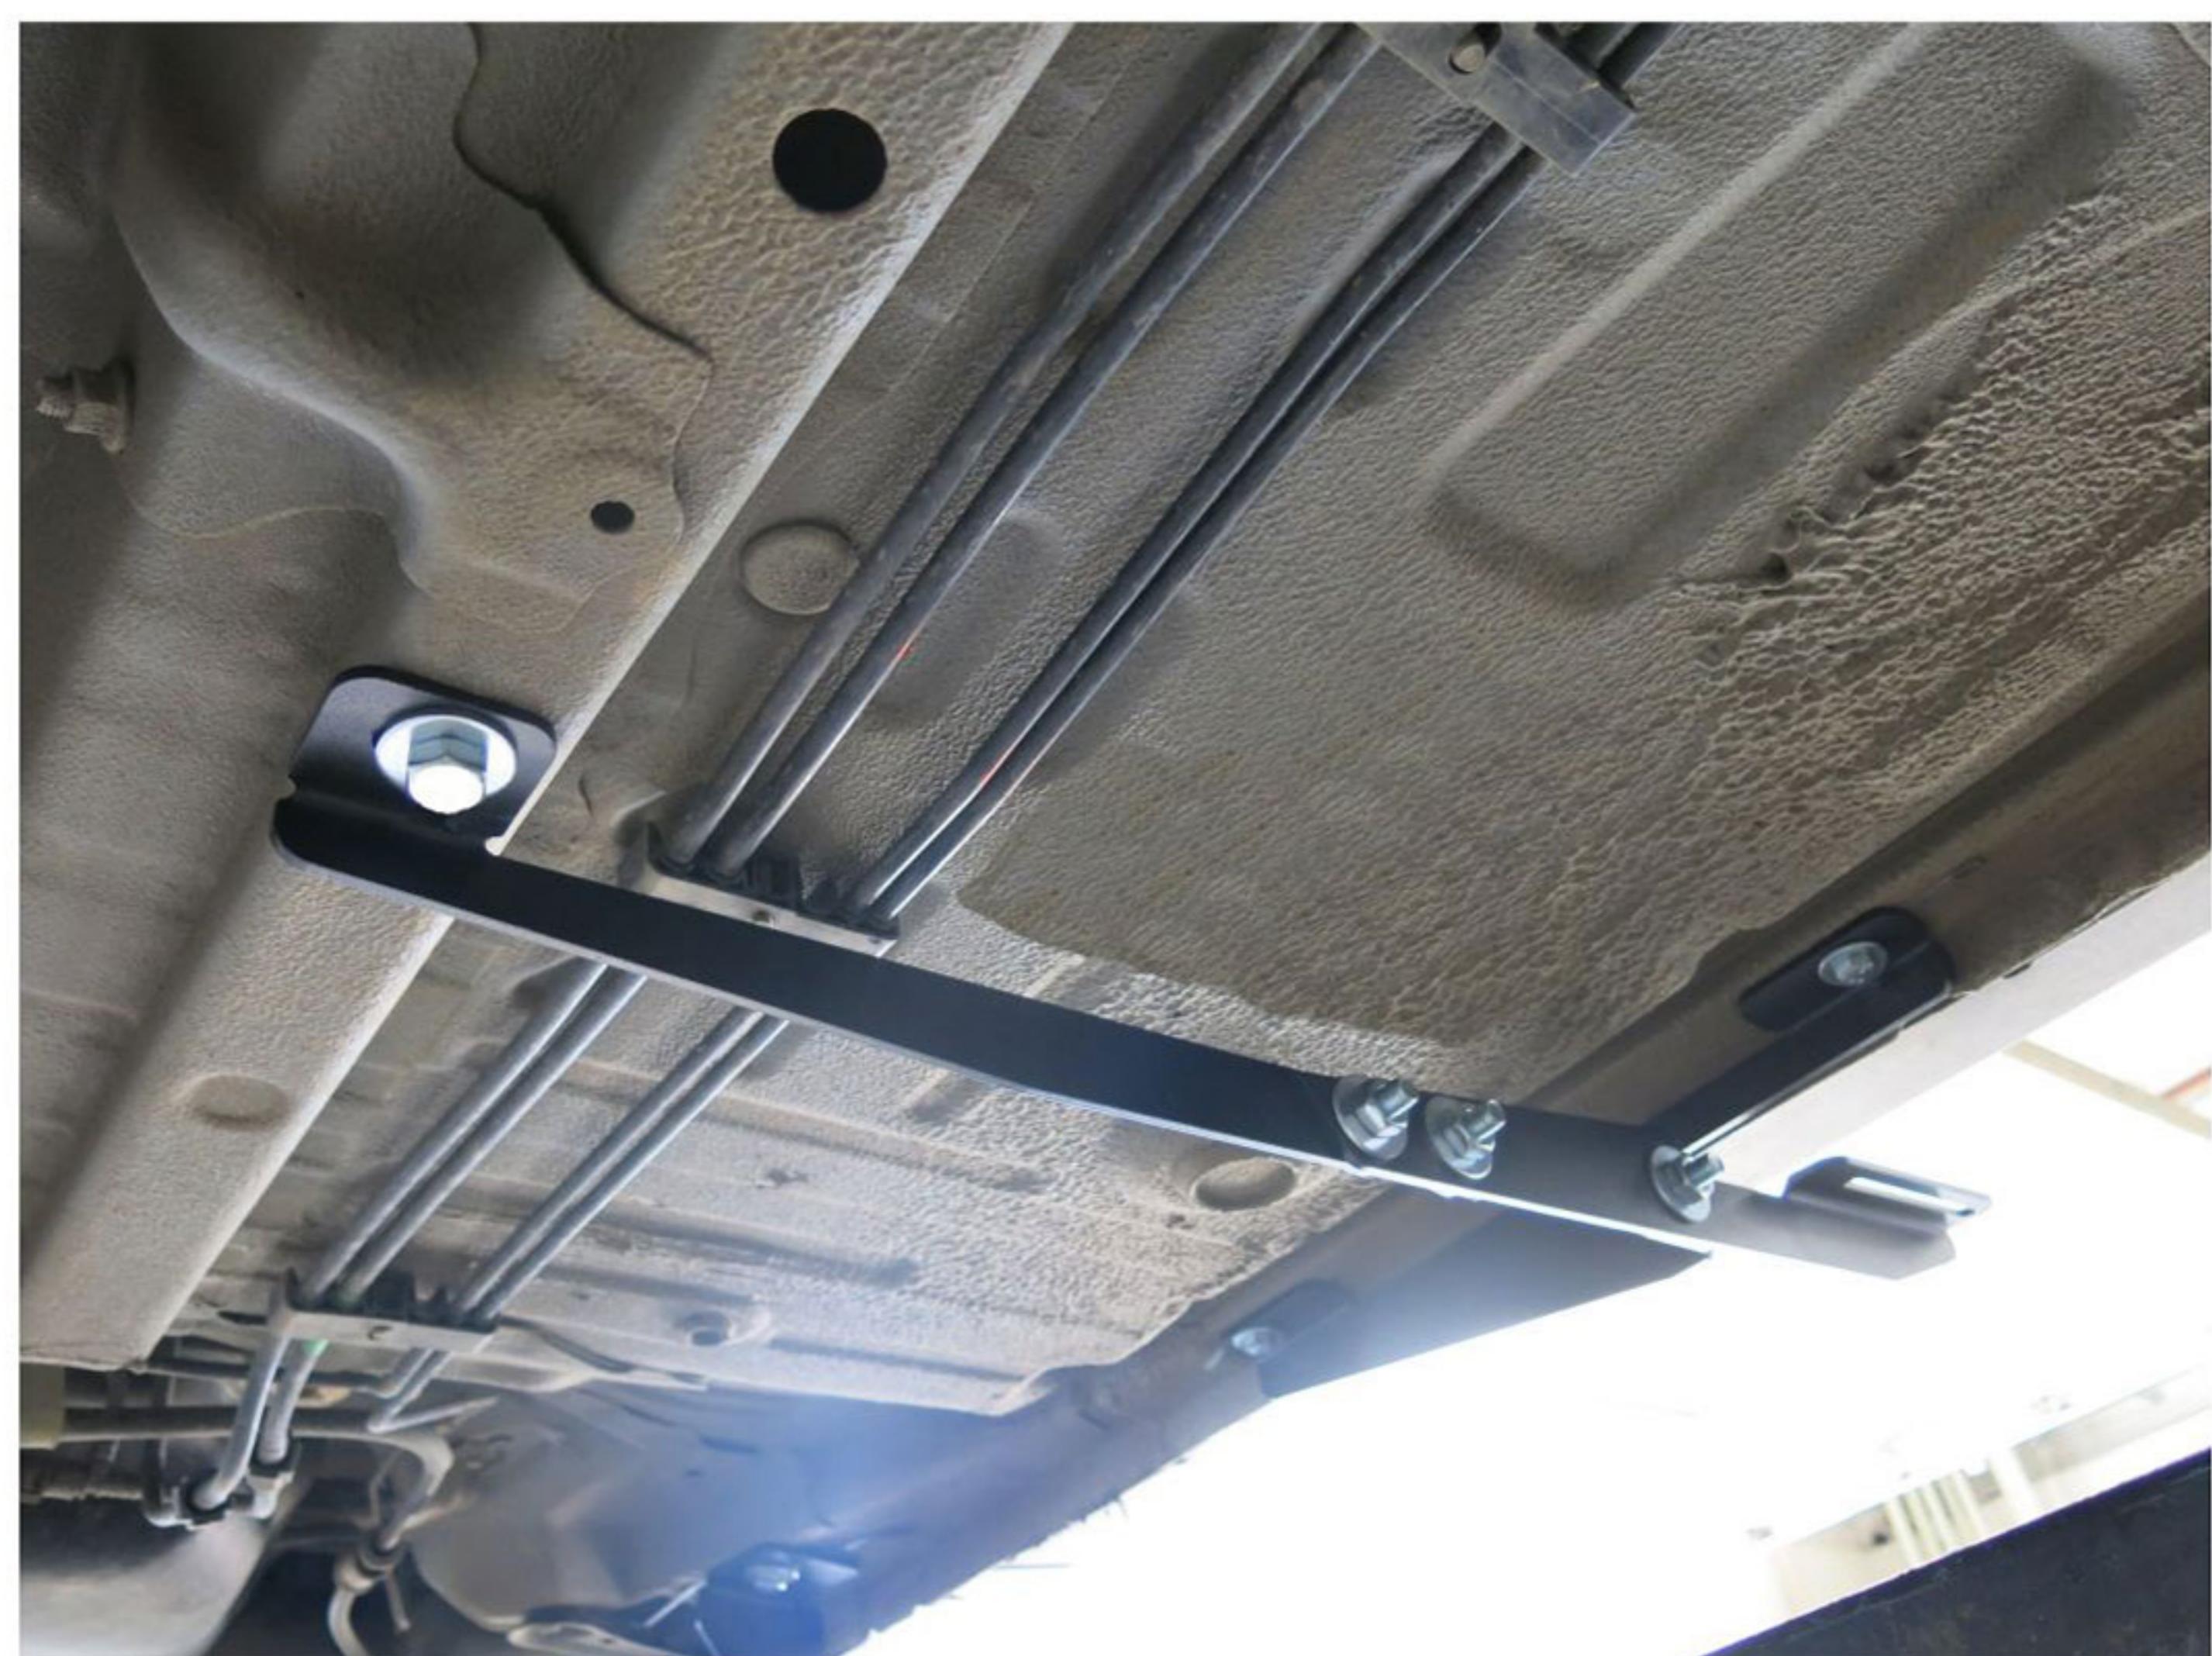


Рис.3



Рис.4