


Lifan X50

Артикул: R.3302.007 Защита заднего бампера d42+d42
Кузов: Все
Год выпуска: 2015
Объем двигателя: Все
Тип КПП: Все

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1.Болт M8x30.....	4 Шт.
2.Болт M8x40.....	4 Шт.
3.Шайба 8.....	16 Шт.
4.Шайба пружинная 8.....	8 Шт.
5.Гайка M8.....	8 Шт.
6.Втулка.....	4 Шт.
7.Кронштейн.....	2 Шт.

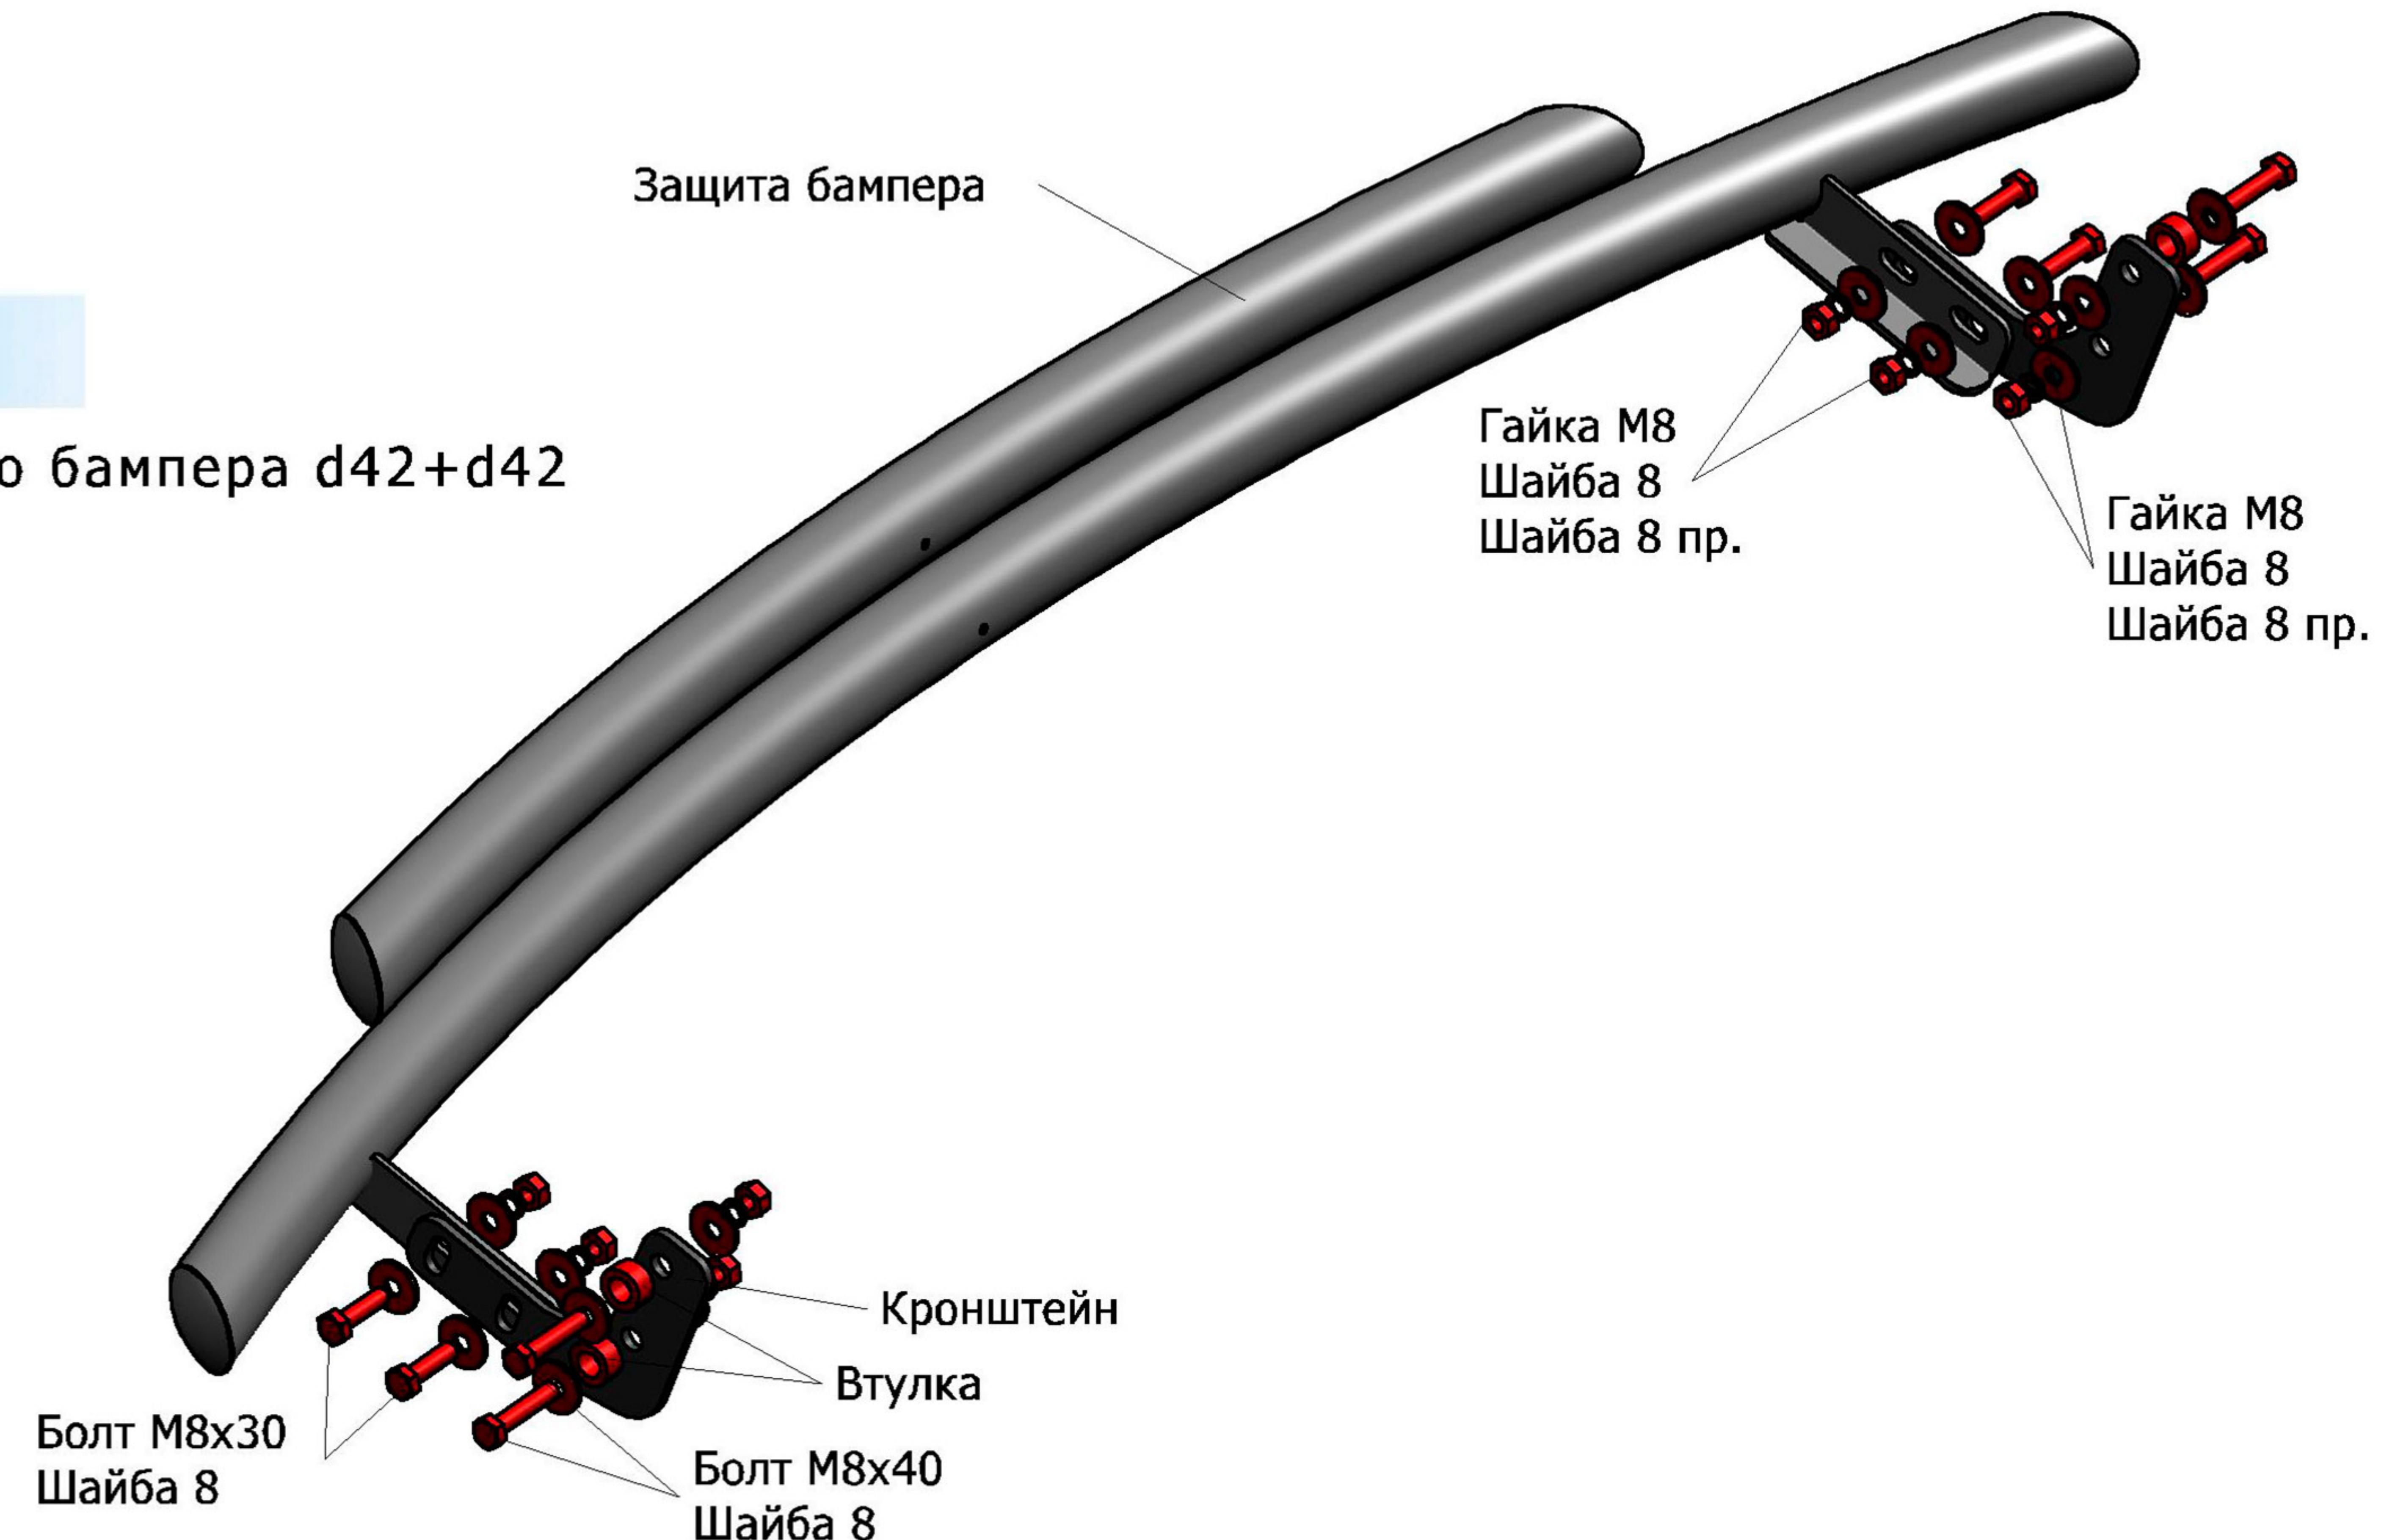

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Установить кронштейны на штатные отверстия в буксировочных петлях при помощи втулок и болтов M8x40 (рис. 1).
2. Установить защиту бампера на кронштейны при помощи болтов M8x30 и гаек M8. Отрегулировать положение защиты бампера.
3. Затянуть все резьбовые соединения. Не использовать пневмо-инструмент (M8-30Нм).



Рис.1

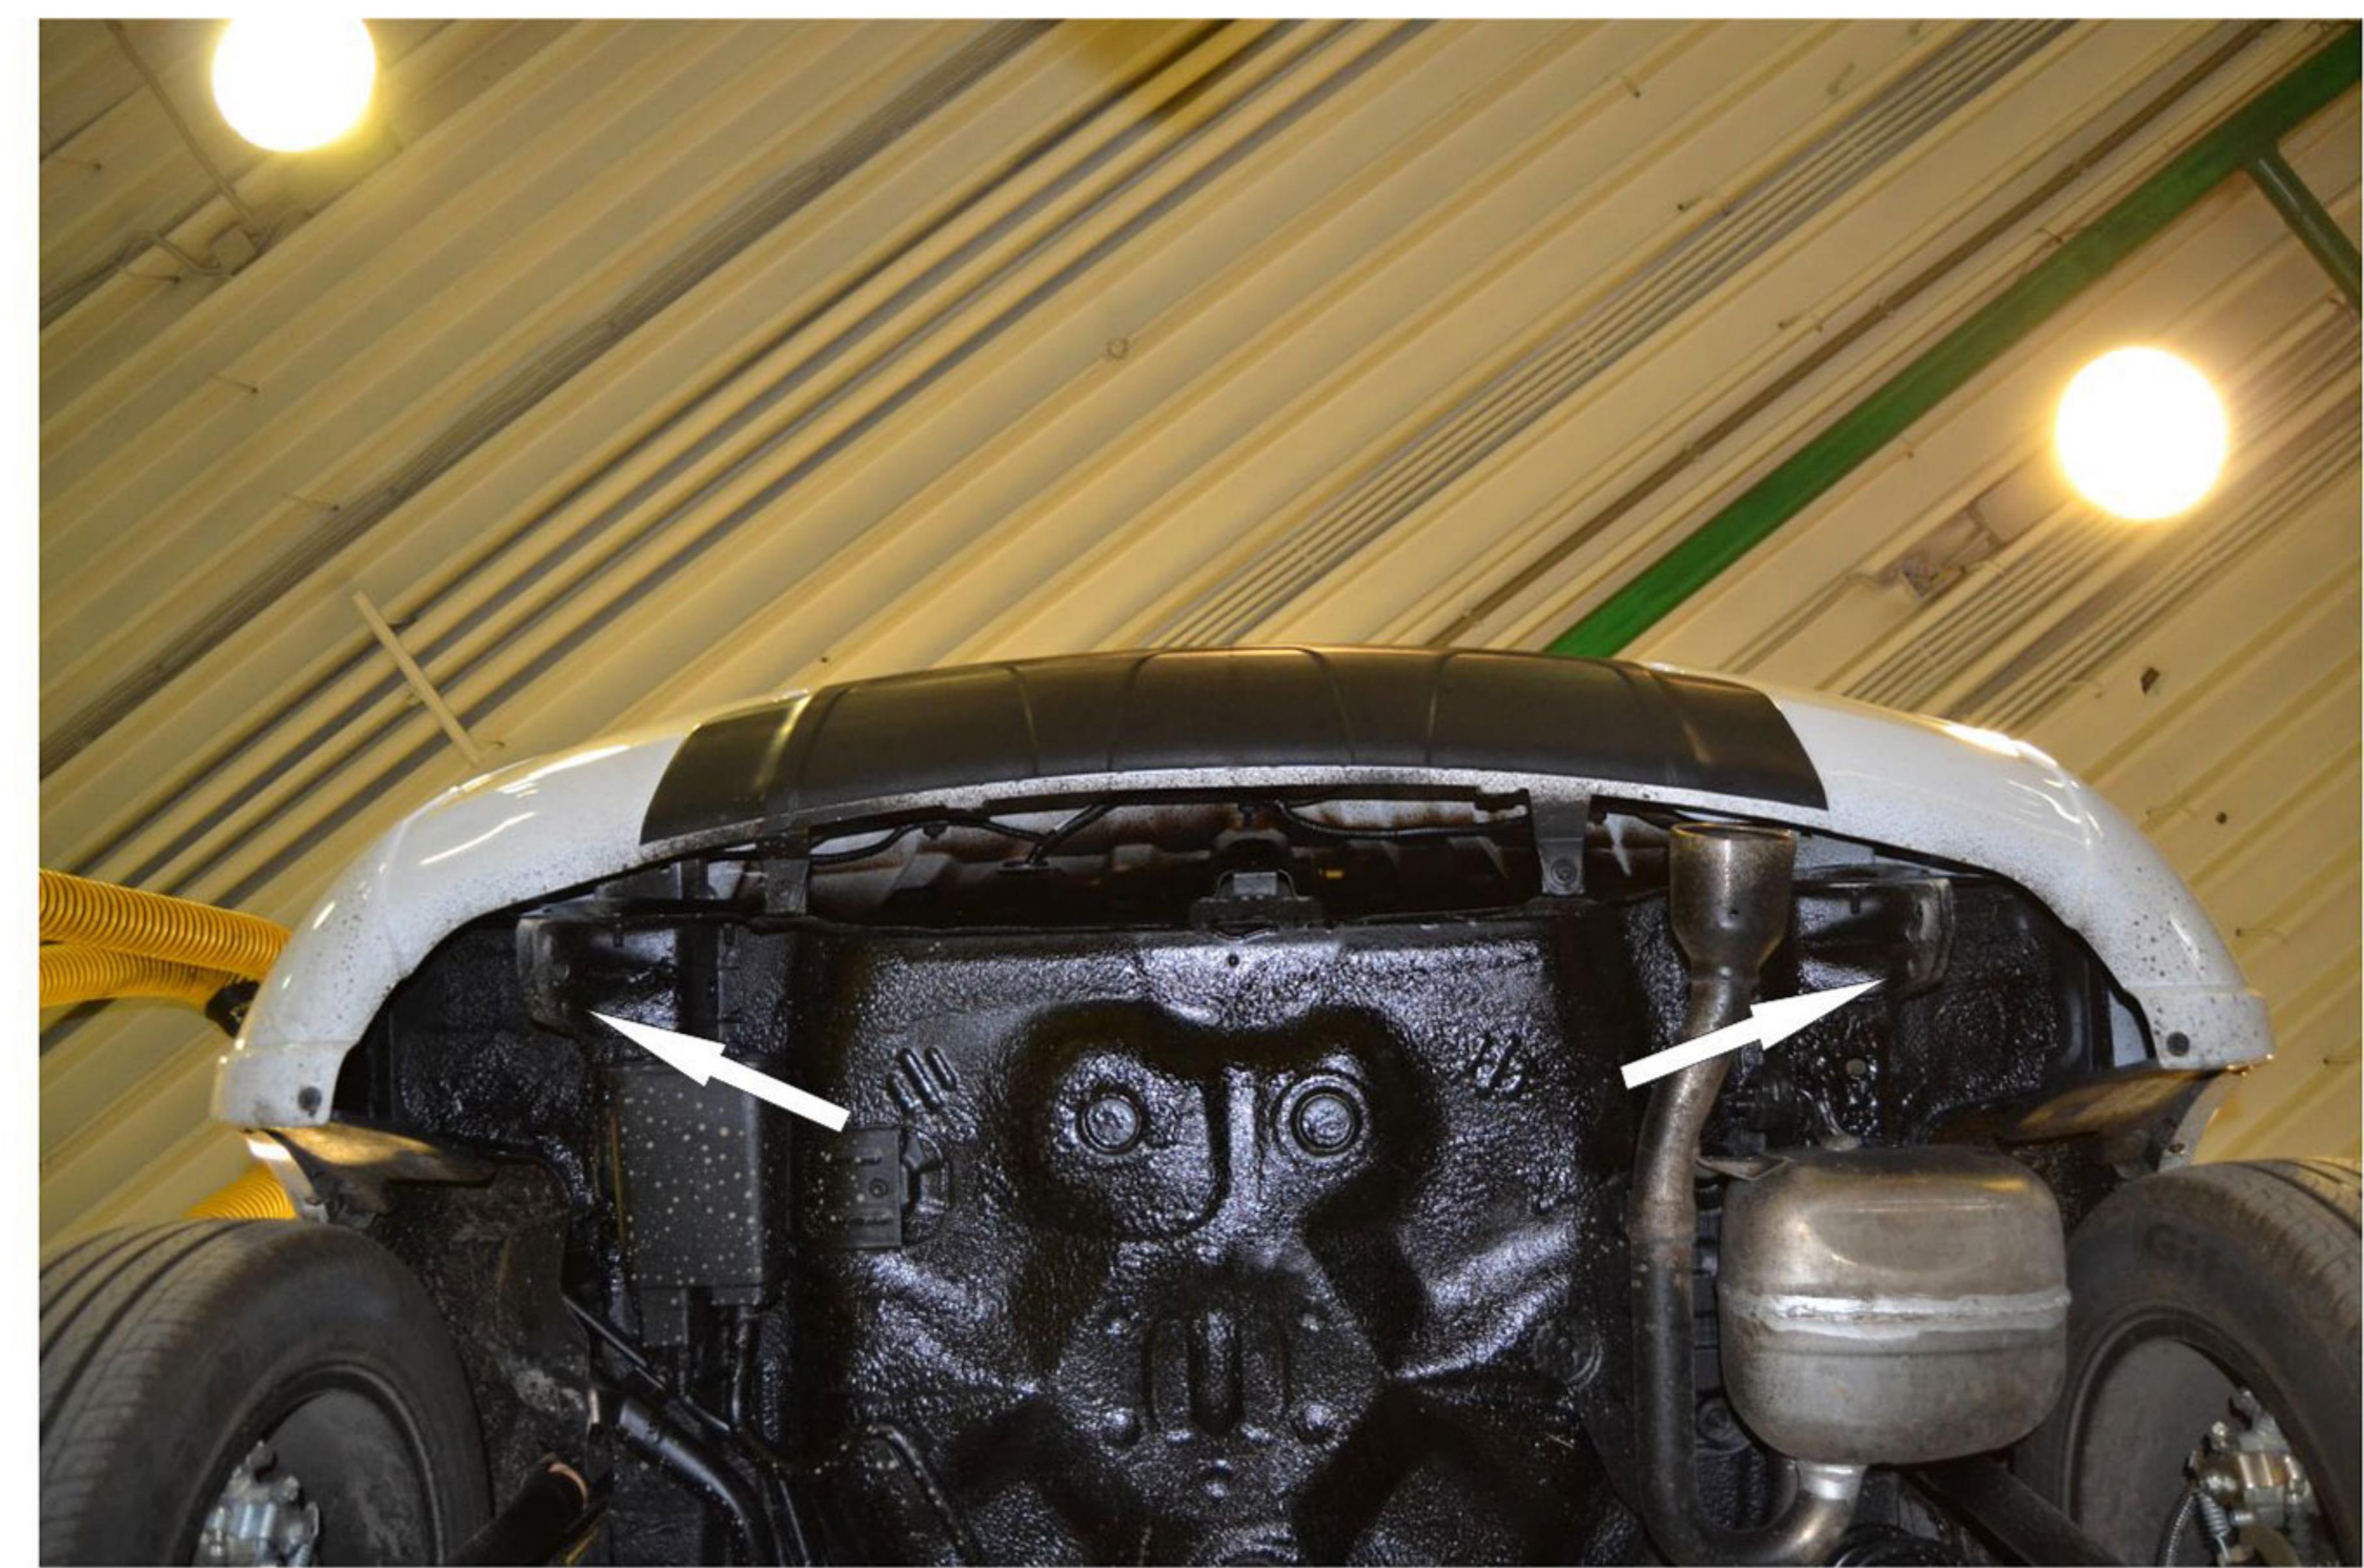


Рис.2