


Lifan X50

Артикул: R.3302.008 Защита заднего бампера d42 скоба
Кузов: Все
Год выпуска: 2015
Объем двигателя: Все
Тип КПП: Все

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт М8х30.....	4	Шт.
2. Болт М8х40.....	4	Шт.
3. Шайба 8.....	16	Шт.
4. Шайба пружинная 8.....	8	Шт.
5. Гайка М8.....	8	Шт.
6. Втулка.....	4	Шт.
7. Кронштейн.....	2	Шт.

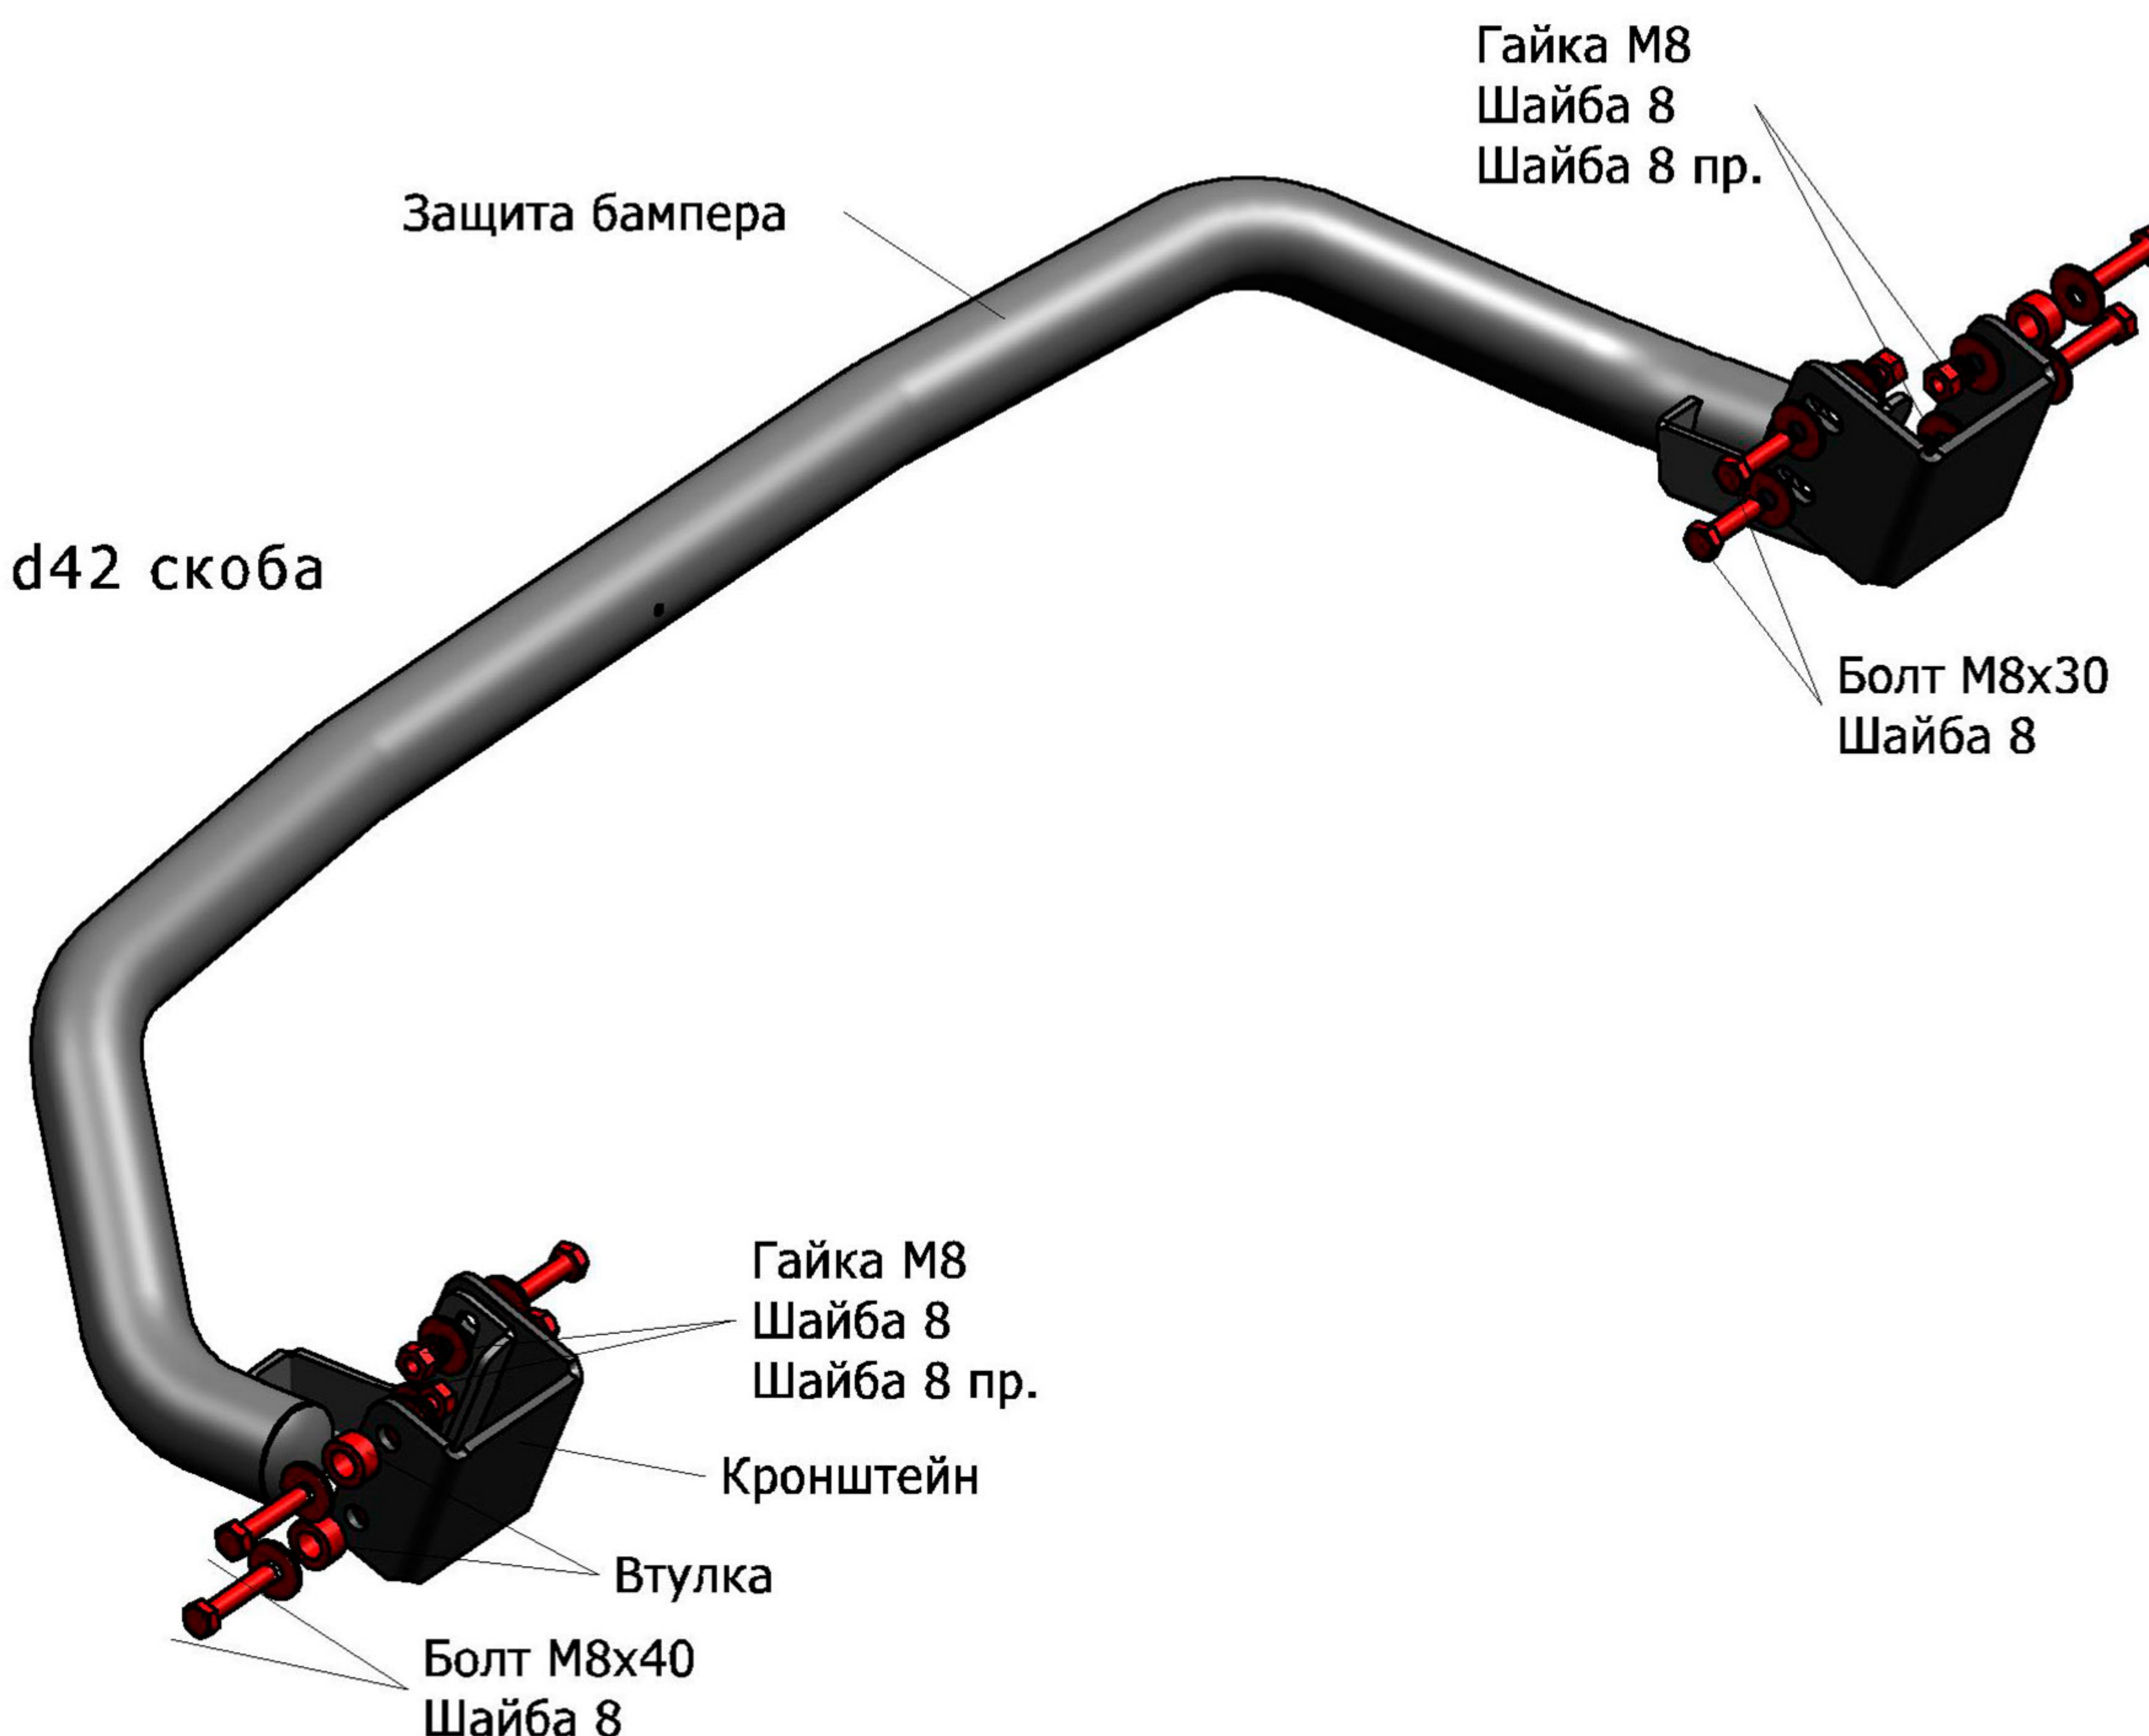

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Установить кронштейны на штатные отверстия в буксировочных петлях при помощи втулок и болтов М8х40 (рис. 1).
2. Установить защиту бампера на кронштейны при помощи болтов М8х30 и гаек М8. Отрегулировать положение защиты бампера.
3. Затянуть все резьбовые соединения. Не использовать пневмо-инструмент (М8-30Нм).



Рис.1

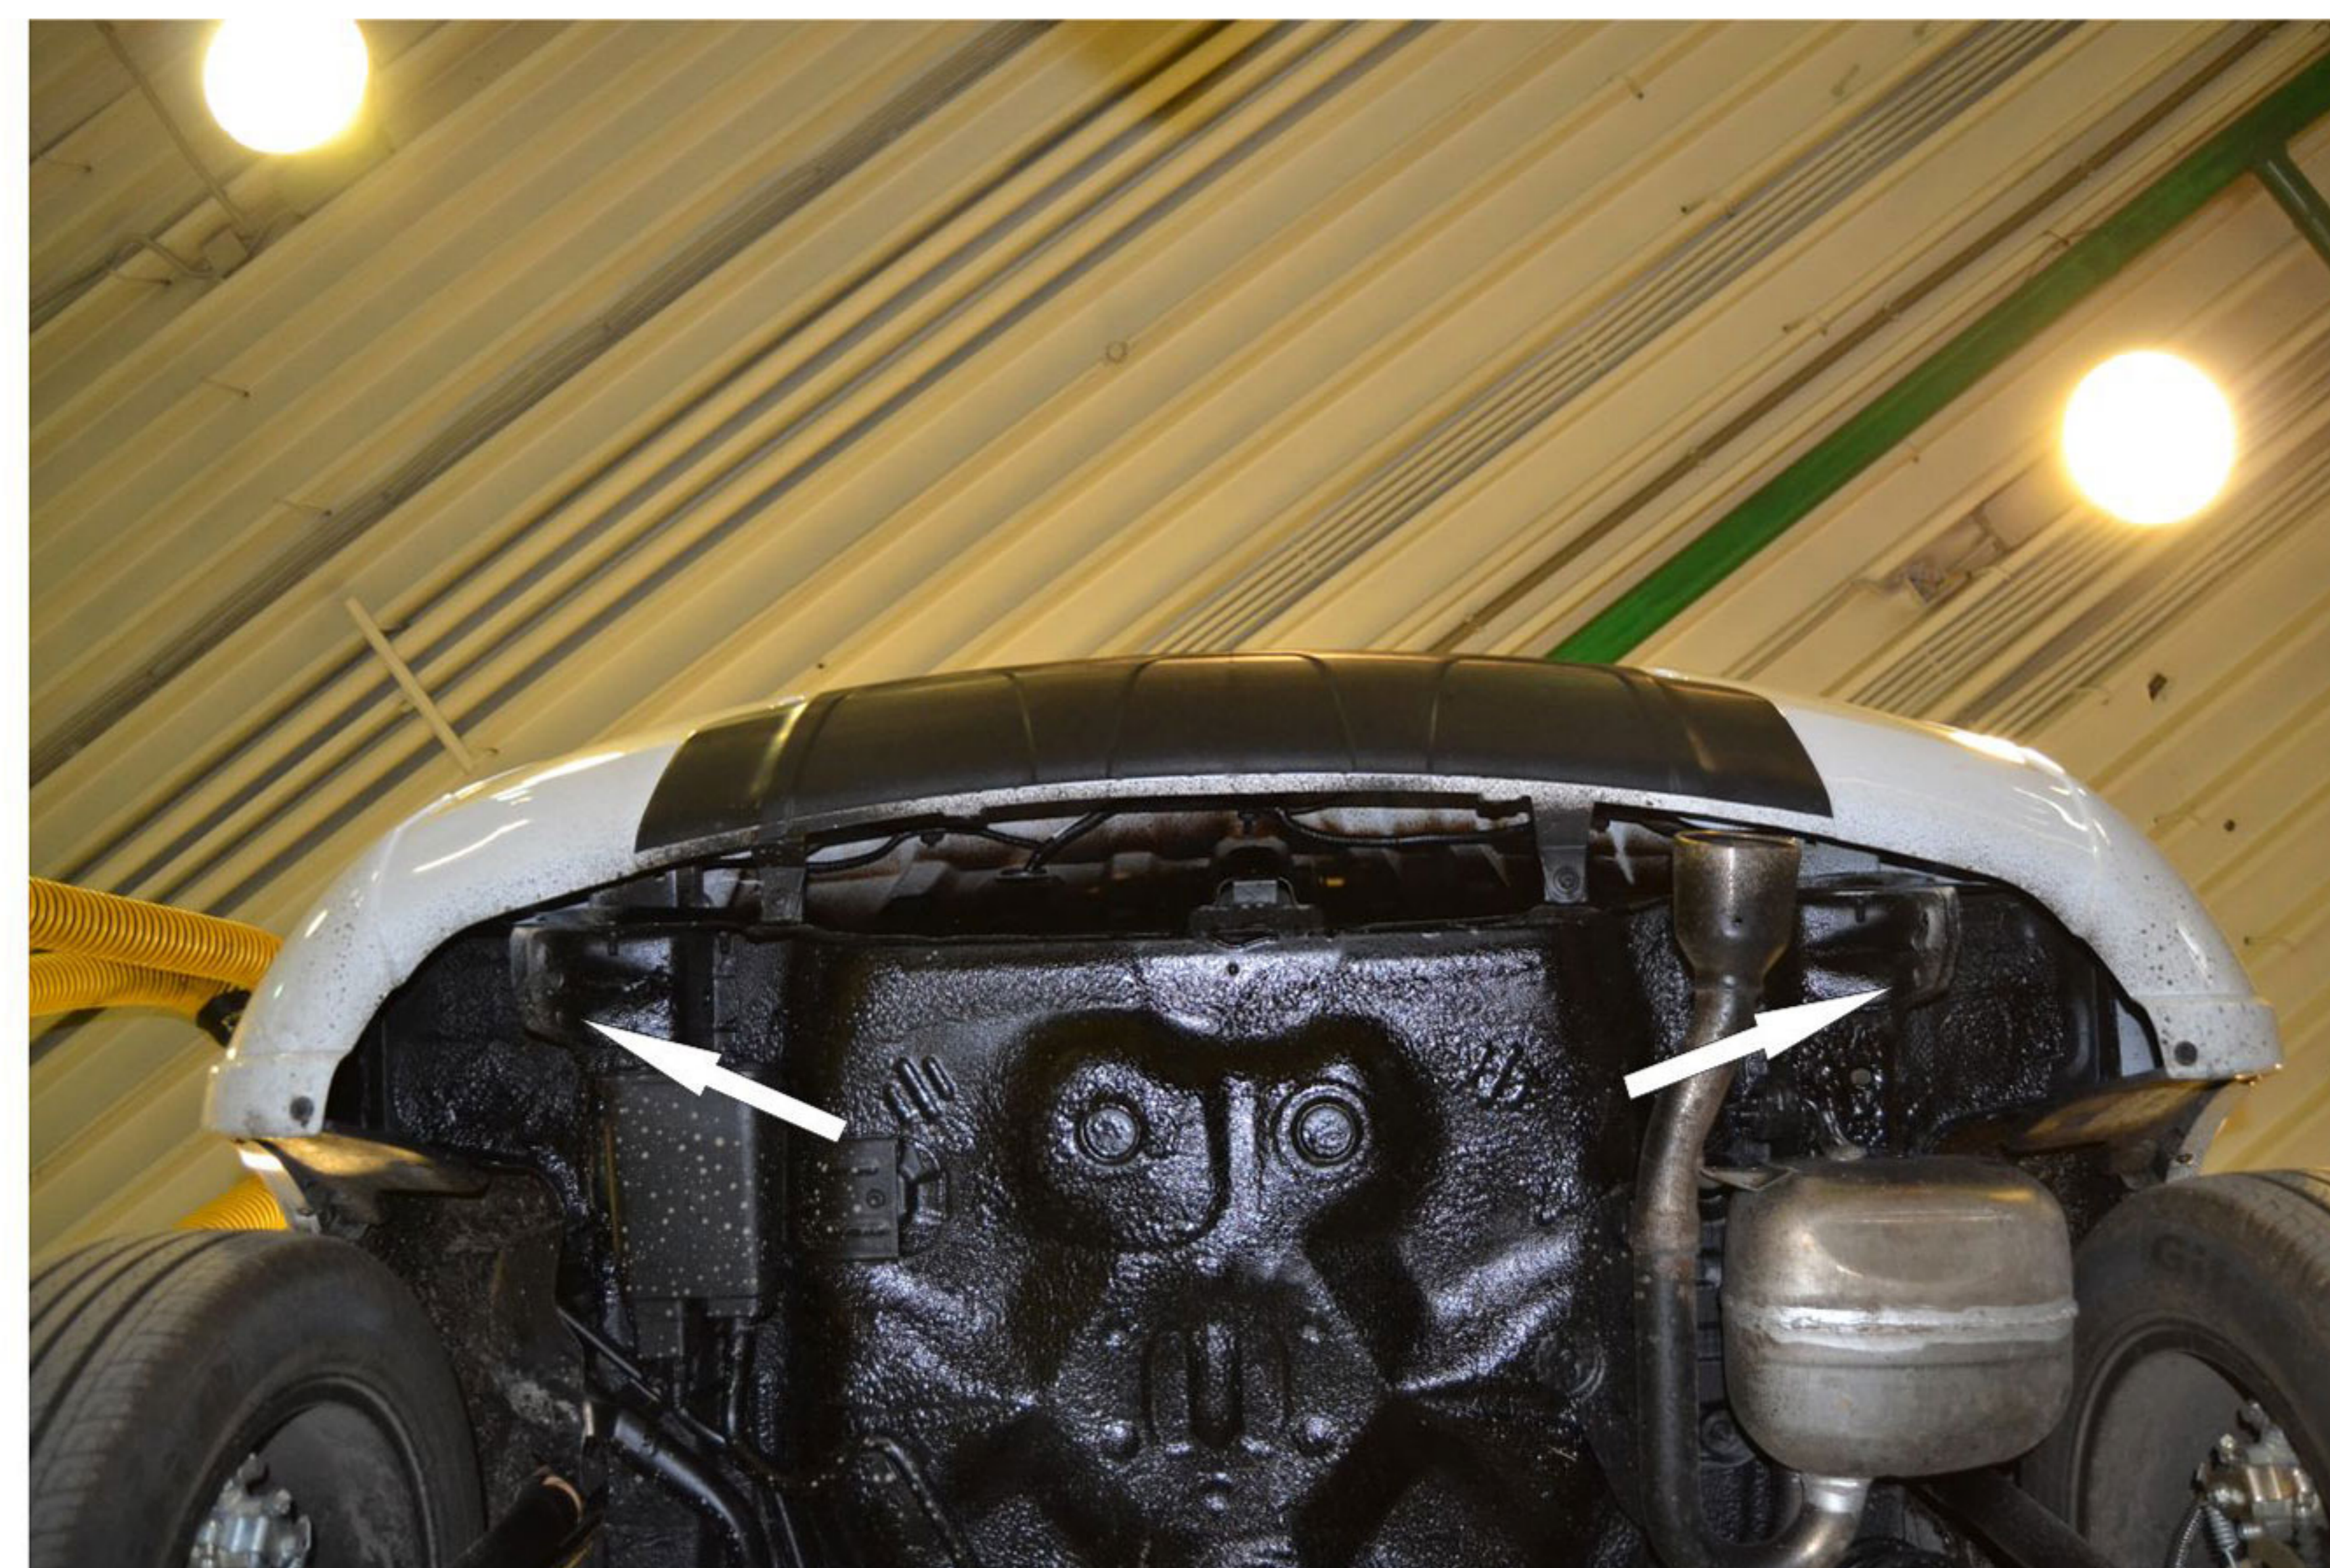


Рис.2