

Lifan X50

Артикул:	R.3302.009 Защита заднего бампера d42 уголки
Кузов:	Все
Год выпуска:	2015
Объем двигателя:	Все
Тип КПП:	Все

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт М8х60.....	4	Шт.
2. Болт М8х30.....	4	Шт.
3. Болт М6х35.....	2	Шт.
4. Шайба 8.....	16	Шт.
5. Шайба пружинная 8.....	8	Шт.
6. Шайба 6.....	2	Шт.
7. Шайба пружинная 6.....	2	Шт.
8. Гайка М8.....	8	Шт.
9. Втулка d20.....	4	Шт.
10. Втулка d25.....	2	Шт.
11. Кронштейн.....	2	Шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Установить кронштейны на штатные отверстия в буксировочных петлях при помощи втулок и болтов М8х60 (рис. 1).
2. Установить защиту бампера на кронштейны при помощи болтов М8х30 и на штатные места крепления бампера при помощи болтов М6х35 и втулок (рис. 2, рис. 3).
3. Отрегулировать положение защиты бампера.
4. Затянуть все резьбовые соединения. Не использовать пневмо-инструмент (М8-30Нм, М6-10Нм).

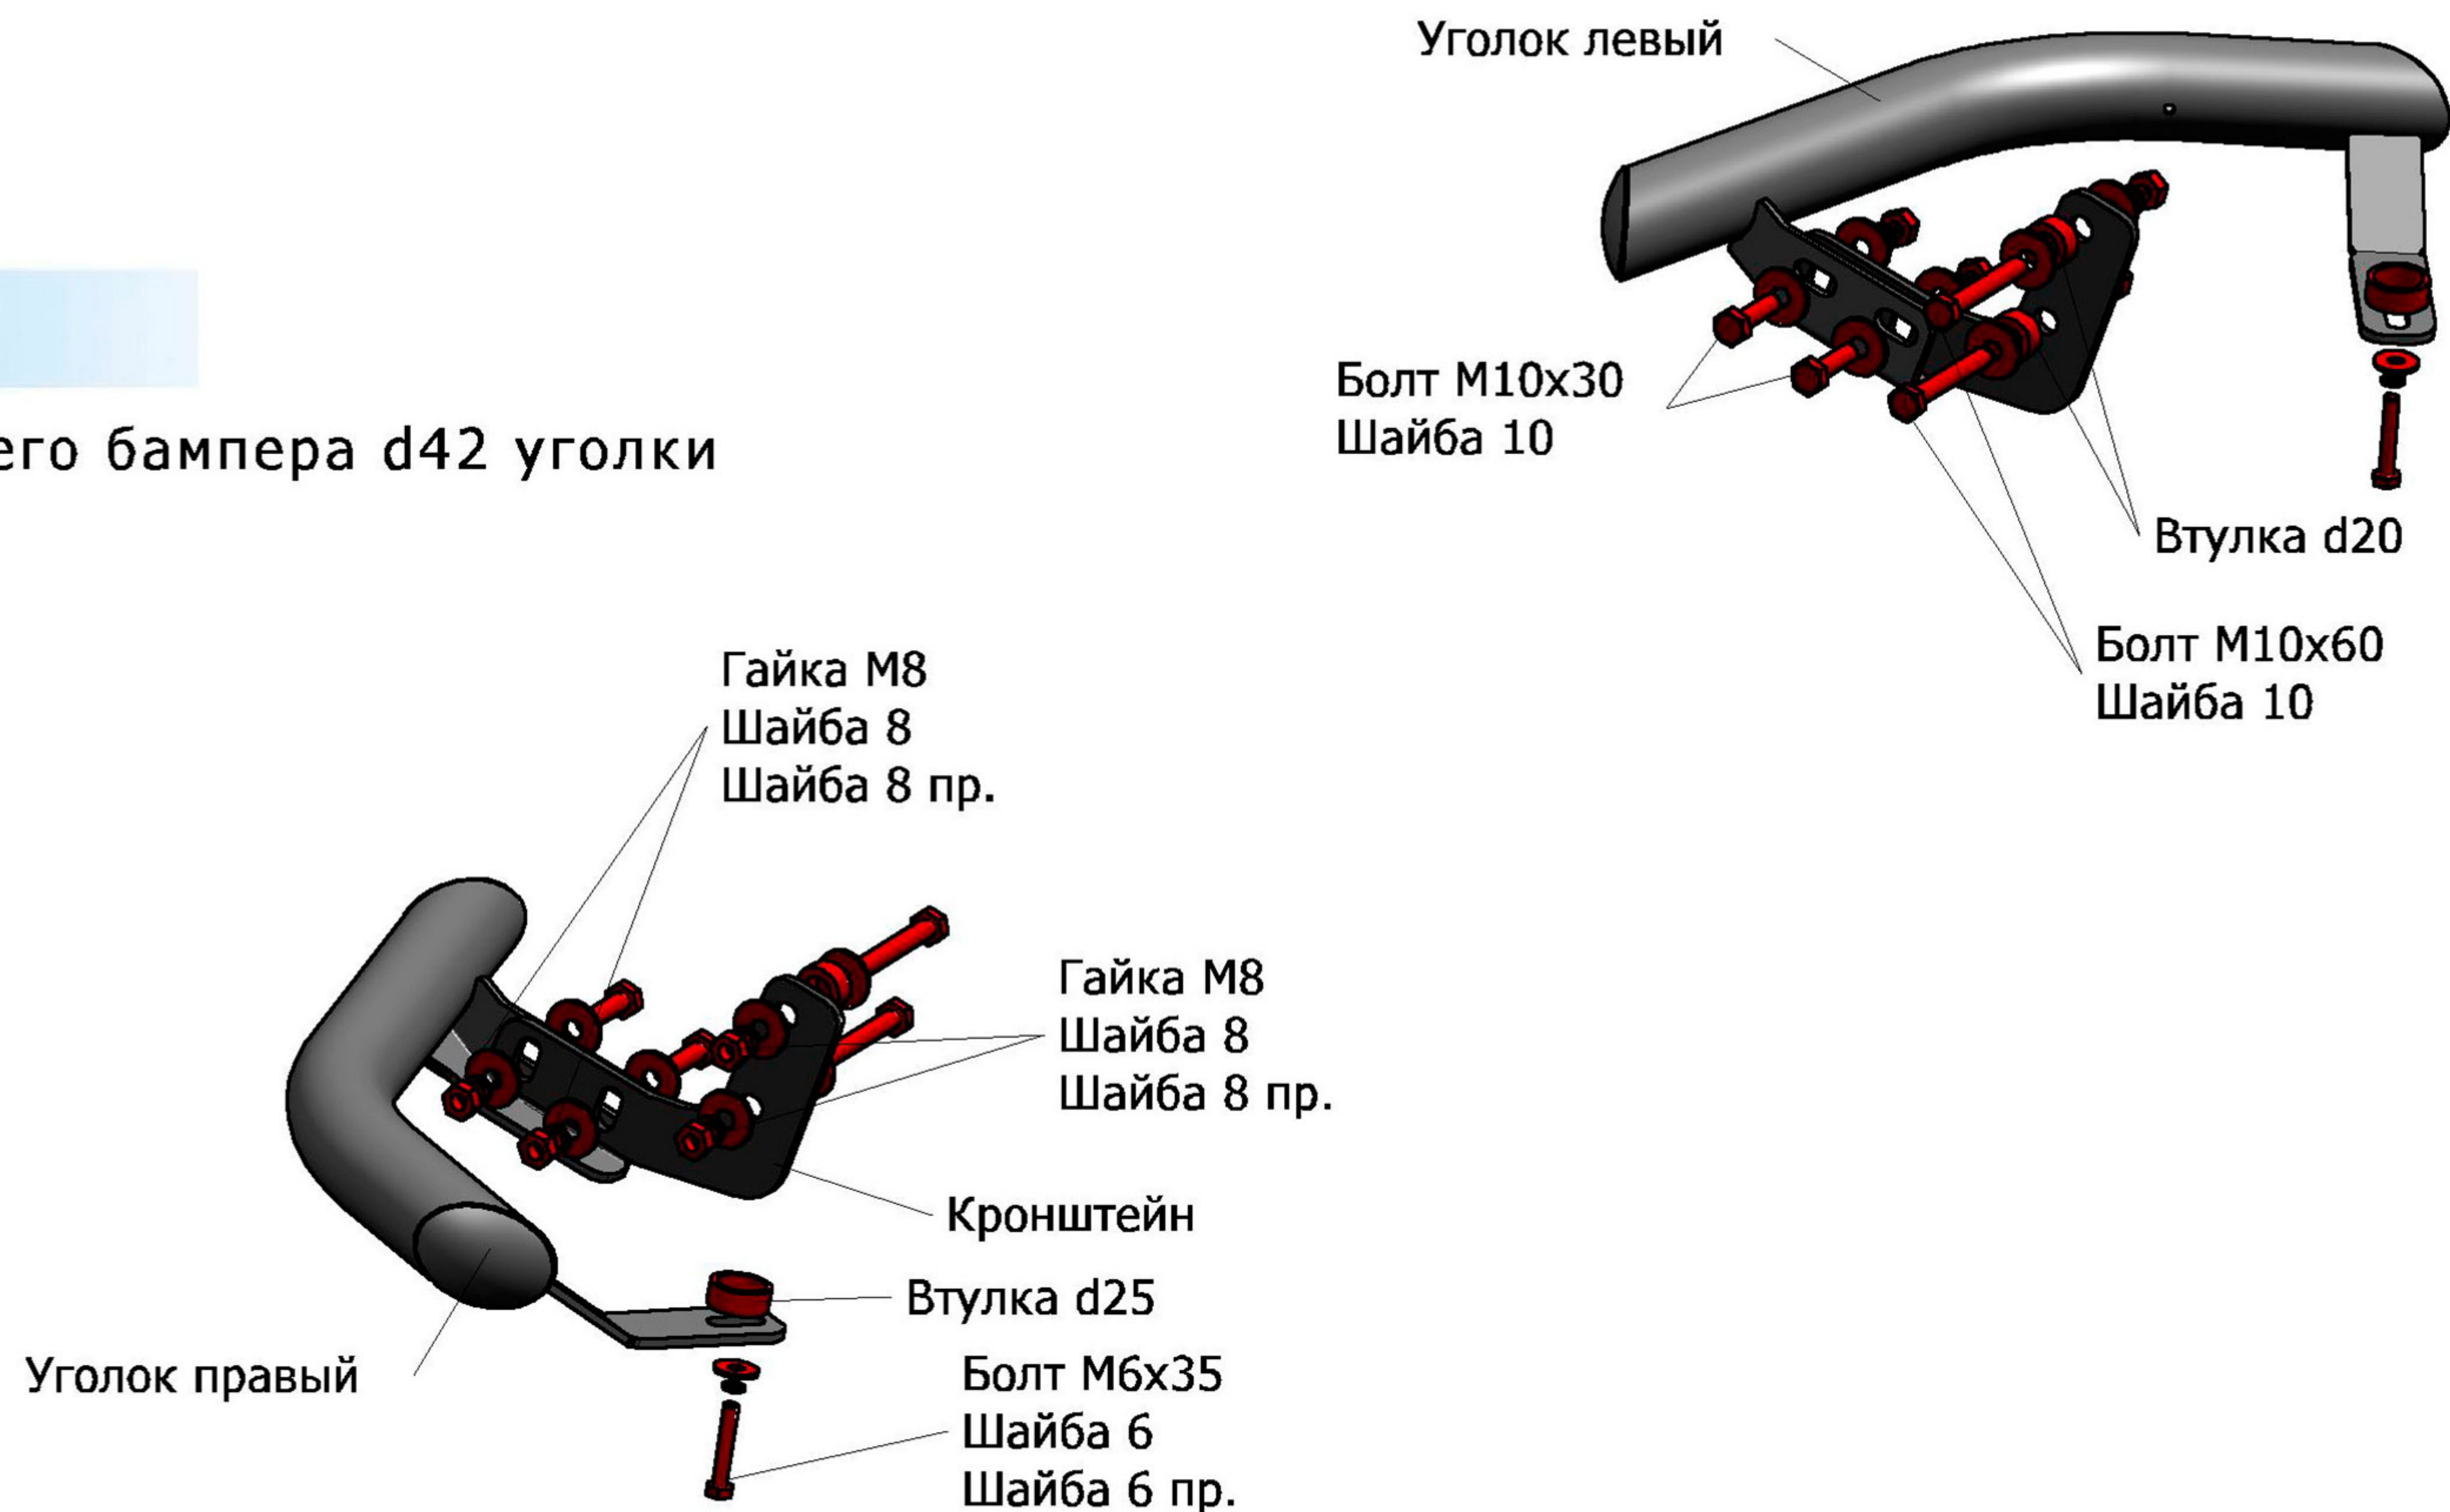




Рис.1



Рис.2



Рис.3