


Lifan X60

Артикул:	R.3303.004 Защита порога d57
Кузов:	Все
Год выпуска:	2016-
Объем двигателя:	Все
Тип КПП:	Все

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт М8х30.....	2	шт.
2. Болт М10х30.....	12	шт.
3. Гайка М10.....	10	шт.
4. Шайба 8 ув.....	2	шт.
5. Шайба 8 пруж.....	2	шт.
6. Шайба 10 ув.....	22	шт.
7. Шайба 10 пруж.....	12	шт.
8. Кронштейн передний левый.....	1	шт.
9. Кронштейн передний правый.....	1	шт.
10. Кронштейн задний левый.....	1	шт.
11. Кронштейн задний правый.....	1	шт.
12. Гайка закладная М8.....	2	шт.
13. Гайка закладная М10.....	2	шт.
14. Шпилька закладная 2М10.....	2	шт.

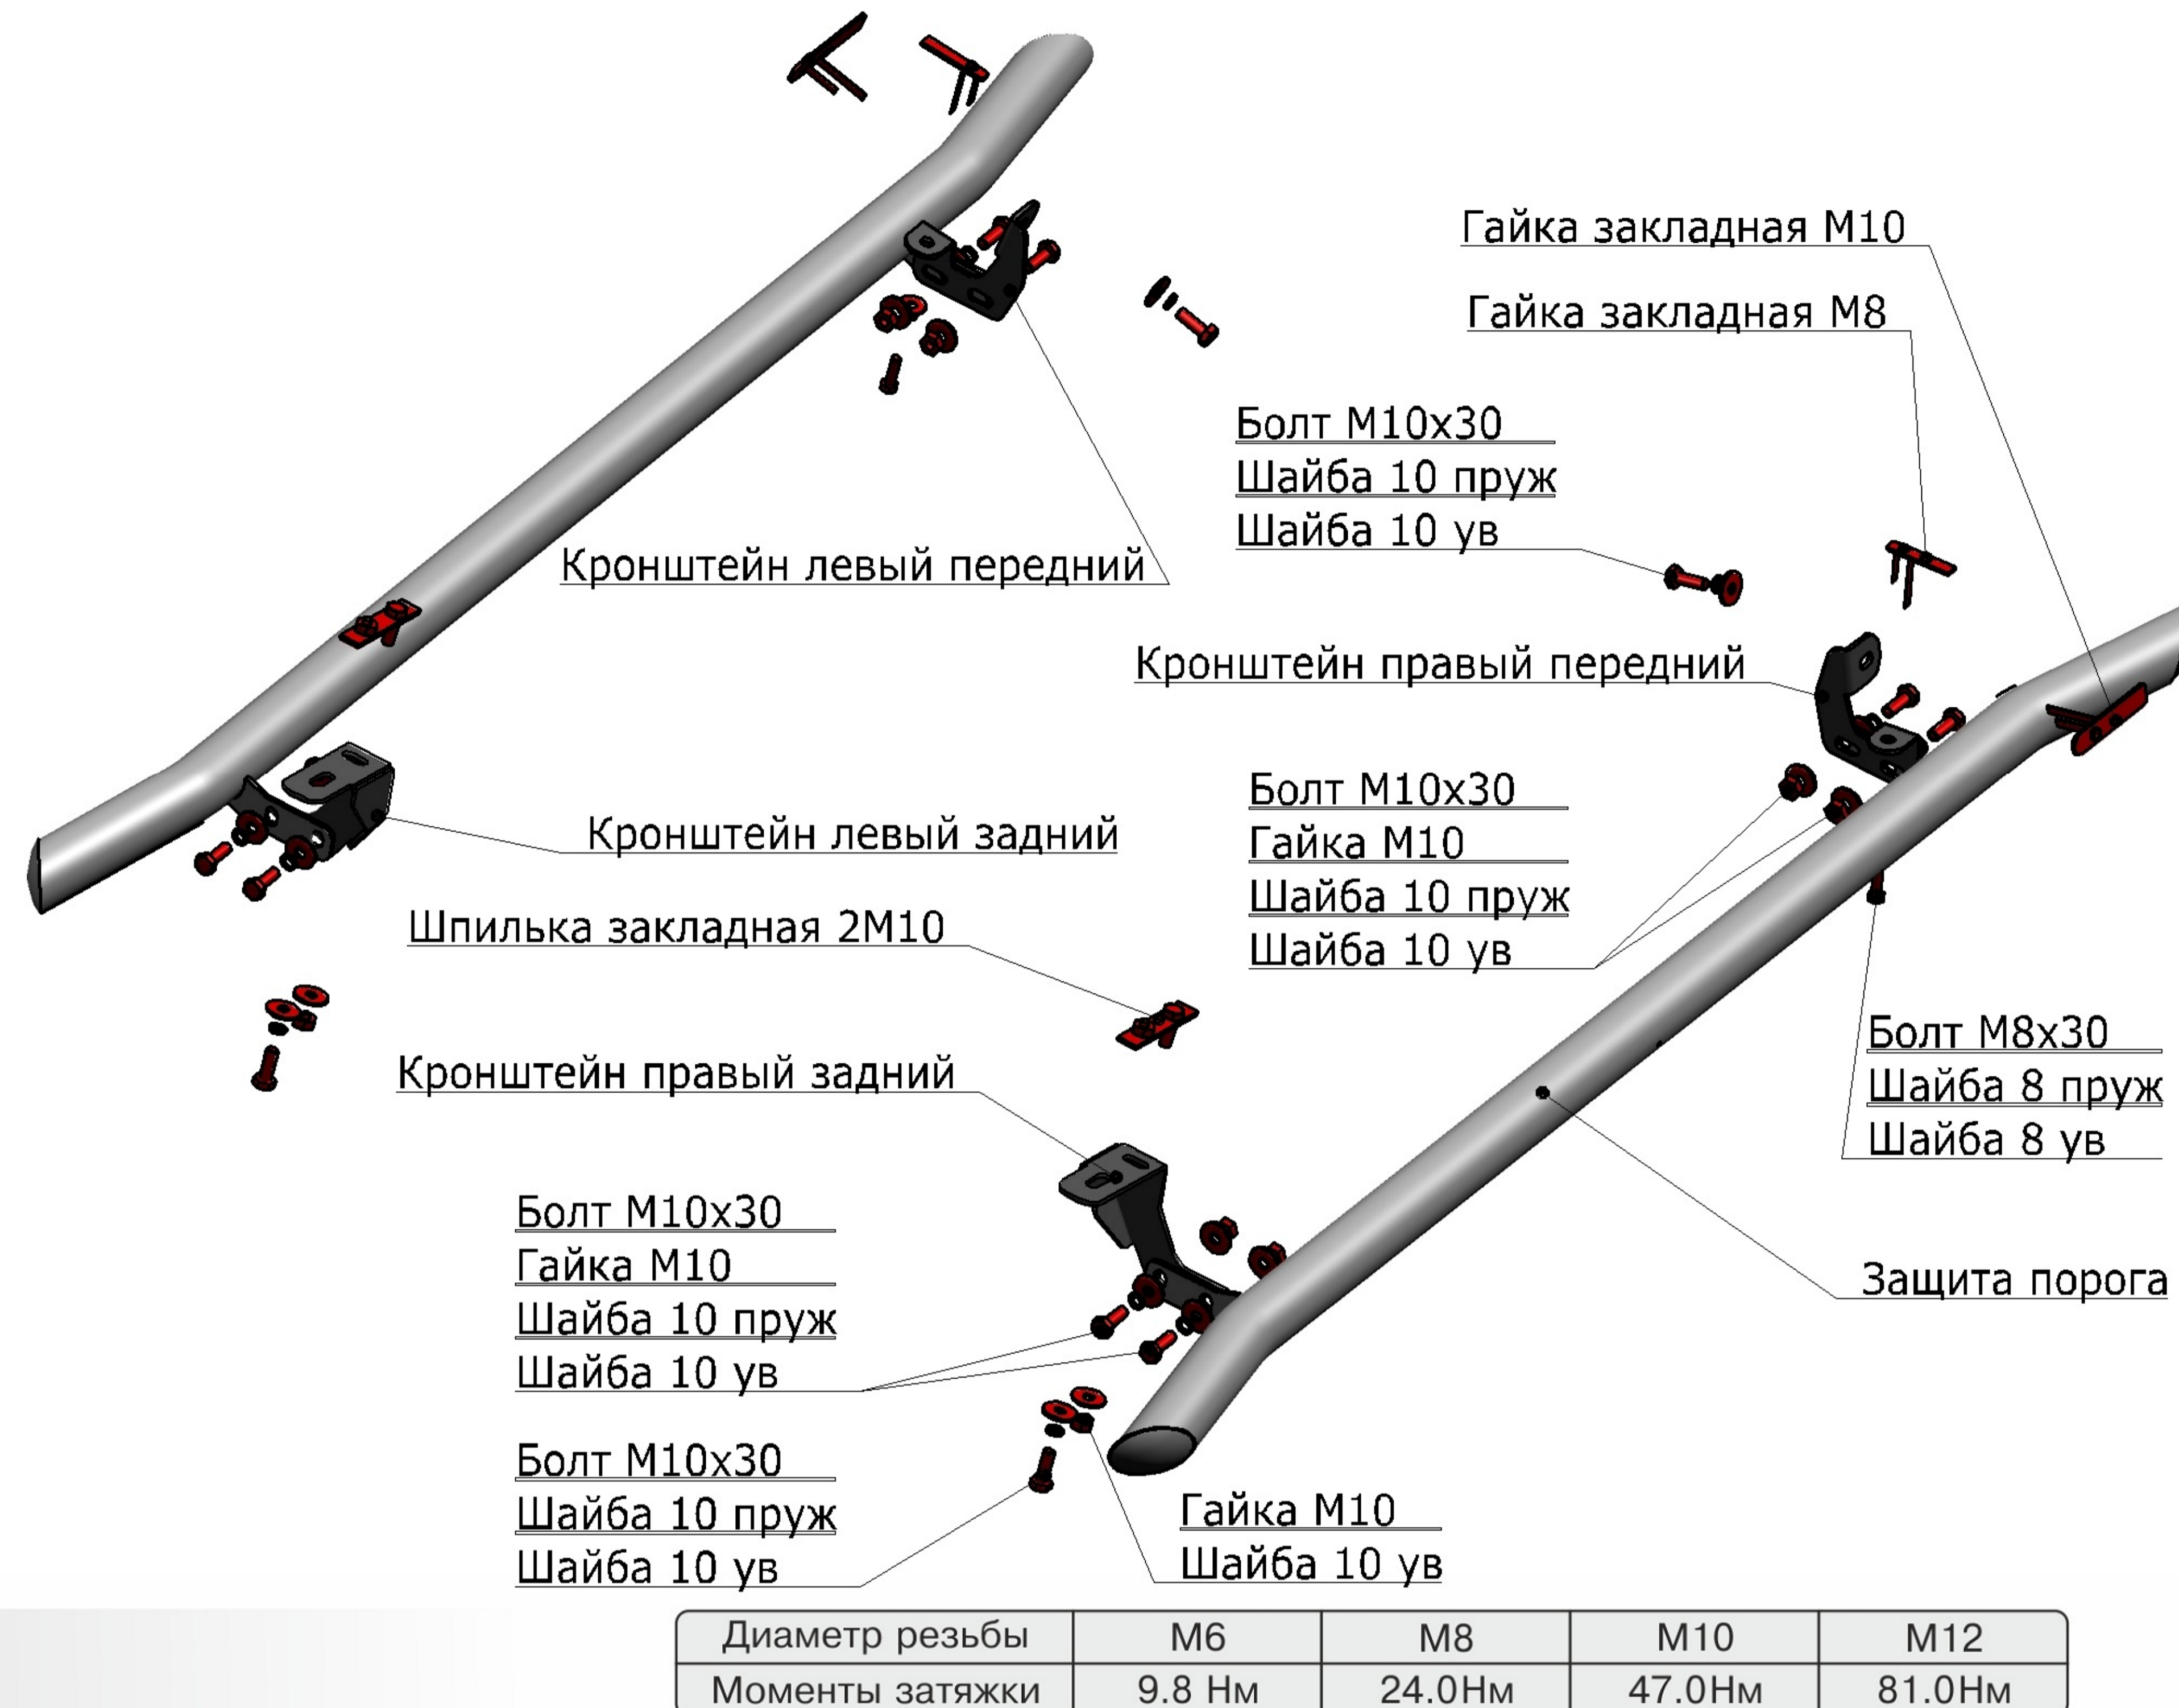

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

Не рекомендуется использование пневмоинструмента

1. Установить шпильку закладную в отверстие днища в задней части автомобиля (рис. 1).
2. При помощи болта М10х30 и гайки М10 закрепить кронштейн задний на установленной шпильке (рис. 2).
3. Установить гайки закладные М10 в отверстия в передней части лонжерона автомобиля (рис. 3).
4. Установить гайки закладные М8 в отверстия в передней части лонжерона автомобиля (рис. 4).
5. Закрепить кронштейн передний на установленные гайки закладные при помощи болтов М8х30 и М10х30.
6. Установить защиту порога на кронштейны, отрегулировать положение.
7. Затянуть все резьбовые соединения.



Рис.1



Рис.2



Рис.3



Рис.4