

Lifan X60


Артикул: R.3303.005 Порог с листом d57
Кузов: Все
Год выпуска: 2016-
Объем двигателя: Все
Тип КПП: Все

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт М10х30.....	4	шт.
2. Болт М8х30.....	6	шт.
3. Болт М6х20.....	12	шт.
4. Гайка М6.....	12	шт.
5. Шайба 10 пруж.....	4	шт.
6. Шайба 10 увел.....	4	шт.
7. Шайба 8 пруж.....	6	шт.
8. Шайба 8 увел.....	6	шт.
9. Шайба 6 пруж.....	12	шт.
10. Шайба 6 увел.....	24	шт.
11. Гайка закладная М10х110.....	4	шт.
12. Гайка закладная М8х65.....	6	шт.
13. Кронштейн передний.....	2	шт.
14. Кронштейн средний.....	2	шт.
15. Кронштейн задний.....	2	шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Установить гайки закладные М8х65 в отверстия задней части днища автомобиля (рис.1).
2. При помощи болта М8х30 закрепить кронштейн задний на установленную закладную гайку и при помощи штатной гайки на штатную шпильку М6 (рис.2).
3. Установить гайки закладные М10х110 в отверстия передней и средней части автомобиля (рис.3).
4. Установить гайки закладные М8х65 в отверстия передней и средней части автомобиля (рис.4).
5. Закрепить передний и средний кронштейны на установленные закладные гайки при помощи болтов М8х30 и М10х30. Не рекомендуется затягивать резьбовые соединения, оставив возможность регулировки (рис.5).
6. Установить порог на кронштейны при помощи болтов М6х20 и гаек М6. Отрегулировать положение по вылету.
7. Затянуть все резьбовые соединения.

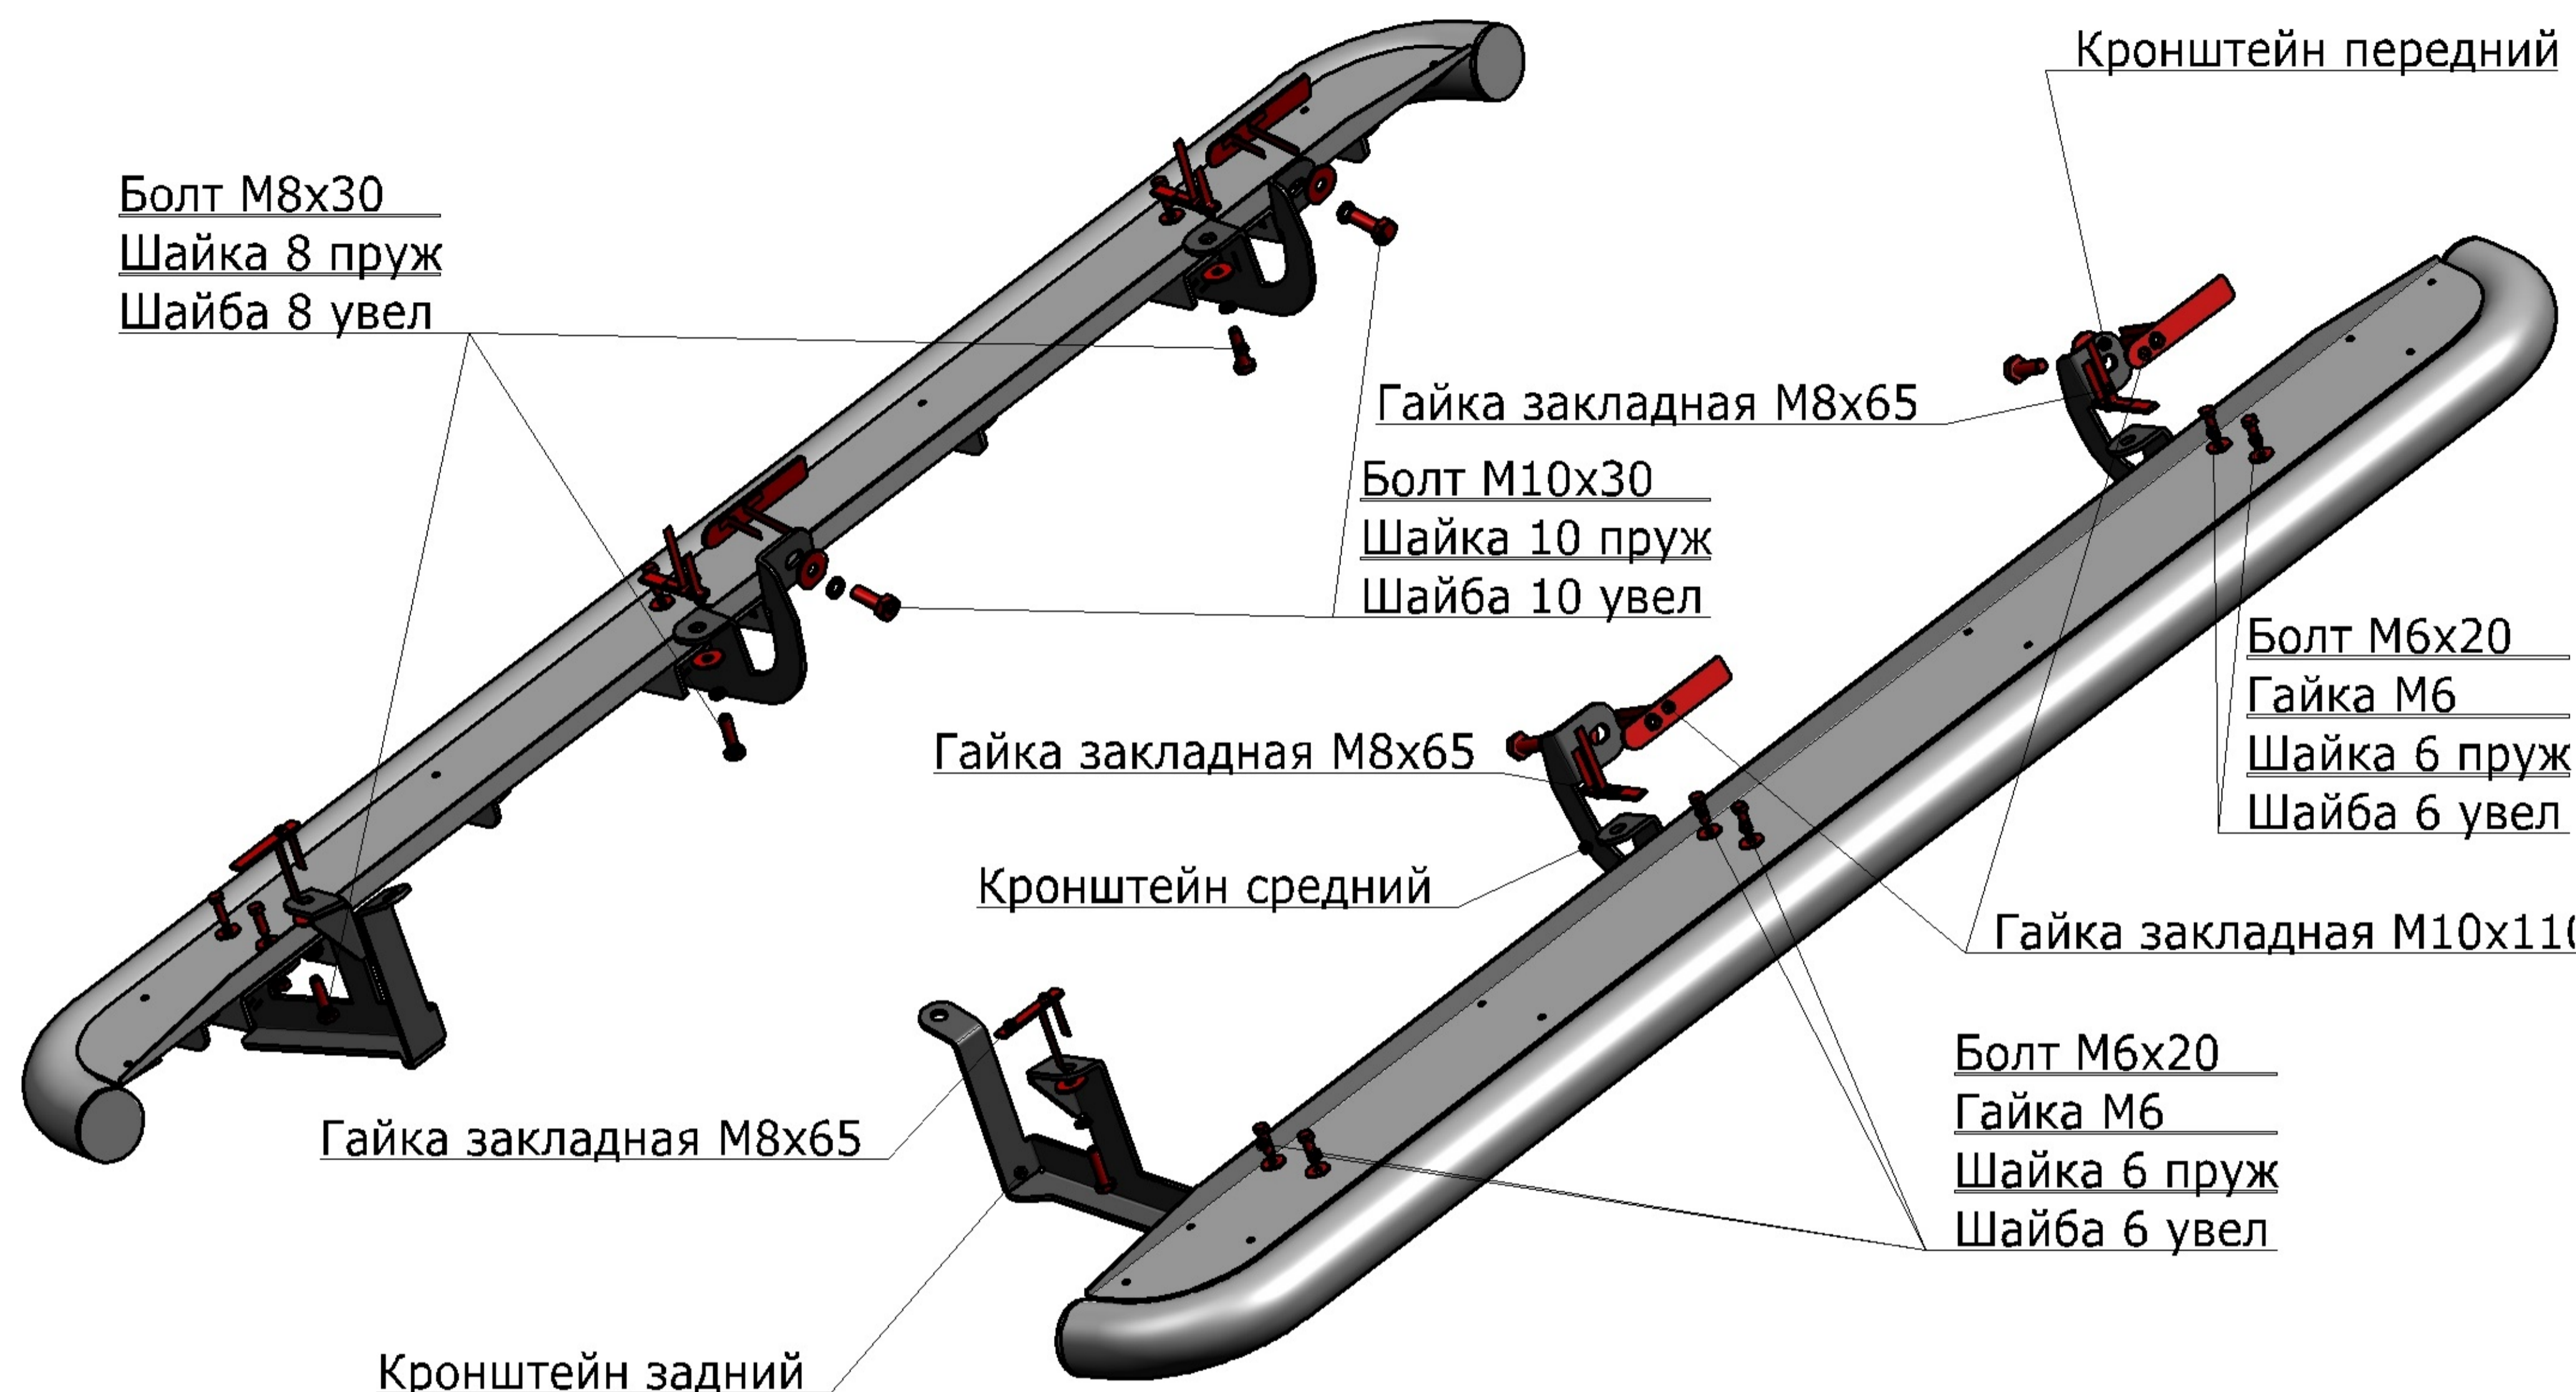

Диаметр резьбы	М6	М8	М10	М12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0Нм	47.0Нм	81.0Нм

Не рекомендуется использование пневмоинструмента



Рис.1



Рис.2



Рис.3



Рис.4



Рис.5