


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ  
**ЗАЩИТА ПЕРЕДНЕГО БАМПЕРА D57 R.3304.002**

МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
Lifan	MyWay	2017-	Все	Все	Задний

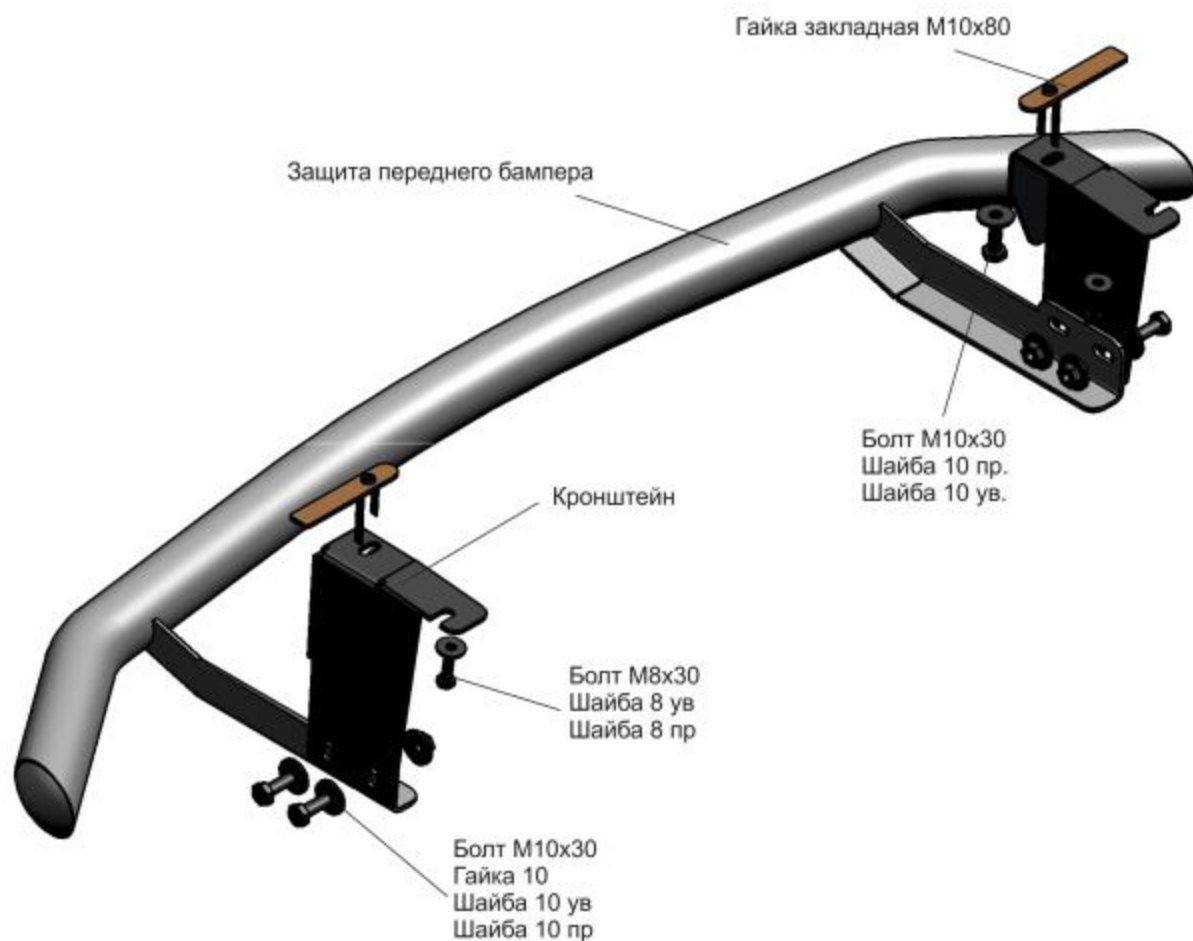

**Инструкция по установке:**

1. Снять защитный пыльник с автомобиля (Рис. 1).
2. Установить гайки закладные M10x80 в отверстия в лонжероне автомобиля (Рис. 2).
3. При помощи болтов M8x30 и M10x30 установить кронштейны, соответственно, на штатные резьбовые отверстия и гайку закладную M10x80 (Рис. 3).
4. При помощи болтов M10x30 и гаек M10 установить защиту переднего бампера к задним и передним кронштейнам (Рис. 4).
5. Установить защитный пыльник на прежнее место.
5. Затянуть все резьбовые соединения (Рис. 5).

**Состав крепежа:**

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт M10x30	6 шт	47.0 Нм
Болт M8x30	2 шт	24.0 Нм
Гайка 10	4 шт	
Шайба 10 ув	10 шт	
Шайба 10 пр	6 шт	
Шайба 8 ув	2 шт	
Шайба 8 пр	2 шт	
Гайка закладная M10x80/20	2 шт	
Кронштейн	2 шт	

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Техническая поддержка: [supp@rivalauto.com](mailto:supp@rivalauto.com)

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ  
**ЗАЩИТА ПЕРЕДНЕГО БАМПЕРА D57 R.3304.002**

МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
Lifan	MyWay	2017-	Все	Все	Задний



Рис. 1 - Снятие защитного пыльника



Рис. 2 - Установка закладной гайки



Рис. 3 - Установка кронштейна



Рис. 4 - Установка защиты переднего бампера