

Lifan Myway


Артикул: R.3304.004 Порог с листом d57
Кузов: Все
Год выпуска: 2016-
Объем двигателя: Все
Тип КПП: Все

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт М8х30.....	12 Шт.
2. Болт М6х20.....	12 Шт.
3. Гайка М6.....	12 Шт.
4. Шайба 8 ув.....	12 Шт.
5. Шайба 8 пр.....	12 Шт.
6. Шайба 6 ув.....	12 Шт.
7. Шайба 6пр.....	12 Шт.
8. Втулка.....	2 Шт.
9. Кронштейн передний.....	2 Шт.
10. Кронштейн средний.....	2 Шт.
11. Кронштейн задний.....	2 Шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. При помощи болтов М8х30 установить кронштейн передний на штатные резьбовые отверстия, расположенные в передней части днища автомобиля (рис.1).
2. При помощи болтов М8х30 установить кронштейн средний на штатные резьбовые отверстия, расположенные в средней части днища автомобиля (рис.2).
3. При помощи болтов М8х30 и втулки установить кронштейн задний на штатные резьбовые отверстия, расположенные в задней части днища автомобиля (рис.3).
4. При помощи болтов М6х20 и гаек М6 установить порог с листом на кронштейны.
5. Отрегулировать положение порогов.
6. Затянуть все резьбовые соединения.

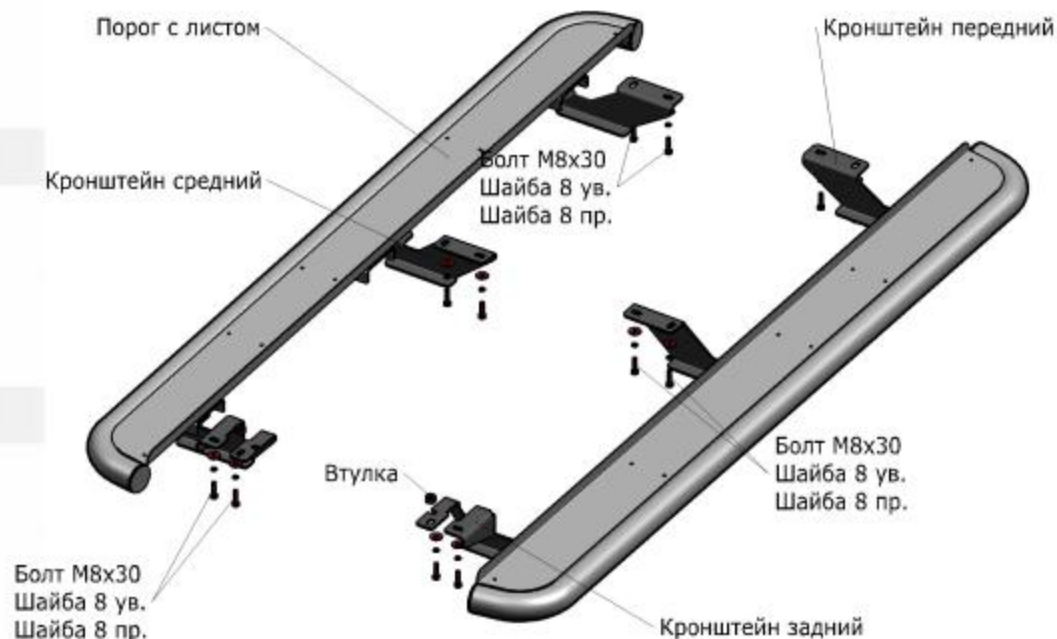

Диаметр резьбы	M6	M8	M10	M12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0Нм	47.0Нм	81.0Нм

Не рекомендуется использование пневмоинструмента



Рис.1



Рис.2



Рис.3