


МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
Lifan	MyWay	2017-	Все	Все	Задний

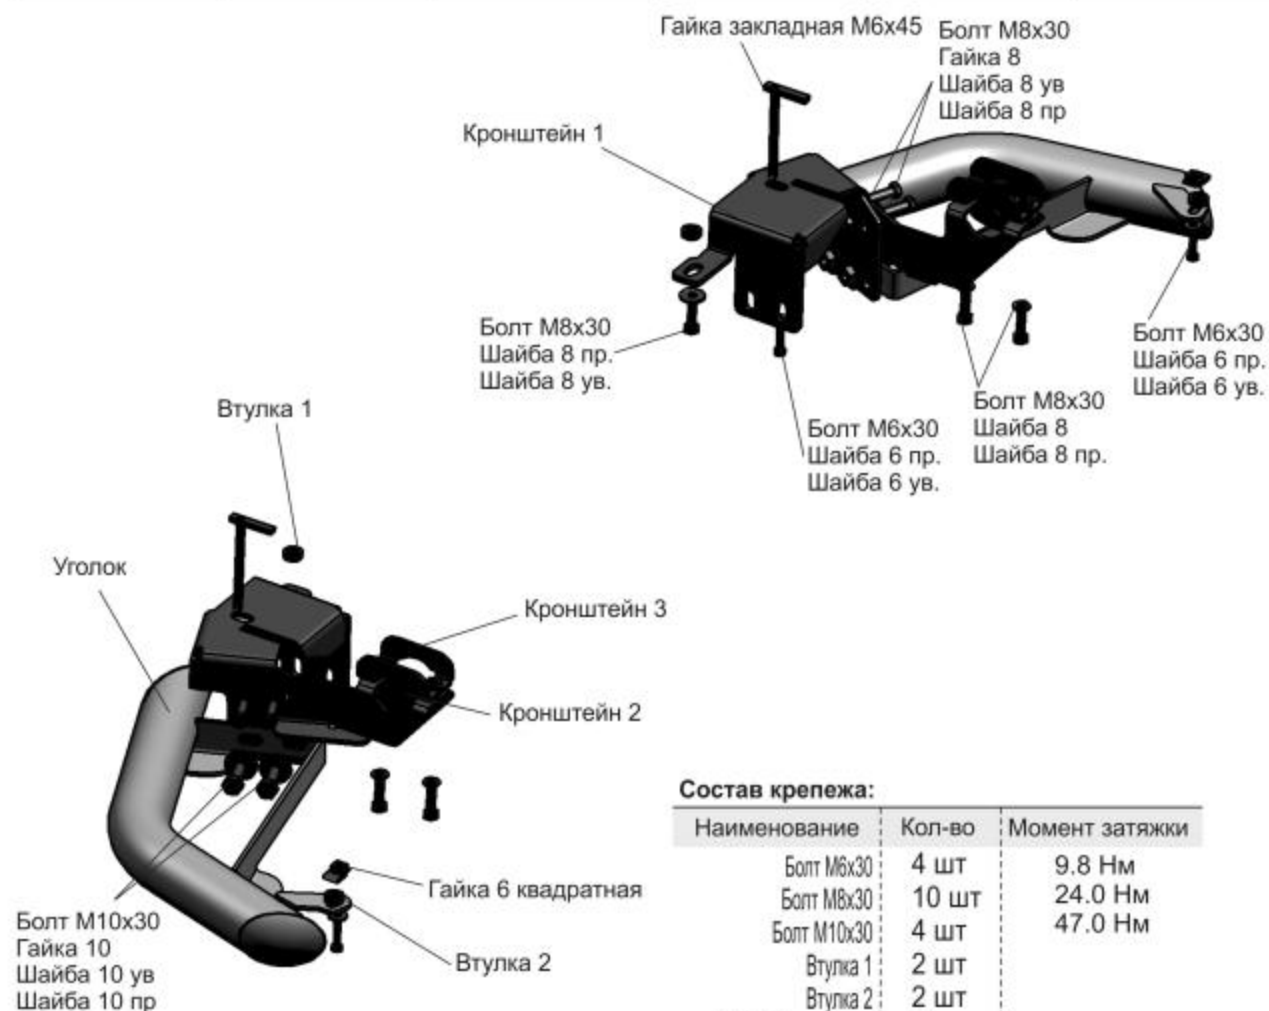

## Состав крепежа:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт М6х30	4 шт	9.8 Нм
Болт М8х30	10 шт	24.0 Нм
Болт М10х30	4 шт	47.0 Нм
Втулка 1	2 шт	
Втулка 2	2 шт	
Гайка 6 квадратная	2 шт	
Гайка 8	4 шт	24.0 Нм
Гайка 10	4 шт	47.0 Нм
Шайба 6 ув	4 шт	
Шайба 6 пр	4 шт	
Шайба 8	4 шт	
Шайба 8 ув	10 шт	
Шайба 8 пр	10 шт	
Шайба 10 ув	8 шт	
Шайба 10 пр	4 шт	
Гайка закладная М6х45/8	2 шт	
Кронштейн 1	2 шт	
Кронштейн 2	2 шт	
Кронштейн 3	2 шт	

## Инструкция по установке:

1. Установить гайки закладные М6х45 в отверстия в лонжероне автомобиля (Рис. 1).
2. При помощи болтов М8х30, М6х30 и втулок установить кронштейны, соответственно, на штатные резьбовые отверстия и гайку закладную М6х45 (Рис. 2).
3. При помощи болтов М8х30 и гаек М8 установить кронштейны 2 к кронштейнам 1 (Рис. 3).
4. При помощи болтов М8х30 установить кронштейны 3 к кронштейнам 2 (Рис. 3).
5. При помощи болтов М10х30, гаек М10 и болтов М6х30 установить уголки, соответственно, к кронштейнам 1 и гайкам 6 квадратным (Рис. 4).
6. Затянуть все резьбовые соединения (Рис. 5).

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ  
ЗАЩИТА ЗАДНЕГО БАМПЕРА D57 УГОЛКИ R.3304.006

МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
Lifan	MyWay	2017-	Все	Все	Задний



Рис. 1 - Установка закладной гайки



Рис. 2 - Установка кронштейна 1



Рис. 3 - Установка кронштейнов 2 и 3



Рис. 4 - Установка защиты



Рис. 4 - Общий вид автомобиля с защитой