


**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ**  
**R.3305.006 ЗАЩИТА ЗАДНЕГО БАМПЕРА d57 ДЛИННАЯ**

| МАРКА | МОДЕЛЬ | ГОД ВЫПУСКА | ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ | ТИП КПП | ТИП ПРИВОДА |
|-------|--------|-------------|-----------------|---------|-------------|
| Lifan | X70    | 2018-       | Все             | Все     | Все         |

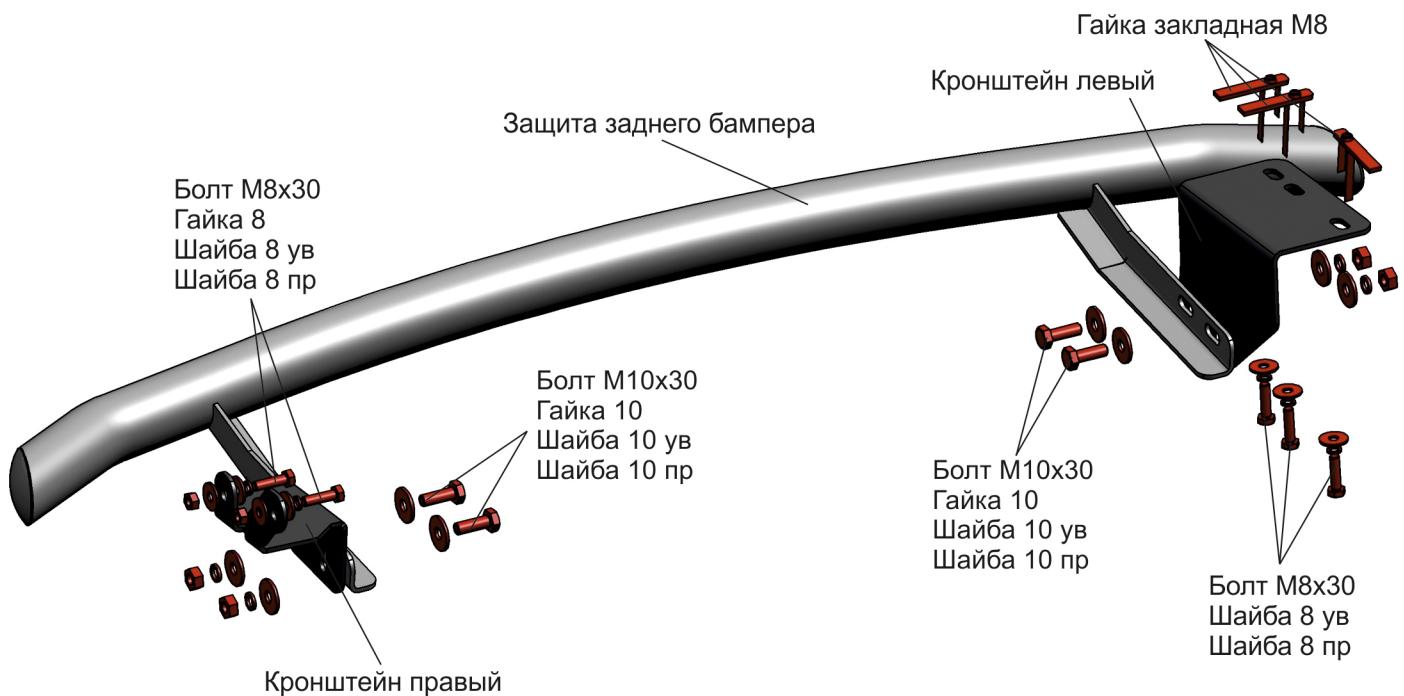

**Инструкция по установке:**

1. Установить гайки закладные M8 в отверстия лонжерона в левой части автомобиля;
2. При помощи болтов M8x30 и установить левый кронштейн на установленные гайки закладные M8 (**рис.1**);
3. При помощи болтов M8x30 и гаек 8 установить правый кронштейн на отверстия штатного буксировочного крюка в правой части автомобиля (**рис.2**);
4. При помощи болтов M10x30 и гаек 10 установить уголки на установленные кронштейны (**рис.3**);
5. Затянуть все резьбовые соединения (**рис.4**);

**Рекомендации по установке:**

1. Не рекомендуется использование пневмоинструмента;
2. Не рекомендуется использование агрессивных химических веществ при мойке.

**Состав крепежа:**

| Наименование       | Кол-во | Момент затяжки |
|--------------------|--------|----------------|
| Болт M10x30        | 4 шт   | 47.0 Нм        |
| Болт M8x30         | 5 шт   | 24.0 Нм        |
| Гайка 10           | 4 шт   |                |
| Гайка 8            | 2 шт   |                |
| Гайка закладная M8 | 3 шт   |                |
| Шайба 10 ув        | 8 шт   |                |
| Шайба 10 пр        | 4 шт   |                |
| Шайба 8 ув         | 7 шт   |                |
| Шайба 8 пр         | 5 шт   |                |
| Кронштейн левый    | 1 шт   |                |
| Кронштейн правый   | 1 шт   |                |

Перед установкой изделия необходимо убедиться, что автомобиль, на который планируется установка, соответствует модельному ряду, указанному в настоящей инструкции. В случае затруднений с определением соответствия обращайтесь службу технической поддержки supp@rivalauto.com. В случае наезда на препятствие необходимо убедиться в отсутствии повреждений и агрегатов автомобиля и пригодности дальнейшей эксплуатации защиты. При правильной установке защита не должна касаться узлов и агрегатов автомобиля. Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ  
R.3305.006 ЗАЩИТА ЗАДНЕГО БАМПЕРА d57 ДЛИННАЯ**

| МАРКА | МОДЕЛЬ | ГОД ВЫПУСКА | ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ | ТИП КПП | ТИП ПРИВОДА |
|-------|--------|-------------|-----------------|---------|-------------|
| Lifan | X70    | 2018-       | Все             | Все     | Все         |

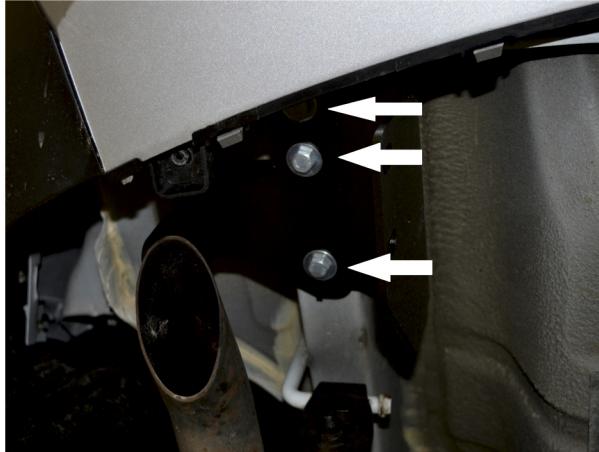


Рис. 1 - Установка левого кронштейна

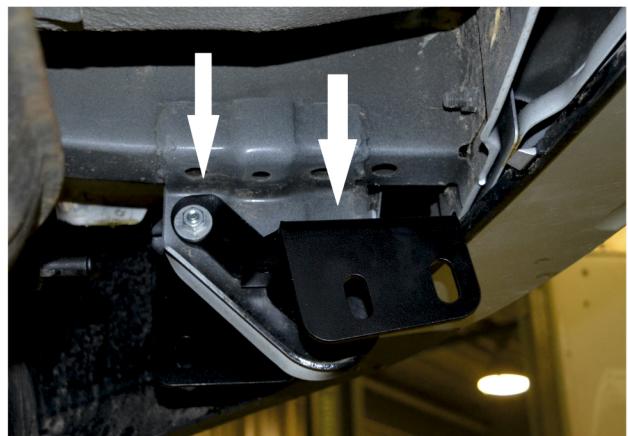


Рис. 2 - Установка правого кронштейна



Рис. 3 - Установка защиты



Рис. 4 - Общий вид автомобиля с защитой

Перед установкой изделия необходимо убедиться, что автомобиль, на который планируется установка, соответствует модельному ряду, указанному в настоящей инструкции. В случае затруднений с определением соответствия обращайтесь службу технической поддержки supp@rivalauto.com. В случае наезда на препятствие необходимо убедиться в отсутствии повреждений и агрегатов автомобиля и пригодности дальнейшей эксплуатации защиты. При правильной установке защита не должна касаться узлов и агрегатов автомобиля. Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.