


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
R.3305.007 ЗАЩИТА ЗАДНЕГО БАМПЕРА d57 КОРОТКАЯ

МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
Lifan	X70	2018-	Все	Все	Все

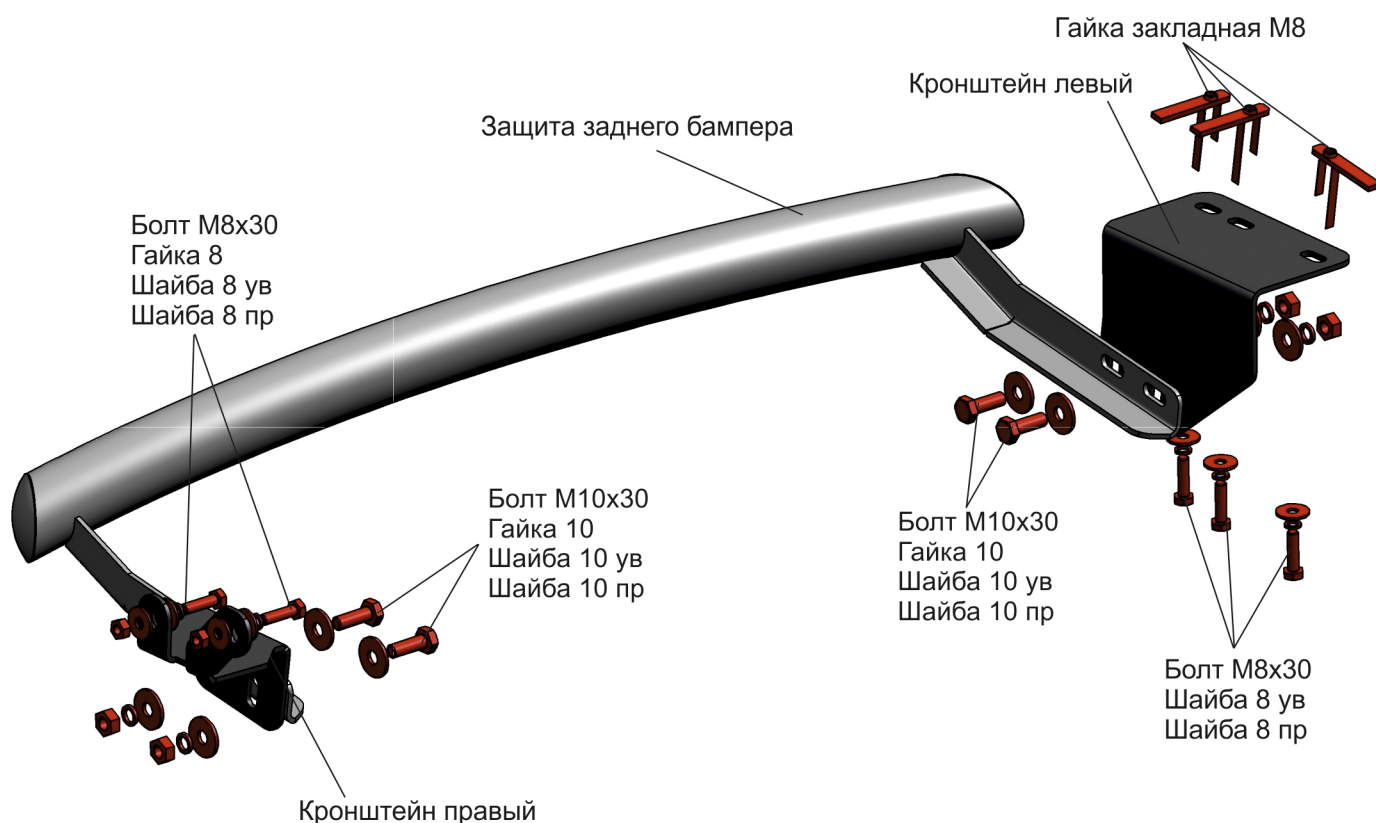

Инструкция по установке:

1. Установить гайки закладные М8 в отверстия лонжерона в левой части автомобиля;
2. При помощи болтов М8х30 и установить левый кронштейн на установленные гайки закладные М8 (рис.1);
3. При помощи болтов М8х30 и гаек 8 установить правый кронштейн на отверстия штатного буксировочного крюка в правой части автомобиля (рис.2);
4. При помощи болтов М10х30 и гаек 10 установить уголки на установленные кронштейны (рис.3);
5. Затянуть все резьбовые соединения (рис.4);

Рекомендации по установке:

1. Не рекомендуется использование пневмоинструмента;
2. Не рекомендуется использование агрессивных химических веществ при мойке.
3. При совместной установке уголков R.3305.005 с защитой R.3305.007, левый кронштейн уголок R.3305.005 устанавливается поверх левого кронштейна защиты R.3305.007 (рис.5).

Состав крепежа:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт М10х30	4 шт	47.0 Нм
Болт М8х30	5 шт	24.0 Нм
Гайка 10	4 шт	
Гайка 8	2 шт	
Гайка закладная М8	3 шт	
Шайба 10 ув	8 шт	
Шайба 10 пр	4 шт	
Шайба 8 ув	7 шт	
Шайба 8 пр	5 шт	
Кронштейн левый	1 шт	
Кронштейн правый	1 шт	

Перед установкой изделия необходимо убедиться, что автомобиль, на который планируется установка, соответствует модельному ряду, указанному в настоящей инструкции. В случае затруднений с определением соответствия обращайтесь службу технической поддержки supr@rivalauto.com. В случае наезда на препятствие необходимо убедиться в отсутствии повреждений и агрегатов автомобиля и пригодности дальнейшей эксплуатации защиты. При правильной установке защита не должна касаться узлов и агрегатов автомобиля. Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
R.3305.007 ЗАЩИТА ЗАДНЕГО БАМПЕРА d57 КОРОТКАЯ

МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
Lifan	X70	2018-	Все	Все	Все

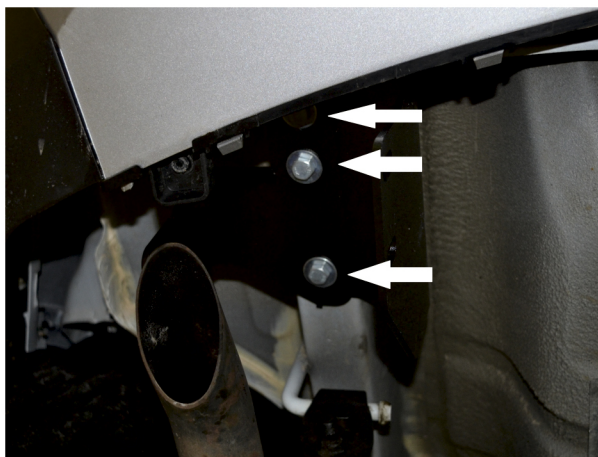


Рис. 1 - Установка левого кронштейна

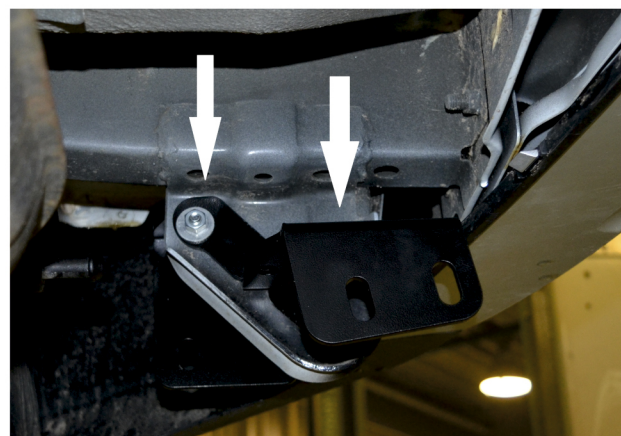


Рис. 2 - Установка правого кронштейна



Рис. 3 - Установка защиты



Рис. 4 - Общий вид автомобиля с защитой

Перед установкой изделия необходимо убедиться, что автомобиль, на который планируется установка, соответствует модельному ряду, указанному в настоящей инструкции. В случае затруднений с определением соответствия обращайтесь службу технической поддержки supp@rivalauto.com. В случае наезда на препятствие необходимо убедиться в отсутствии повреждений и агрегатов автомобиля и пригодности дальнейшей эксплуатации защиты. При правильной установке защита не должна касаться узлов и агрегатов автомобиля. Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
R.3305.007 ЗАЩИТА ЗАДНЕГО БАМПЕРА d57 КОРОТКАЯ

МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
Lifan	X70	2018-	Все	Все	Все



Рис. 4 - Общий вид автомобиля с защитой



Рис. 5 - Совместная установка защиты R.3305.007 и уголков R.3305.005

Перед установкой изделия необходимо убедиться, что автомобиль, на который планируется установка, соответствует модельному ряду, указанному в настоящей инструкции. В случае затруднений с определением соответствия обращайтесь службу технической поддержки supp@rivalauto.com. В случае наезда на препятствие необходимо убедиться в отсутствии повреждений и агрегатов автомобиля и пригодности дальнейшей эксплуатации защиты. При правильной установке защита не должна касаться узлов и агрегатов автомобиля. Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.