


## Mitsubishi ASX

**Артикул:** R.4006.009 Защита порогов d57  
**Кузов:** Все  
**Год выпуска:** 2013-  
**Объем двигателя:** Все  
**Тип КПП:** Все

### СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт М8х30.....	8	Шт.
2. Шайба 8.....	16	Шт.
3. Шайба 10.....	6	Шт.
4. Шайба пружинная 8.....	8	Шт.
5. Шайба пружинная 10.....	6	Шт.
6. Гайка 8.....	8	Шт.
7. Гайка 10.....	6	Шт.
8. Шпилька закладная М10х25....	4	Шт.
9. Шпилька закладная М10х40....	2	Шт.
10. Кронштейн передний.....	2	Шт.
11. Кронштейн задний.....	2	Шт.
12. Порог.....	2	Шт.

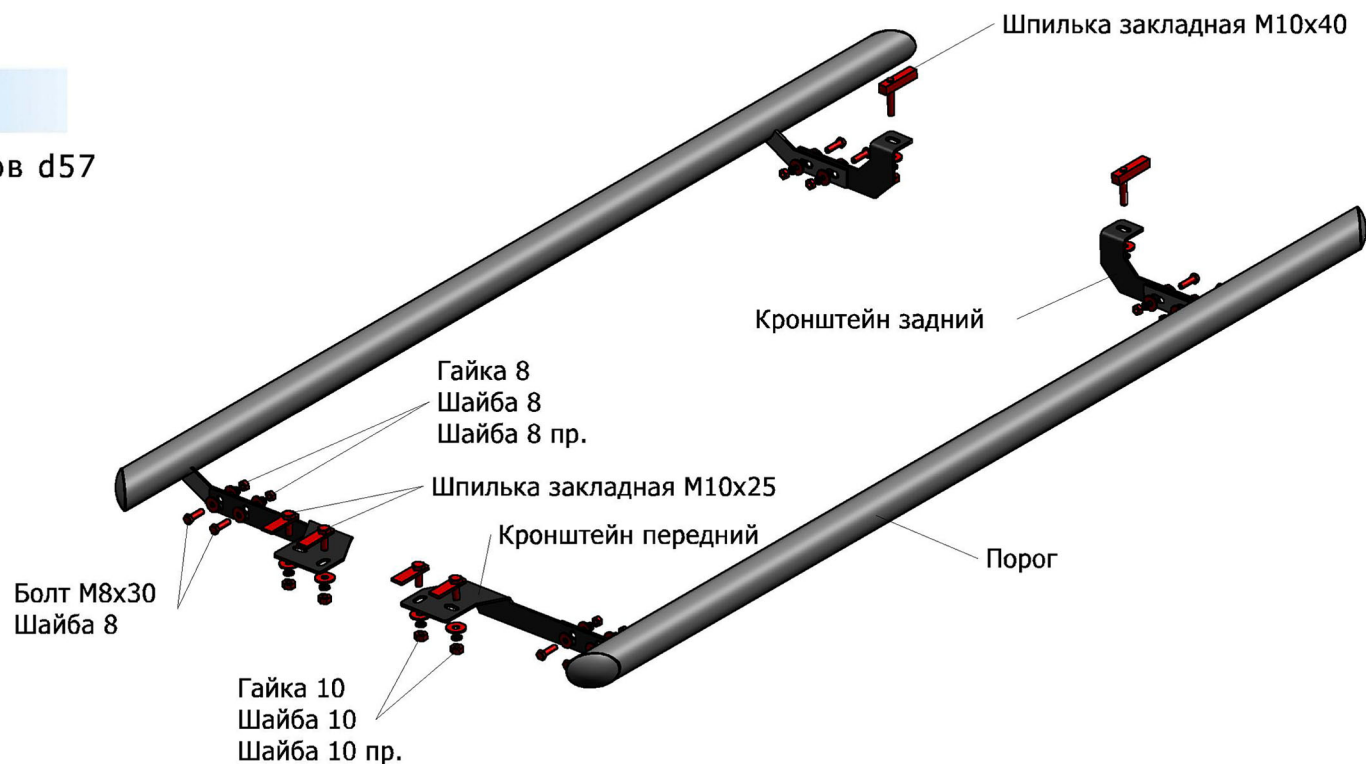

### ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Установить шпильки закладные М10х25 в отверстия днища передней части автомобиля (рис. 1).
2. Закрепить кронштейн передний на установленные шпильки при помощи гаек М10 (рис. 1).
3. Установить шпильку закладную М10х40 в отверстие днища задней части автомобиля (рис. 2).
4. Закрепить кронштейн задний на установленную шпильку при помощи гайки М10 (рис. 2).
5. Установить защиту порогов на кронштейны при помощи болтов М8х30 и гаек М8, отрегулировать положение.
6. Затянуть все резьбовые соединения. Не использовать пневмо-инструмент. (М10-50Нм, М8-30Нм).



Рис.1



Рис.2

