

Mitsubishi Outlander

Артикул: R.4008.001 Защита переднего бампера "Волна" \varnothing 57

Кузов: Все


Год выпуска: 2012

Объем двигателя: Все

Тип КПП: Все

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1.Болт M 8 x30.....	4 Шт.
2.Гайка M 8	4 Шт.
3.Шайба 8	8 Шт.
4.Шайба пружинная 8	4 Шт.
5.Кронштейн левый.....	1 Шт.
6.Кронштейн правый.....	1 Шт.
7.Защита бампера.....	1 Шт.

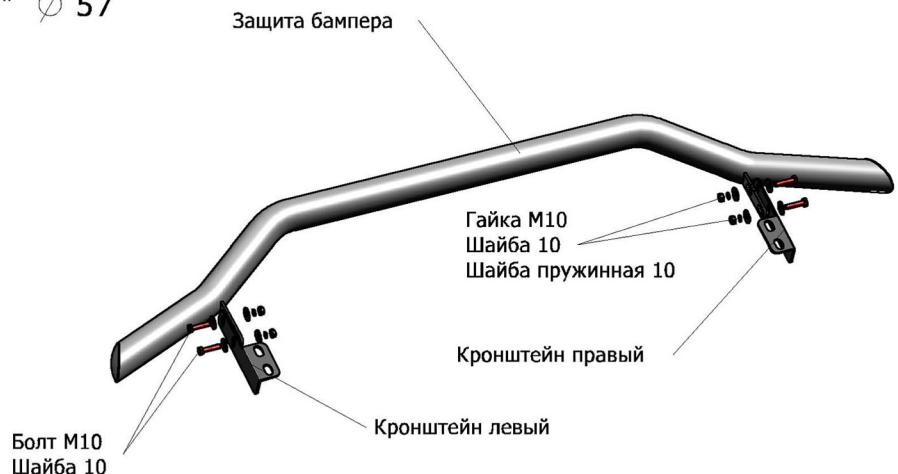

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

- 1.Установить кронштейны на штатные места крепления подрамника в передней части автомобиля (рис.1).
- 2.Закрепить защиту бампера на кронштейнах, при помощи болтов M8 и гаек M8.
- 3.Отрегулировать положение защиты бампера. Затянуть все резьбовые соединения (M10-50 Нм, M8-30).

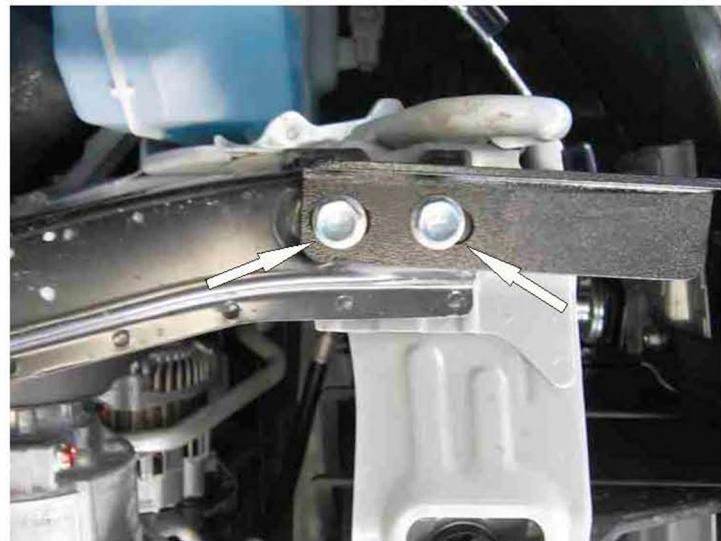


Рис.1



Mitsubishi Outlander 2012