


## Mitsubishi Outlander

<b>Артикул:</b>	R.4008.002 Защита переднего бампера $\varnothing$ 57+ $\varnothing$ 42
<b>Кузов:</b>	Все
<b>Год выпуска:</b>	2012
<b>Объем двигателя:</b>	Все
<b>Тип КПП:</b>	Все

### СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт М 8 х30.....	4 Шт.
2. Гайка М 8 .....	4 Шт.
3. Шайба 8 .....	8 Шт.
4. Шайба пружинная 8 .....	4 Шт.
5. Кронштейн левый.....	1 Шт.
6. Кронштейн правый.....	1 Шт.
7. Защита бампера.....	1 Шт.

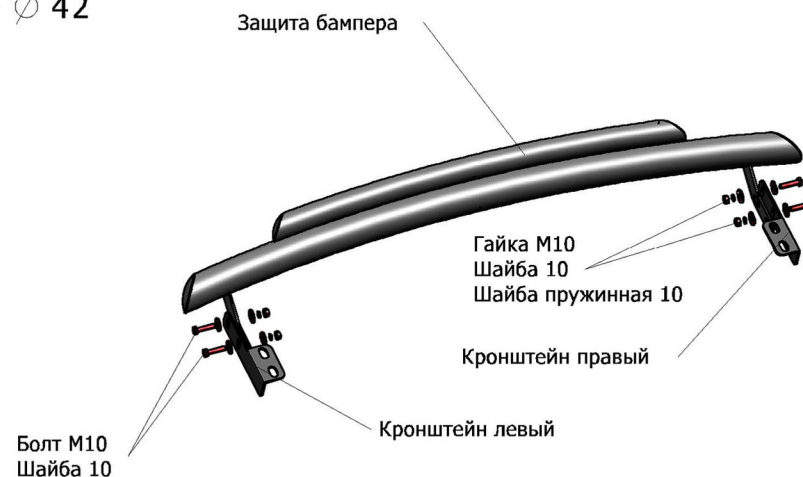

### ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Установить кронштейны на штатные места крепления подрамника в передней части автомобиля (рис.1).
2. Закрепить защиту бампера на кронштейнах, при помощи болтов М8 и гаек М8.
3. Отрегулировать положение защиты бампера. Затянуть все резьбовые соединения (М10-50 Нм, М8-30).



Рис.1



Mitsubishi Outlander 2012