


## Mitsubishi Outlander

**Артикул:** R.4008.004 Защита переднего бампера d57  
**Кузов:** Все  
**Год выпуска:** 2012  
**Объем двигателя:** Все  
**Тип КПП:** Все

### СОСТАВ КРЕПЕЖА

1.Болт М 8 х30.....	4 Шт.
2.Гайка М 8 .....	4 Шт.
3.Шайба 8 .....	8 Шт.
4.Шайба пружинная 8 .....	4 Шт.
5.Кронштейн левый.....	1 Шт.
6.Кронштейн правый.....	1 Шт.
7.Защита бампера.....	1 Шт.

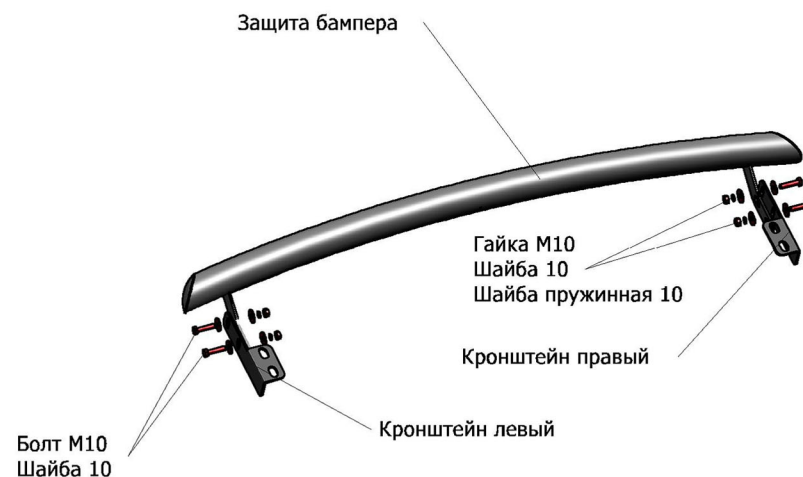

### ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

- 1.Установить кронштейны на штатные места крепления подрамника в передней части автомобиля (рис.1).
- 2.Закрепить защиту бампера на кронштейнах, при помощи болтов М8 и гаек М8.
- 3.Отрегулировать положение защиты бампера. Затянуть все резьбовые соединения (М10-50 Нм,М8-30).



Рис.1



Mitsubishi Outlander 2012