

## Mitsubishi Outlander

**Артикул:** R.4008.007 Защита порогов D57  
**Кузов:** Все  
**Год выпуска:** 2012  
**Объем двигателя:** Все  
**Тип КПП:** Все

### СОСТАВ КРЕПЕЖА

1.Болт М8.....	8	Шт.
2.Гайка М8.....	8	Шт.
3.Гайка М10.....	6	Шт.
4.Шайба 8.....	16	Шт.
5.Шайба 10.....	6	Шт.
6.Шайба пружинная 8.....	8	Шт.
7.Шайба пружинная 10.....	6	Шт.
8.Шпилька закладная М10.....	6	Шт.
9.Кронштейн передний.....	2	Шт.
10.Кронштейн задний.....	2	Шт.

### ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

- 1.Установить кронштейн передний в штатные отверстия передней части лонжерона автомобиля, при помощи шпилек закладных М10 (рис.1)
- 2.Установить кронштейн задний в отверстие в задней части днища автомобиля, при помощи шпильки закладной М10 (рис.2).
- 3.Закрепить защиту порога на установленные кронштейны. Отрегулировать положение.
- 4.Отрегулировать положение, затянуть все резьбовые соединения.

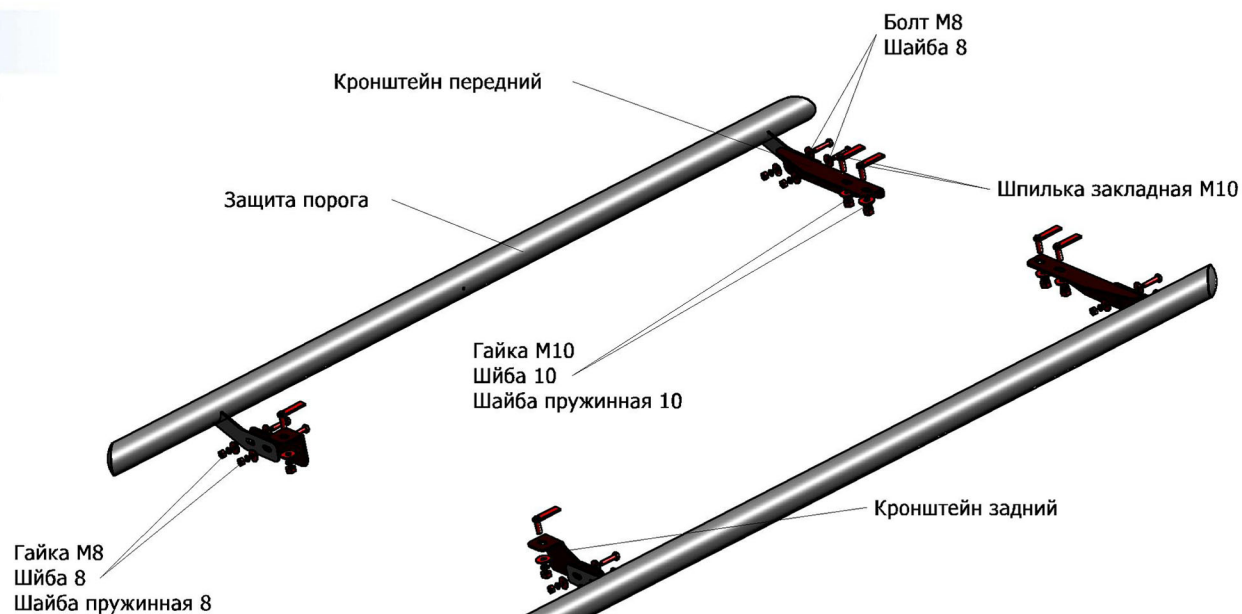




Рис.1



Рис.2

