

Mitsubishi Outlander

Артикул: R.4008.011 Защита заднего бампера короткая
Кузов: Все
Год выпуска: 2012
Объем двигателя: Все
Тип КПП: Все

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1.Болт М8.....	4 Шт.
2.Болт М10х120.....	2 Шт.
3.Болт М10х1,25х130.....	2 Шт.
4.Гайка М8.....	4 Шт.
5.Гайка М10.....	2 Шт.
6.Гайка М10х1,25.....	2 Шт.
7.Шайба 10.....	8 Шт.
8.Шайба пружинная 10.....	4 Шт.
9.Шайба 8.....	8 Шт.
10.Шайба пружинная 8.....	4 Шт.
11.Кронштейн.....	2 Шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

- 1.Установить кронштейн левый на штатные отверстия в лонжероне автомобиля при помощи болтов М10х120 (рис.1)
- 2.Установить кронштейн правый на штатные места крепления буксировочной петли, предварительно заменив штатные болты М10 болтами из комплекта М10х1,25х130. Кронштейн устанавливается вместе с буксировочной петлей(рис.2).
- 3.Закрепить защиту бампера на установленных кронштейнах.
- 4.Отрегулировать положение защиты, затянуть все резьбовые соединения.

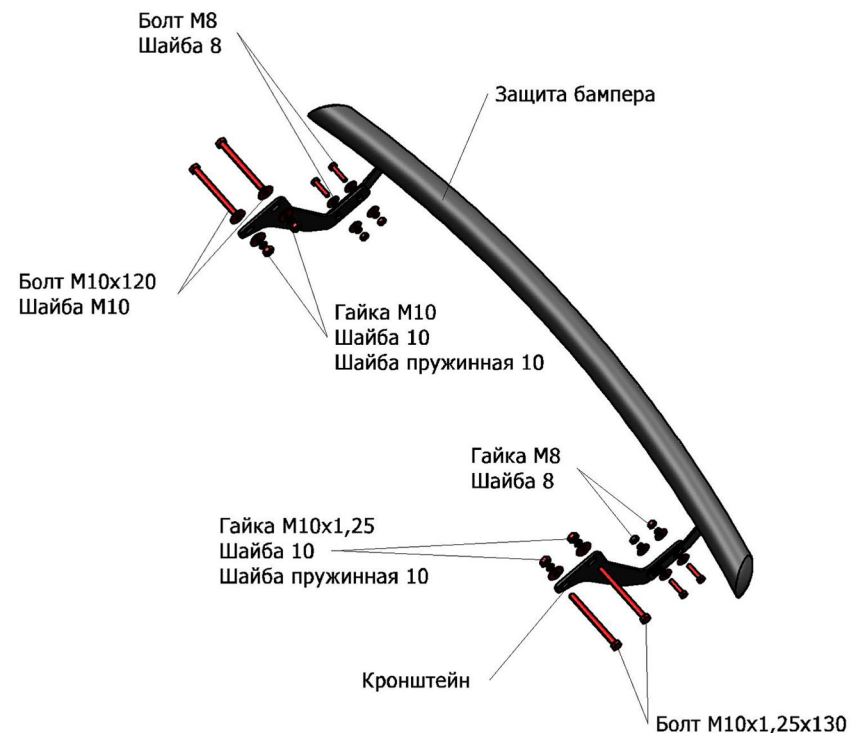




Рис.1



Рис.2



Mitsubishi Outlander 2012