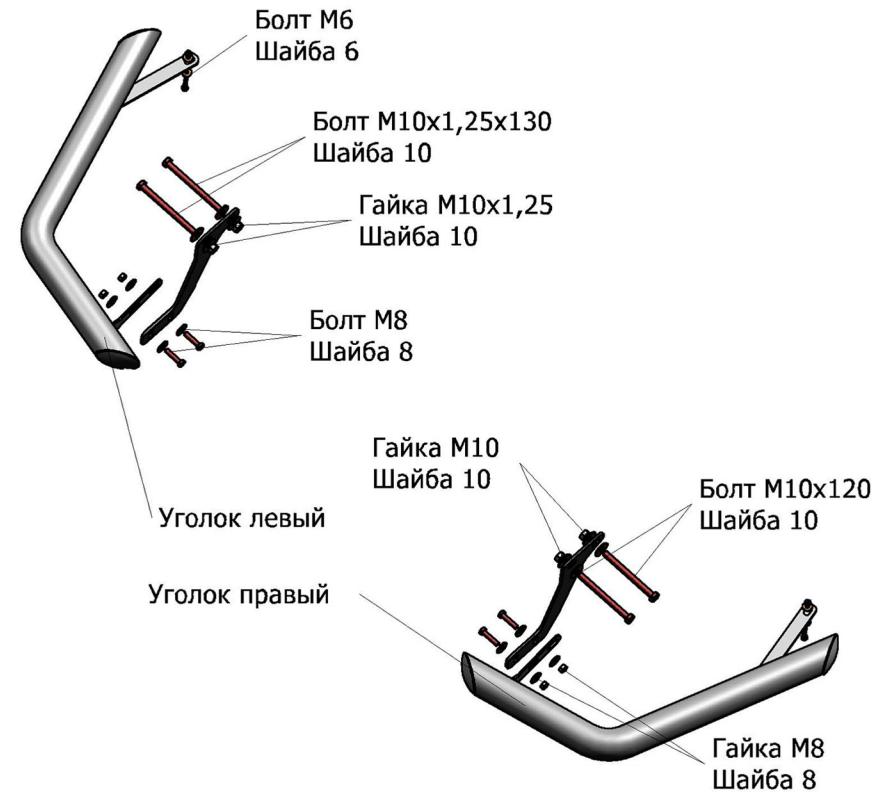


Mitsubishi Outlander

Артикул: R.4008.012
Кузов: Все
Год выпуска: 2012
Объем двигателя: Все
Тип КПП: Все

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1.Болт M8.....	4 Шт.
2.Болт M6.....	2 Шт.
3.Болт M10x120.....	2 Шт.
4.Болт M10x1,25x130.....	2 Шт.
5.Гайка M6.....	2 Шт.
6.Гайка M8.....	4 Шт.
7.Гайка M10.....	2 Шт.
8.Гайка M10x1,25.....	2 Шт.
9.Шайба 6.....	4 Шт.
10.Шайба 8.....	8 Шт.
11.Шайба 10.....	8 Шт.
12.Кронштейн.....	2 Шт.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ**

- 1.Установить кронштейн правый на штатные отверстия в лонжероне автомобиля при помощи болтов M10x120.
- 2.Установить кронштейн левый на штатные места крепления буксировочного петли, предварительно заменив штатные болты M10 болтами из комплекта M10x1,25x130. Кронштейн устанавливается вместе с буксировочной петлей(рис.2).
- 3.Закрепить защиту бампера на установленных кронштейнах при помощи болтов M8, а так же в месте крепления брызговика, при помощи болтов M6.
- 4.Отрегулировать положение уголков, затянуть все резьбовые соединения.
Не рекомендуется использование пневмоинструмента.(M10-50 Нм, M8-30 Нм, M6-10 Нм)



Рис.1



Рис.2



Mitsubishi Outlander '2012