


Mitsubishi Outlander

Артикул: R.4009.001 Защита переднего бампера d57
Кузов: Все
Год выпуска: 2014
Объем двигателя: Все
Тип КПП: Все

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт М8х30.....	4 Шт.
2. Шайба 8.....	8 Шт.
3. Шайба пружинная 8.....	4 Шт.
4. Гайка М8.....	4 Шт.
5. Кронштейн правый.....	1 Шт.
6. Кронштейн левый.....	1 Шт.

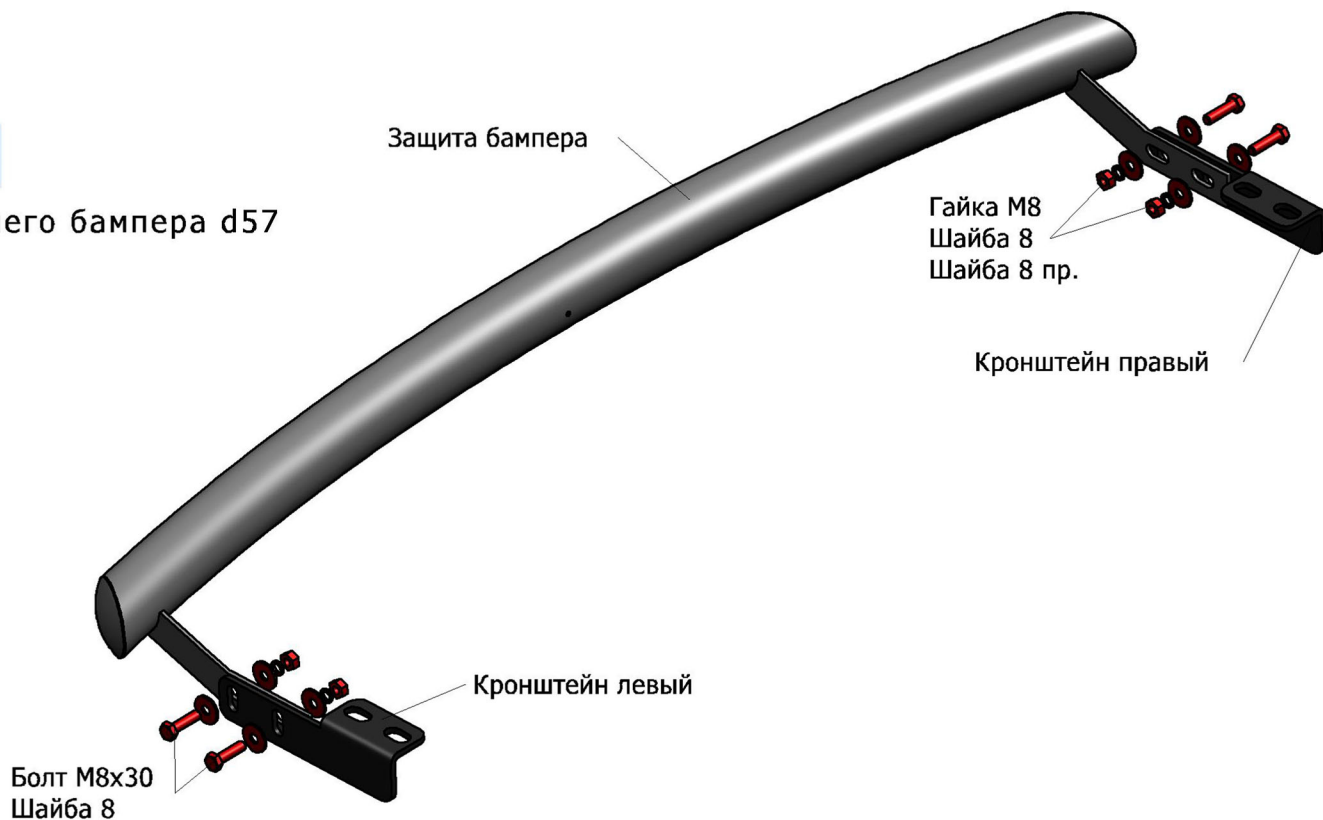

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Установить кронштейны на штатные места крепления подрамника в передней части автомобиля (рис. 1).
2. Установить защиту бампера на кронштейны при помощи болтов М8х30 и гаек М8. Отрегулировать положение защиты бампера.
3. Затянуть все резьбовые соединения. Не использовать пневмо-инструмент (М8-30Нм).

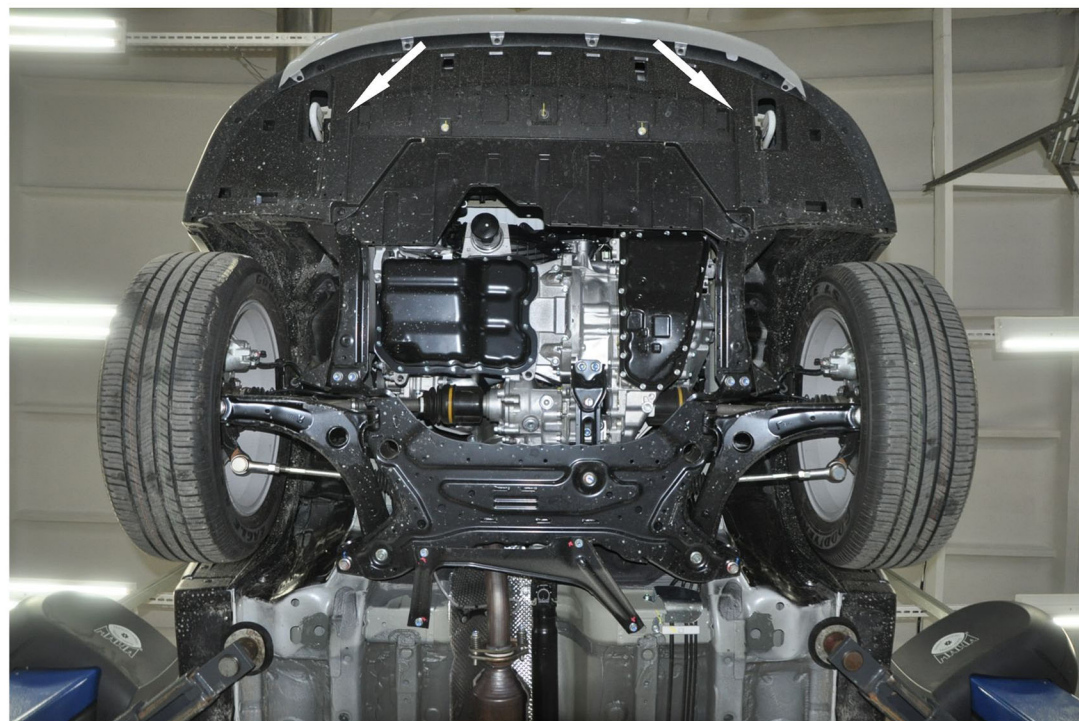


Рис.1