


Mitsubishi Outlander

Артикул: R.4009.003 Защита переднего бампера d57 Волна
Кузов: Все
Год выпуска: 2014
Объем двигателя: Все
Тип КПП: Все

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1.Болт M8x30.....	4 Шт.
2.Шайба 8.....	8 Шт.
3.Шайба пружинная 8.....	4 Шт.
4.Гайка M8.....	4 Шт.
5.Кронштейн правый.....	1 Шт.
6.Кронштейн левый.....	1 Шт.

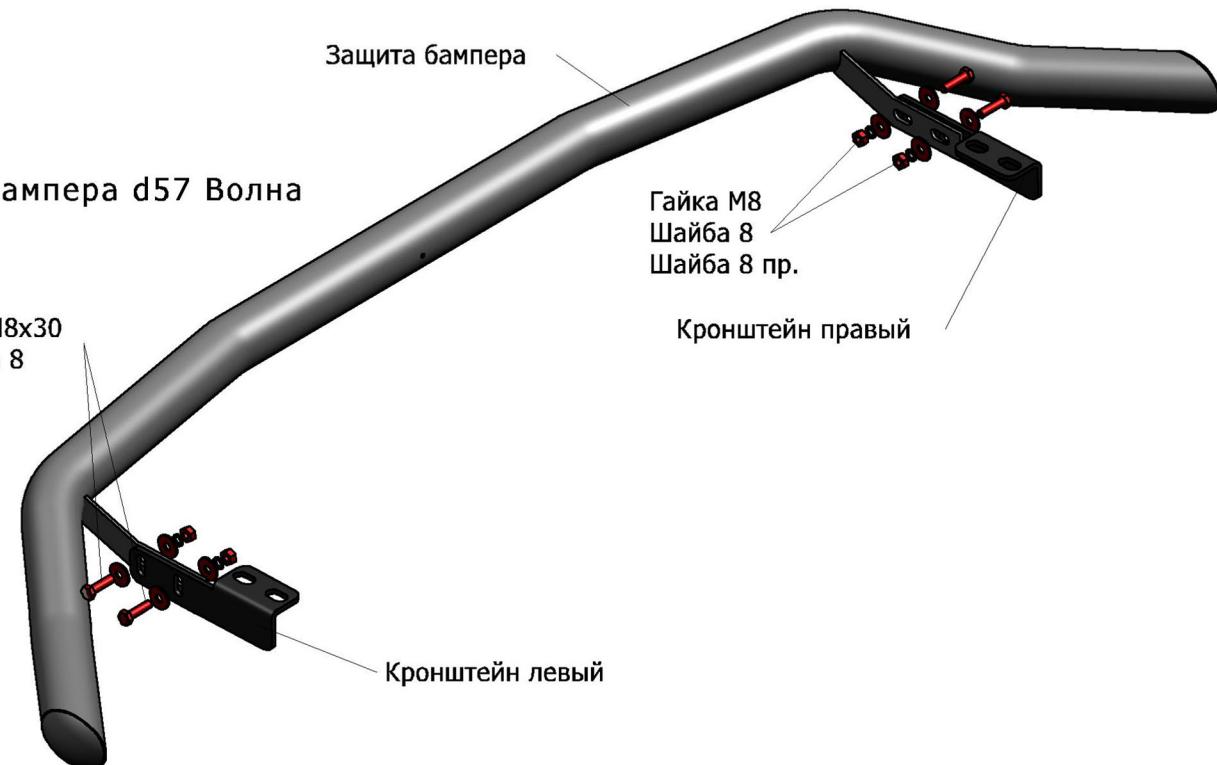

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Установить кронштейны на штатные места крепления подрамника в передней части автомобиля (рис. 1).
2. Установить защиту бампера на кронштейны при помощи болтов M8x30 и гаек M8. Отрегулировать положение защиты бампера.
3. Затянуть все резьбовые соединения. Не использовать пневмо-инструмент (M8-30Нм).

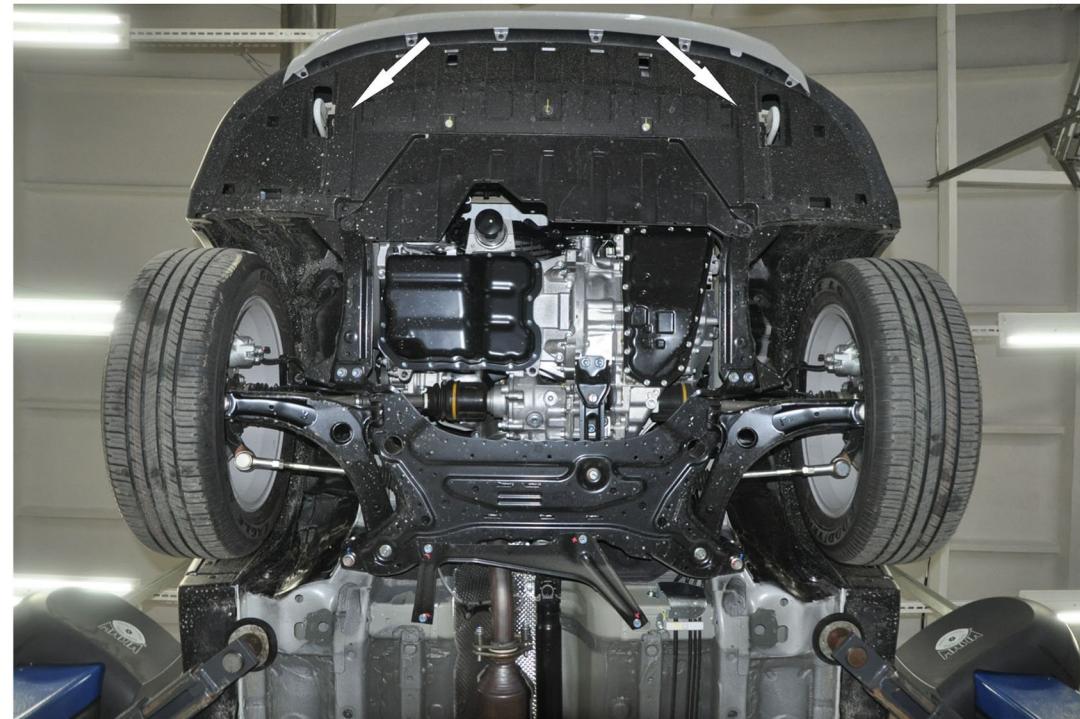


Рис.1