


Mitsubishi Outlander

Артикул: R.4009.006 Защита заднего бампера d57
Кузов: Все
Год выпуска: 2014
Объем двигателя: Все
Тип КПП: Все

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт М8х30.....	4 ШТ.
2. Болт М10х120.....	2 ШТ.
3. Болт М10х1,25х130.....	2 ШТ.
4. Шайба 8.....	8 ШТ.
5. Шайба пружинная 8.....	4 ШТ.
6. Шайба 10.....	8 ШТ.
7. Шайба пружинная 10.....	4 ШТ.
8. Гайка М8.....	4 ШТ.
9. Гайка М10.....	2 ШТ.
10. Гайка М10х1,25.....	2 ШТ.
11. Кронштейн.....	2 ШТ.

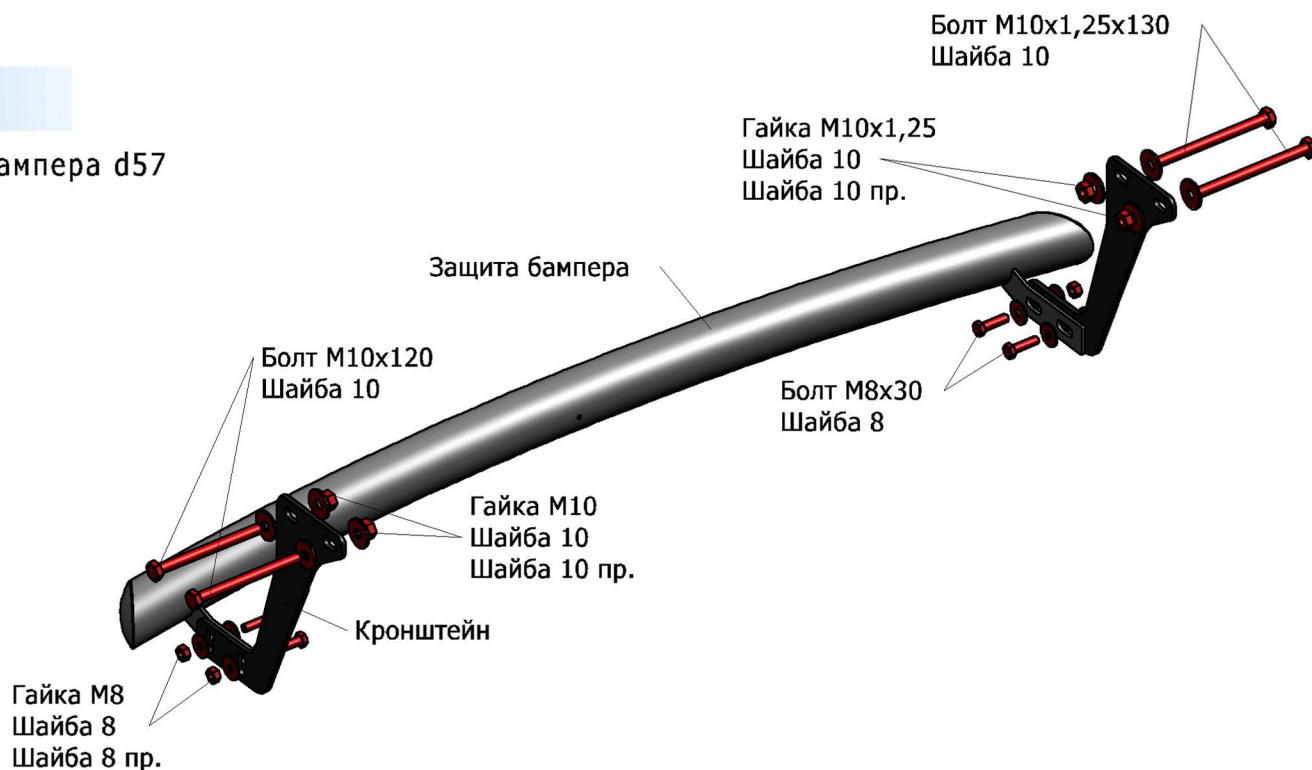

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Установить кронштейн правый на штатные отверстия в лонжероне автомобиля при помощи болтов М10х120 (рис. 1).
2. Установить кронштейн левый на штатные места крепления буксировочной петли, предварительно заменив штатные болты М10 болтами из комплекта М10х1,25х130. Кронштейн устанавливается вместе с буксировочной петлей (рис. 2).
3. Закрепить защиту бампера на установленных кронштейнах. Отрегулировать положение защиты бампера.
4. Затянуть все резьбовые соединения. Не использовать пневмо-инструмент (М10-50Нм, М8-30Нм).



Рис.1



Рис.2