


МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
Mitsubishi	ASX	2017-	Все	Все	Все

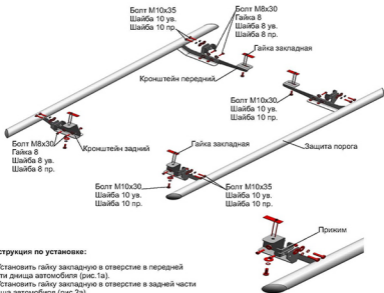

Инструкция по установке:

1. Установить гайку закладную в отверстие в передней части днища автомобиля (рис.1а).
2. Установить гайку закладную в отверстие в задней части днища автомобиля (рис.2а).
3. При помощи болтов M10x35 навинтить прижимы на кронштейны (рис.1б, рис.2б).
4. При помощи болта M10x30 закрепить кронштейн передней на установленную гайку закладную (рис.1а).
5. При помощи болта M10x30 закрепить кронштейн задний на установленную гайку закладную (рис.2а).
6. Затянуть прижимы, предварительно установив их на отогнутую часть ребра порога автомобиля (рис.1б, рис.2б).
7. При помощи болтов M8x30 закрепить защиту порога на установленные кронштейны (рис1в, рис.2в).
8. Отрегулировать положение защиты порогов.
9. Затянуть все резьбовые соединения.

Рекомендации по установке:

1. Не рекомендуется использование пневмоинструмента.
2. Не рекомендуется использование агрессивных химических средств при мойке.

Состав крепежа:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт M10x35	8 шт	47,0 Нм
Болт M10x30	4 шт	47,0 Нм
Болт M8x30	8 шт	24,0 Нм
Гайка 8	8 шт	
Гайка закладная	4 шт	
Шайба 10 ув.	12 шт	
Шайба 10 пр.	12 шт	
Шайба 8 ув.	16 шт	
Шайба 8 пр.	8 шт	
Кронштейн передний	2 шт	
Кронштейн задний	2 шт	
Прижим	4 шт	

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Техническая поддержка: supp@rivalauto.com

МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
Mitsubishi	ASX	2017-	Все	Все	Все

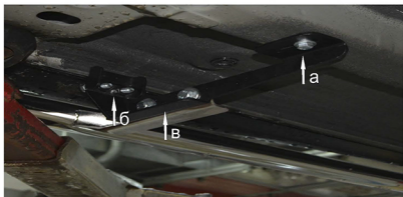


Рис. 1 Установка переднего кронштейна

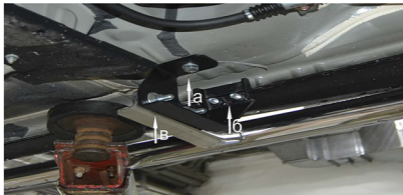


Рис. 2 Установка заднего кронштейна