


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

R.4014.008 Защита заднего бампера d57

МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
Mitsubishi	Eclipse Cross	2017-	Все	Все	Все

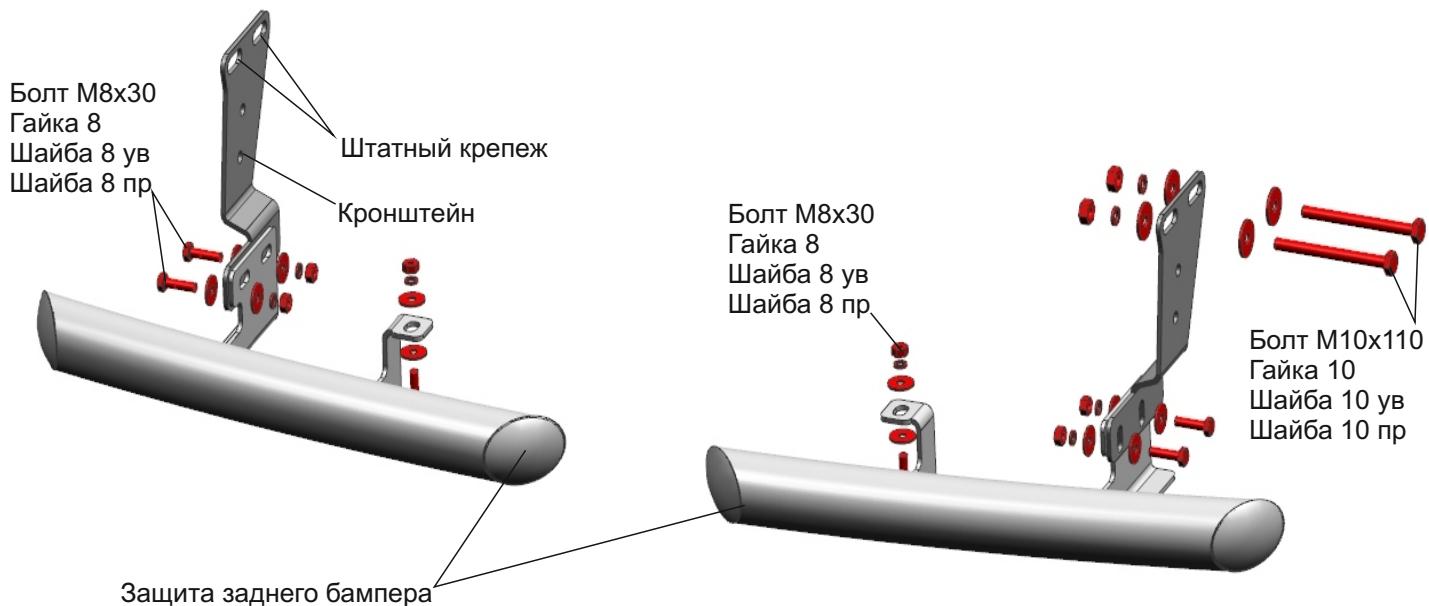

Инструкция по установке:

- При помощи штатных болтов M10 установить левый кронштейн на места крепления баксировочных петель (рис.1).
- При помощи болтов M10x110, гаек M10 и шайб 10 установить правый кронштейн (рис.2).
- При помощи болтов M8x30, гаек M8 и шайб 8 установить защиту заднего бампера. Центральную часть защиты закрепить на штатные отверстия крепления заднего бампера (рис.3).
- Отрегулировать положение защиты заднего бампера.
- Затянуть все резьбовые соединения (рис.4).

Рекомендации по установке:

- Не рекомендуется использование пневмоинструмента.
- Не рекомендуется использование агрессивных химических средств при мойке.

Состав крепежа:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт M10x110	2 шт	47.0 Нм
Болт M8x30	6 шт	24.0 Нм
Гайка 10	2 шт	
Гайка 8	6 шт	
Шайба 10 ув	4 шт	
Шайба 10 пр	2 шт	
Шайба 8 ув	12 шт	
Шайба 8 пр	6 шт	
Кронштейн	2 шт	

Перед установкой изделия необходимо убедиться, что автомобиль, на который планируется установка, соответствует модельному ряду, указанному в настоящей инструкции. В случае затруднений с определением соответствия обращайтесь службу технической поддержки supp@rivalauto.com. В случае наезда на препятствие необходимо убедиться в отсутствии повреждений и агрегатов автомобиля и пригодности дальнейшей эксплуатации защиты. При правильной установке защита не должна касаться узлов и агрегатов автомобиля. Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

R.4014.008 Защита заднего бампера d57

МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
Mitsubishi	Eclipse Cross	2017-	Все	Все	Все

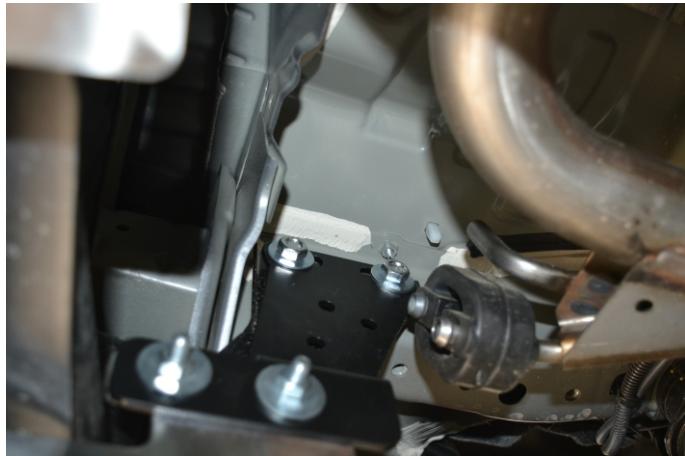


Рис. 1



Рис. 2



Рис. 3



Рис.4