


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ  
**R.4015.001 Защита заднего бампера d57+d42**

МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
Mitsubishi	Outlander	2018-	Все	Все	Все

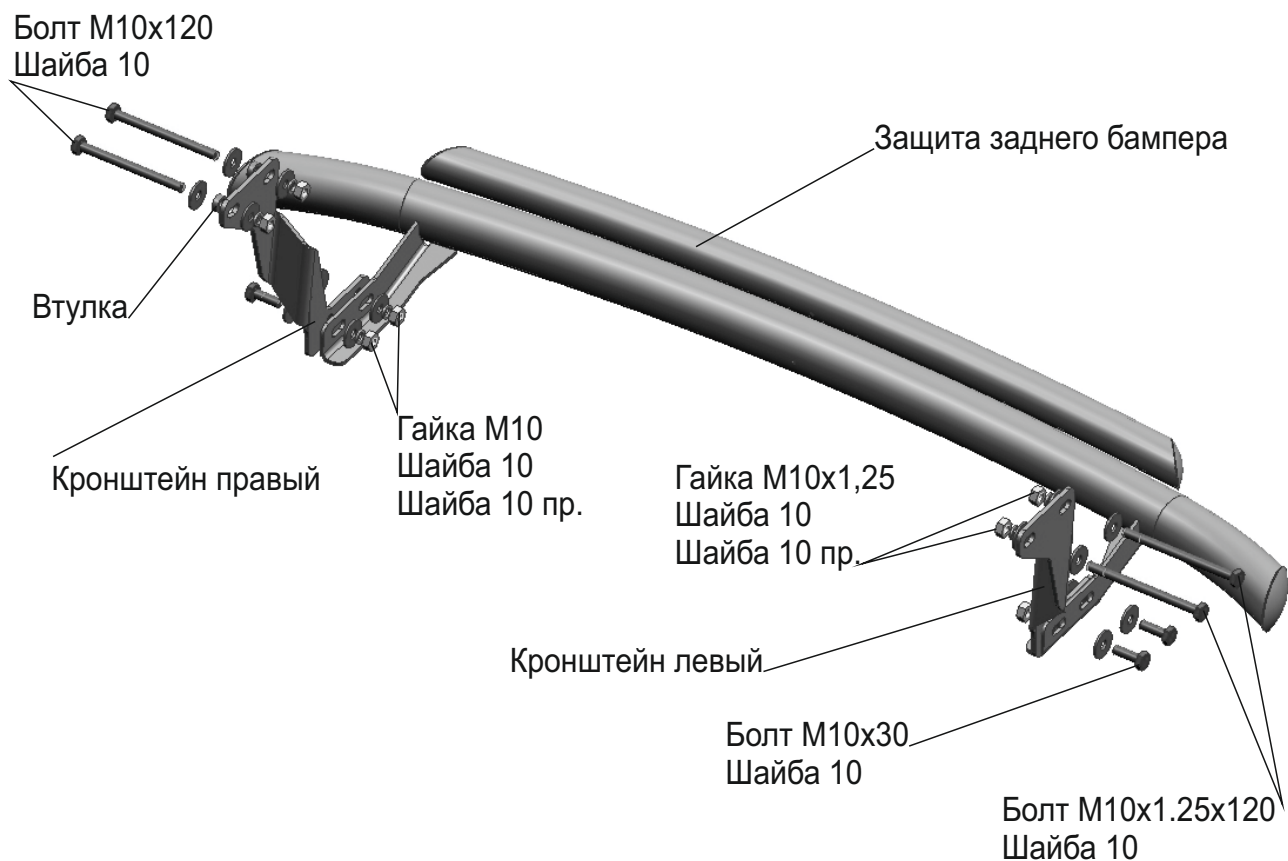

**Инструкция по установке:**

1. Установить кронштейн правый на штатные отверстия в лонжероне автомобиля через втулки при помощи болтов M10x120 (рис. 1, рис. 2).
2. Установить кронштейн левый на штатные места крепления буксировочной петли, предварительно заменив штатные болты M10 болтами M10x1,25x120 из комплекта. Кронштейн устанавливается вместе с буксировочной петлей (рис. 3, рис. 4).
3. Установить защиту бампера на кронштейны при помощи болтов M10x30 и гаек M10. Отрегулировать положение.
4. Затянуть все резьбовые соединения.

**Рекомендации по установке:**

1. Не рекомендуется использование пневмоинструмента.
2. Не рекомендуется использование агрессивных химических средств при мойке.

**Состав крепежа:**

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт M10x30	4 шт	47.0 Нм
Болт M10x120	2 шт	47.0 Нм
Болт M10x1,25x120	2 шт	47.0 Нм
Шайба 10	16 шт	
Шайба 10 пр.	8 шт	
Гайка 10	6 шт	
Гайка M10x1,25	2 шт	
Втулка	2 шт	
Кронштейн левый	1 шт	
Кронштейн правый	1 шт	

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ  
R.4015.001 Защита заднего бампера d57+d42

МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
Mitsubishi	Outlander	2018-	Все	Все	Все



Рис. 1



Рис. 2



Рис. 3



Рис. 4



Рис. 5

Перед установкой изделия необходимо убедиться, что автомобиль, на который планируется установка, соответствует модельному ряду, указанному в настоящей инструкции. В случае затруднений с определением соответствия обращайтесь службу технической поддержки [supp@rivalauto.com](mailto:supp@rivalauto.com). В случае наезда на препятствие необходимо убедиться в отсутствии повреждений и агрегатов автомобиля и пригодности дальнейшей эксплуатации защиты. При правильной установке защита не должна касаться узлов и агрегатов автомобиля. Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.