


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
R.4017.001 ЗАЩИТА ПЕРЕДНЕГО БАМПЕРА d76+d57
 с профильной защитой картера

МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
Mitsubishi	Pajero Sport	2021-	Все	Все	Полный

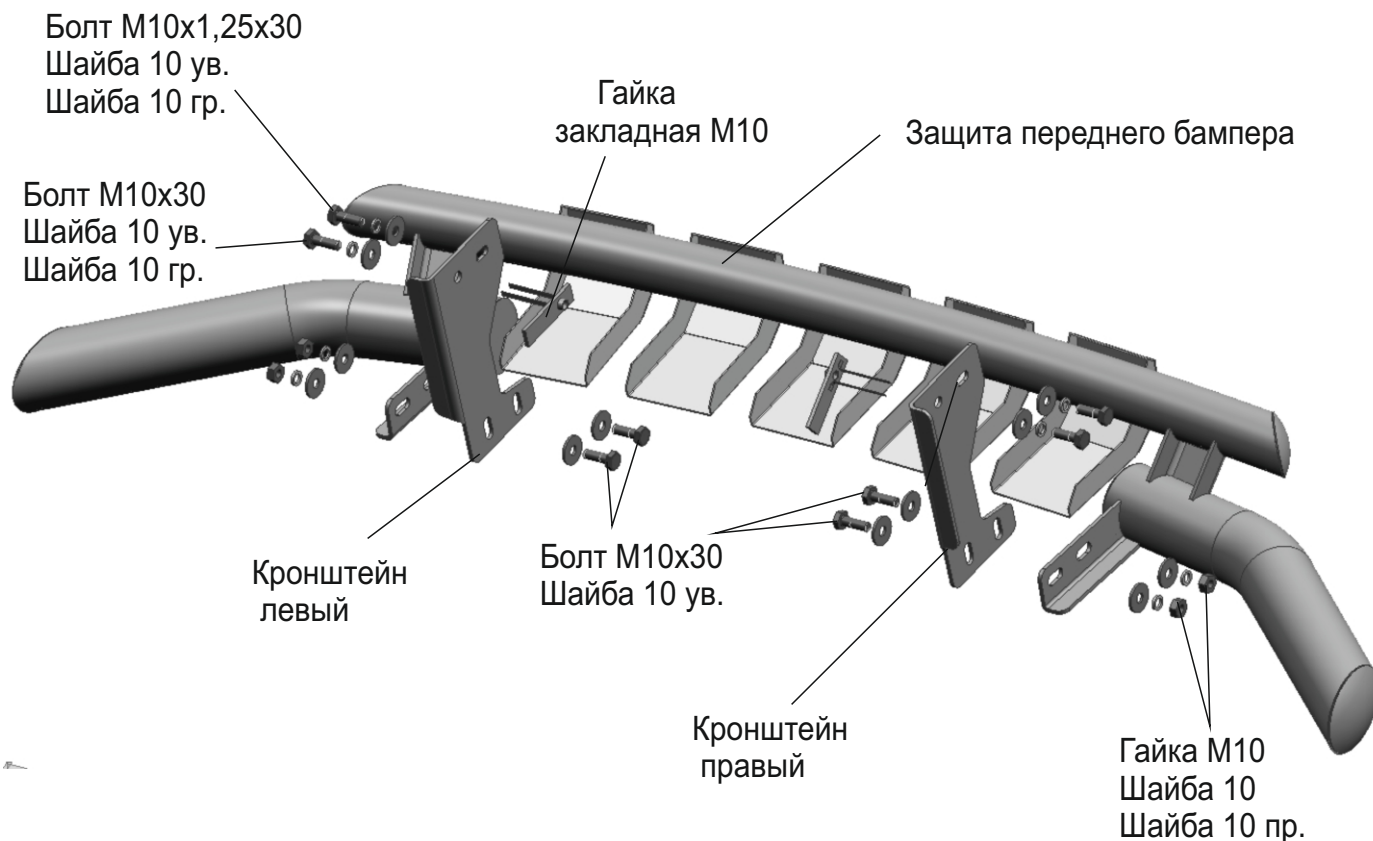

Инструкция по установке:

1. Установить гайки закладные M10 в отверстия лонжерона автомобиля (Рис.1).
2. Установить кронштейны на штатные резьбовые отверстия и на установленные гайки закладные M10 при помощи болтов M10x1,25x30, M10x30 (Рис.2).
3. Установить защиту бампера на кронштейны при помощи болтов M10x30 и гаек M10, отрегулировать положение (Рис.3).
4. Затянуть все резьбовые соединения.

Рекомендации по установке:

1. Не рекомендуется использование пневмоинструмента.
2. Не рекомендуется использование агрессивных химических средств при мойке.

	Длина	Ширина	Высота
Штатные габариты кузова :	4825 мм	1815 мм	1835 мм
Габариты кузова с установленной защитой бампера :	4825 мм	1815 мм	1835 мм

Состав крепежа:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт M10x30	6 шт	47.0 Нм
Болт M10x1,25x30	2 шт	47.0 Нм
Шайба 10	12 шт	
Шайба 10 пр	8 шт	
Гайка 10	4 шт	
Гайка закладная M10	2 шт	
Кронштейн левый	1 шт	
Кронштейн правый	1 шт	

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Техническая поддержка: supp@rivalauto.com

Данное изделие после окончания эксплуатации подлежит утилизации в соответствии с действующими нормами и правилами. Благодарим Вас за вклад в охрану окружающей среды



ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
R.4017.001 ЗАЩИТА ПЕРЕДНЕГО БАМПЕРА d76+d57
с профильной защитой картера

МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
Mitsubishi	Pajero Sport	2021-	Все	Все	Полный



Рис. 1



Рис. 2



Рис. 3



Рис. 4

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.
Техническая поддержка: supp@rivalauto.com

Данное изделие после окончания эксплуатации подлежит утилизации в соответствии с действующими нормами и правилами. Благодарим Вас за вклад в охрану окружающей среды

