


## Nissan Pathfinder

**Артикул:** R.4105.015 Защита заднего бампера d76 уголки  
**Кузов:** Все  
**Год выпуска:** 2010  
**Объем двигателя:** Все  
**Тип КПП:** Все

### СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт М10х35.....	7	ШТ.
2. Болт М8х35.....	2	ШТ.
3. Шайба 10.....	15	ШТ.
4. Шайба пружинная 10.....	9	ШТ.
5. Шайба 8.....	2	ШТ.
6. Шайба пружинная 8.....	2	ШТ.
7. Гайка 10.....	8	ШТ.
8. Гайка закладная М10.....	1	ШТ.
9. Гайка фиксируемая М8.....	2	ШТ.
10. Шпилька закладная М10.....	2	ШТ.
11. Кронштейн правый.....	1	ШТ.
12. Кронштейн левый.....	1	ШТ.
13. Кронштейн 2.....	2	ШТ.
14. Кронштейн 3.....	2	ШТ.

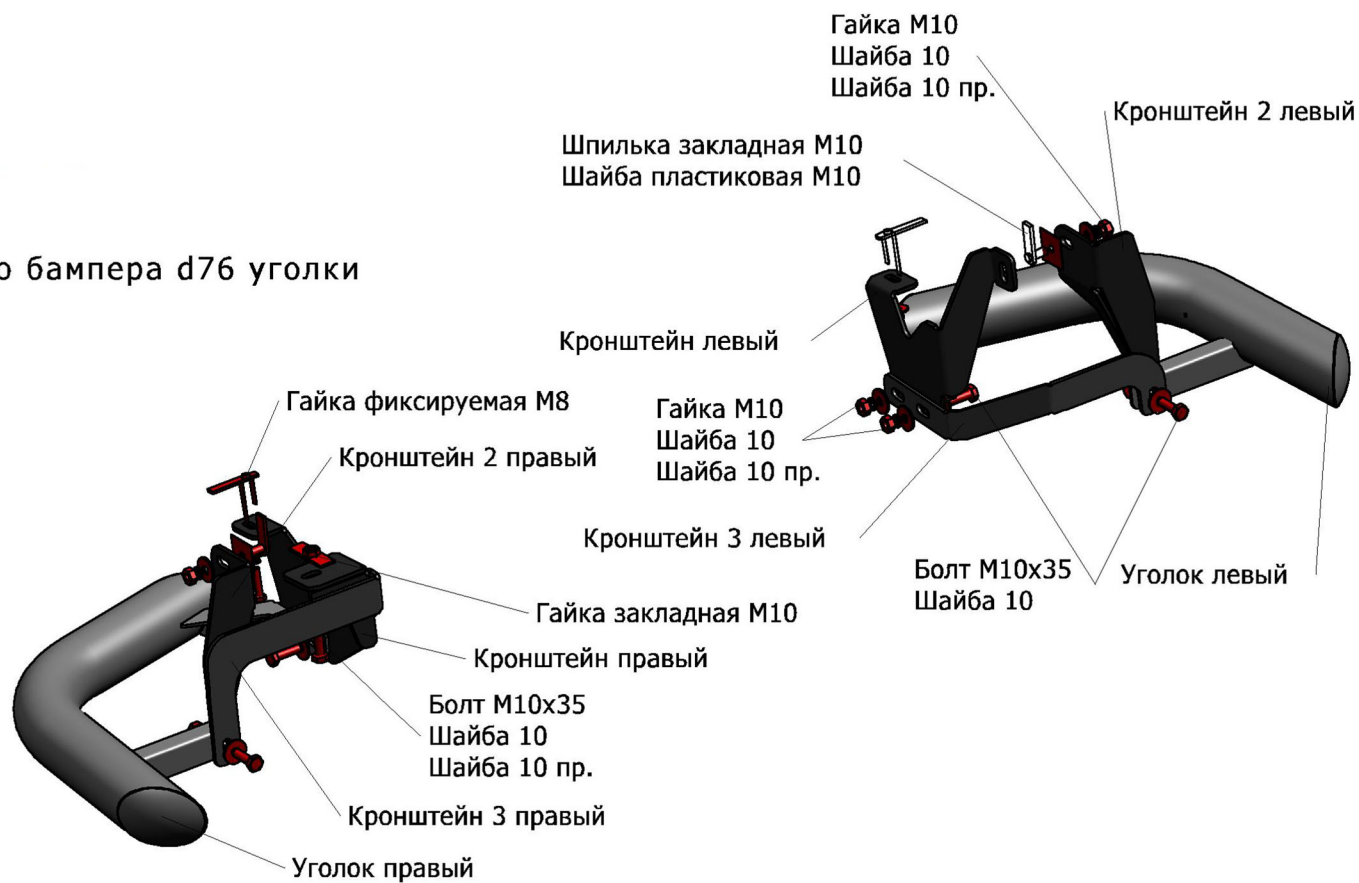

### ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Установить кронштейн правый на штатные отверстия в задней части правого лонжерона при помощи гайки закладной М10, гайки фиксируемой М8, болта М10 и болта М8 (рис. 1).
2. Установить кронштейн левый на штатные отверстия в задней части левого лонжерона при помощи гайки фиксируемой М8, болта М8 и штатного болта (рис. 2).
3. Установить кронштейн 2 на штатное отверстие в задней части лонжерона при помощи шпильки закладной М10 и гайки М10 (рис. 3).
4. Установить уголки на кронштейны при помощи болтов М10х35, гаек М10 и кронштейнов 3. Отрегулировать положение уголков.
5. Затянуть все резьбовые соединения. Не использовать пневмо-инструмент (М10-50Нм, М8-30Нм).



Рис.1



Рис.2



Рис.3