

Nissan X-Trail

Артикул:	R.4113.003 Защита переднего бампера d57+d57
Кузов:	Все
Год выпуска:	2011
Объем двигателя:	Все
Тип КПП:	Все

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт М10х30.....	4 Шт.
2. Болт М8х25.....	2 Шт.
3. Болт М8х35.....	2 Шт.
4. Шайба 10.....	8 Шт.
5. Шайба 8.....	4 Шт.
6. Шайба пружинная 10.....	4 Шт.
7. Шайба пружинная 8.....	4 Шт.
8. Гайка М10.....	4 Шт.
9. Гайка закладная М8.....	4 Шт.
10. Кронштейн правый.....	1 Шт.
11. Кронштейн левый.....	1 Шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Установить гайки закладные М8 в отверстия передней части автомобиля (не требуется, если установлена защита картера) (рис. 1).
2. Установить кронштейны на установленные гайки закладные М8 и штатные резьбовые отверстия в передней части автомобиля при помощи болтов М8х35 и М8х25 (если установлена защита картера, то кронштейны устанавливаются поверх неё) (рис. 1).
3. Установить защиту бампера на кронштейны при помощи болтов М10х30 и гаек М10. Отрегулировать положение защиты бампера.
4. Затянуть все резьбовые соединения. Не использовать пневмо-инструмент. (М10-50Нм, М8-30Нм).

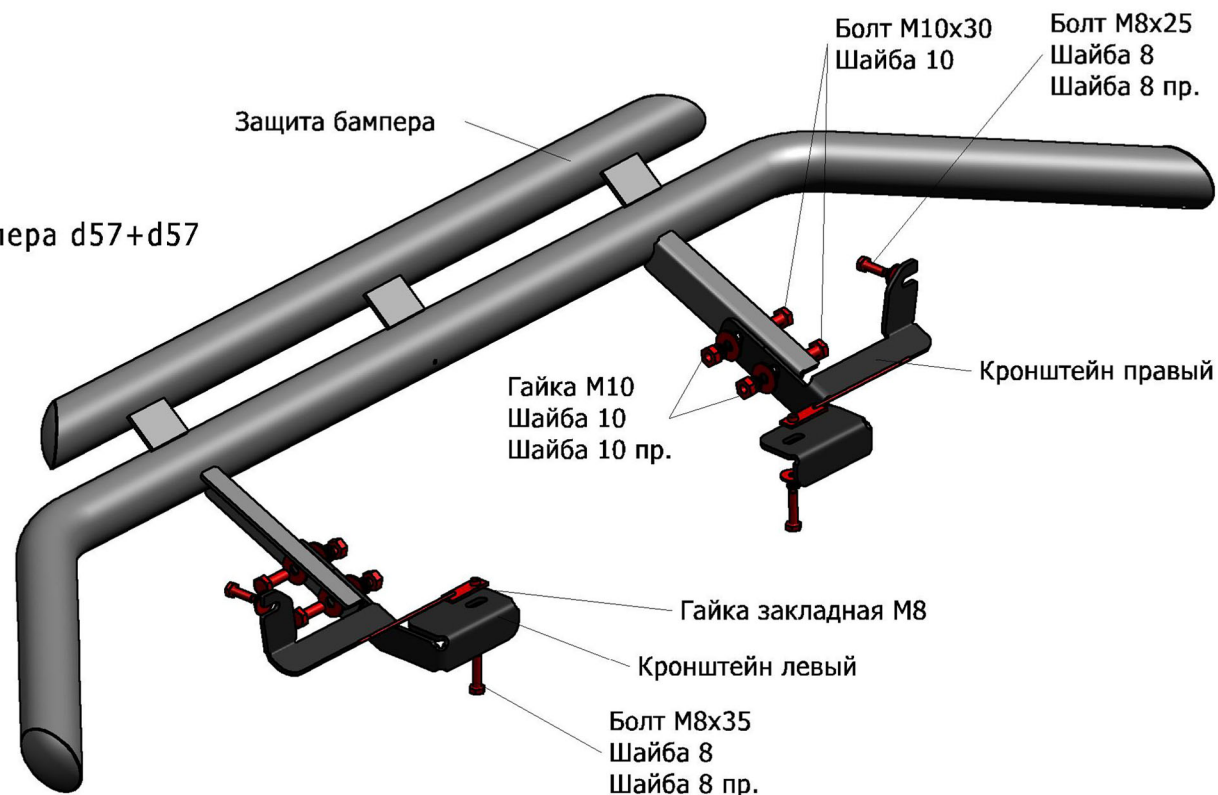




Рис.1