


## Nissan Patrol

<b>Артикул:</b>	R.4114.003 Защита переднего бампера d76+d57 с профильной защитой картера
<b>Кузов:</b>	Все
<b>Год выпуска:</b>	2014
<b>Объем двигателя:</b>	Все
<b>Тип КПП:</b>	Все

## СОСТАВ КРЕПЕЖА

1.Болт М10х30.....	4 Шт.
2.Шайба 10.....	8 Шт.
3.Шайба пружинная 10.....	4 Шт.
4.Гайка 10.....	4 Шт.
5.Кронштейн правый.....	1 Шт.
6.Кронштейн левый.....	1 Шт.

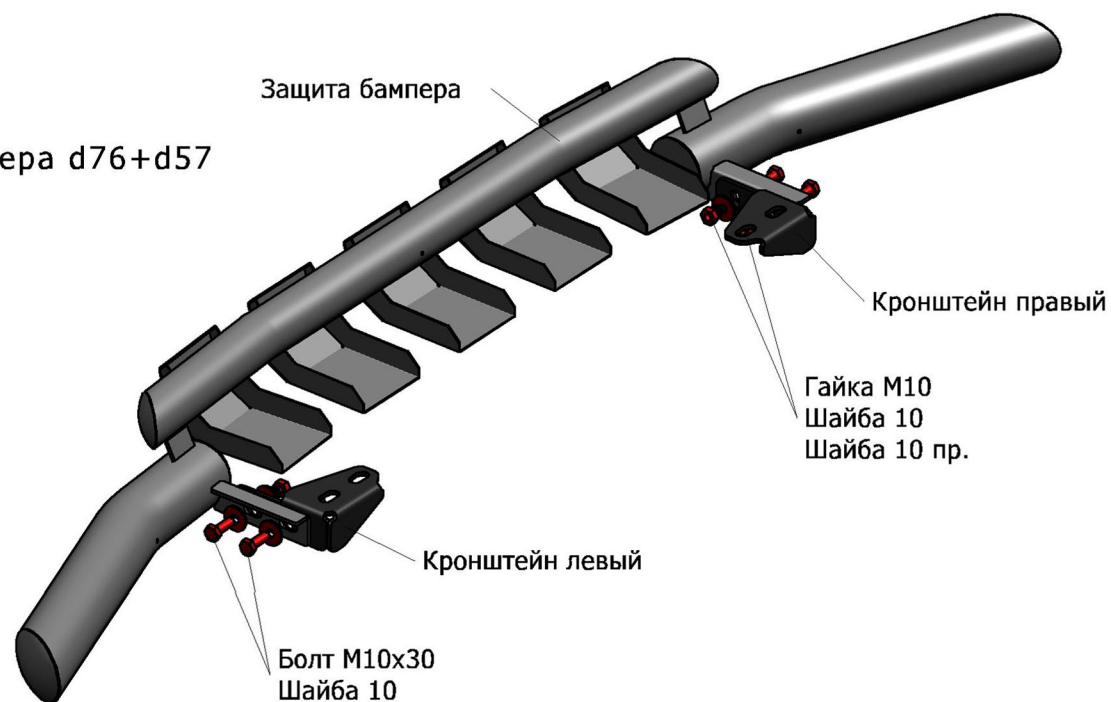

## ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Установить кронштейны на штатные резьбовые отверстия в передней части автомобиля при помощи штатных болтов (рис. 1, рис. 2).
2. Установить защиту бампера на кронштейны при помощи болтов М10х30 и гаек М10. Отрегулировать положение защиты бампера.
3. Затянуть все резьбовые соединения. Не использовать пневмо-инструмент (М10-50Нм).



Рис.1



Рис.2