

## Nissan Patrol


<b>Артикул:</b>	R.4114.009 Защита заднего бампера d76 уголки
<b>Кузов:</b>	Все
<b>Год выпуска:</b>	2014
<b>Объем двигателя:</b>	Все
<b>Тип КПП:</b>	Все

### СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт M12x1,25x30.....	2 Шт.
2. Болт M10x30.....	4 Шт.
3. Болт M6x40.....	2 Шт.
4. Шайба 12.....	2 Шт.
5. Шайба пружинная 12.....	2 Шт.
6. Шайба 10.....	8 Шт.
7. Шайба пружинная 10.....	4 Шт.
8. Шайба 6.....	2 Шт.
9. Шайба пружинная 6.....	2 Шт.
10. Гайка M10.....	4 Шт.
11. Втулка.....	2 Шт.
12. Кронштейн правый.....	1 Шт.
13. Кронштейн левый.....	1 Шт.

### ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снять штатный пыльник с правой стороны в задней части автомобиля.
2. Установить правый кронштейн на штатные резьбовые отверстия в задней части правого лонжерона автомобиля при помощи болтов M12 (рис. 1).
3. Установить левый кронштейн на буксировочную петлю на штатные резьбовые отверстия в задней части левого лонжерона автомобиля при помощи штатных болтов (рис. 2).
4. Установить пыльник на штатные места, предварительно сделав прорезь под кронштейн.
5. Выкрутить болты крепления бампера с левой и правой стороны (рис. 3, рис. 4).
6. Установить уголки на кронштейны при помощи болтов M10x30, гаек M10, болтов M6x40 и втулок . Отрегулировать положение уголков.
7. Затянуть все резьбовые соединения. Не использовать пневмо-инструмент (M12-70Нм, M10-50Нм, M6-10Нм).

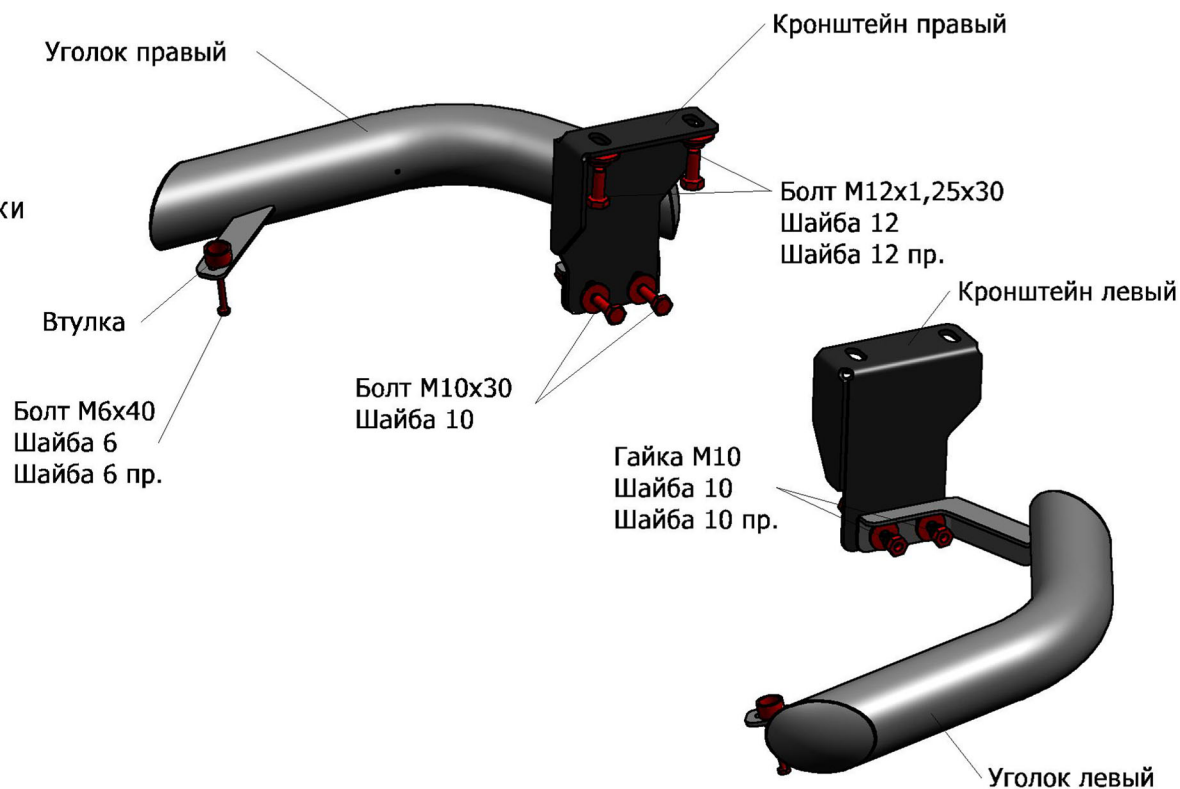

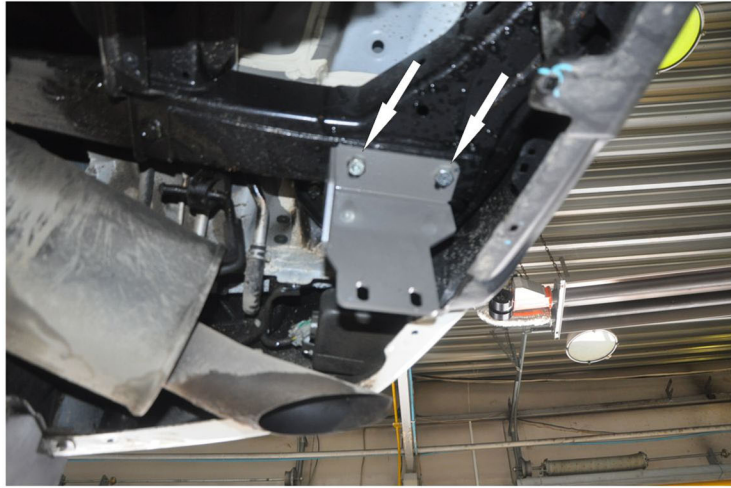


Рис.1



Рис.2



Рис.3



Рис.4