

Nissan Patrol


| | |
|-------------------------|--|
| Артикул: | R.4114.010 Защита заднего бампера d76+d42 уголки |
| Кузов: | Все |
| Год выпуска: | 2014 |
| Объем двигателя: | Все |
| Тип КПП: | Все |

СОСТАВ КРЕПЕЖА

| | |
|----------------------------|-------|
| 1. Болт М12х1,25х30..... | 2 Шт. |
| 2. Болт М10х30..... | 4 Шт. |
| 3. Болт М6х40..... | 2 Шт. |
| 4. Шайба 12..... | 2 Шт. |
| 5. Шайба пружинная 12..... | 2 Шт. |
| 6. Шайба 10..... | 8 Шт. |
| 7. Шайба пружинная 10..... | 4 Шт. |
| 8. Шайба 6..... | 2 Шт. |
| 9. Шайба пружинная 6..... | 2 Шт. |
| 10. Гайка М10..... | 4 Шт. |
| 11. Втулка..... | 2 Шт. |
| 12. Кронштейн правый..... | 1 Шт. |
| 13. Кронштейн левый..... | 1 Шт. |

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снять штатный пыльник с правой стороны в задней части автомобиля.
2. Установить правый кронштейн на штатные резьбовые отверстия в задней части правого лонжерона автомобиля при помощи болтов М12 (рис. 1).
3. Установить левый кронштейн на буксировочную петлю на штатные резьбовые отверстия в задней части левого лонжерона автомобиля при помощи штатных болтов (рис. 2).
4. Установить пыльник на штатные места, предварительно сделав прорезь под кронштейн.
5. Выкрутить болты крепления бампера с левой и правой стороны (рис. 3, рис. 4).
6. Установить уголки на кронштейны при помощи болтов М10х30, гаек М10, болтов М6х40 и втулок . Отрегулировать положение уголков.
7. Затянуть все резьбовые соединения. Не использовать пневмо-инструмент (М12-70Нм, М10-50Нм, М6-10Нм).

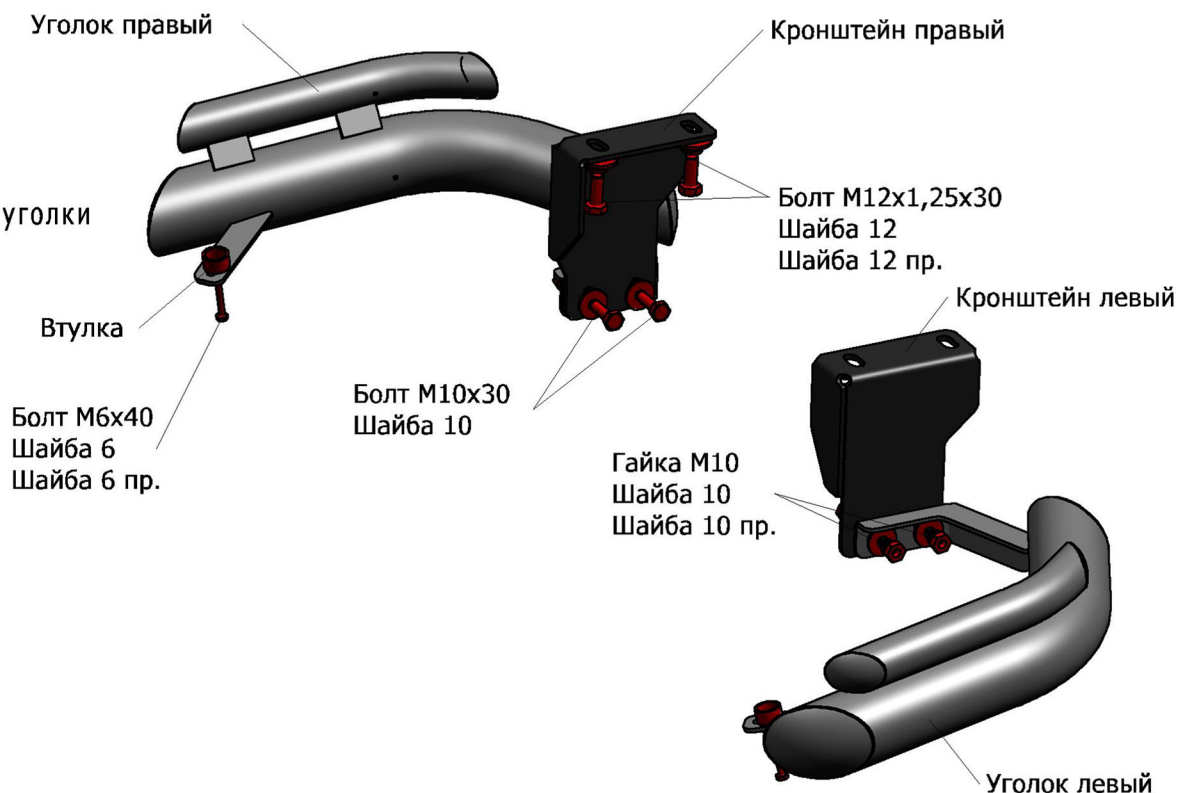

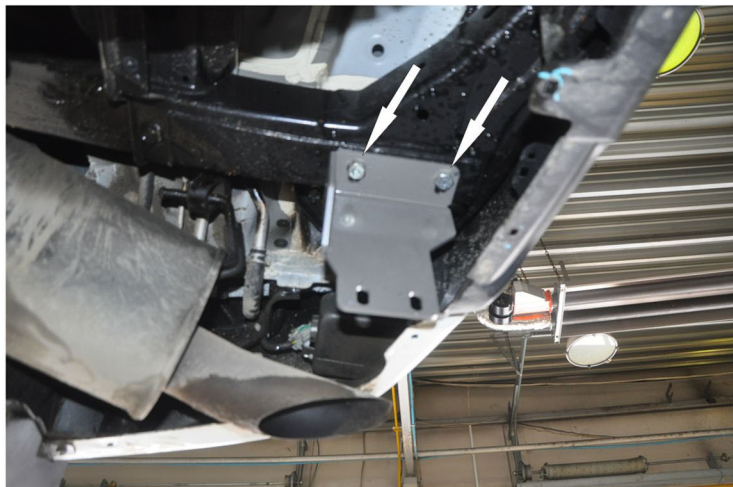


Рис.1

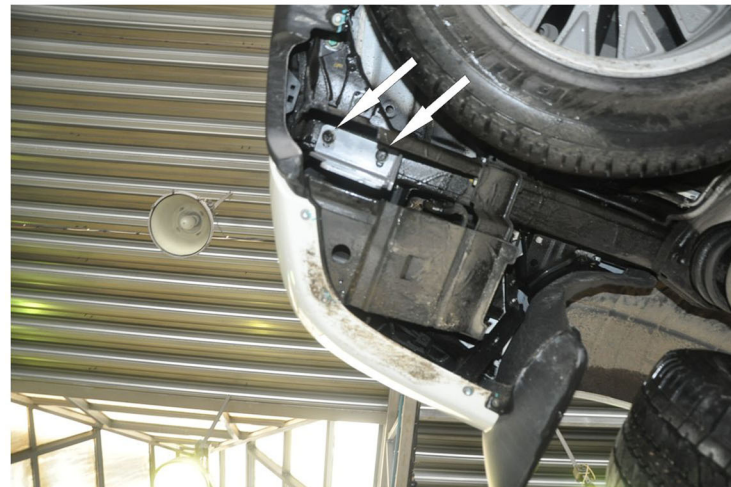


Рис.2



Рис.3



Рис.4