


## Nissan Pathfinder

**Артикул:** R.4121.002 Защита переднего бампера d76+d57  
**Кузов:** Все  
**Год выпуска:** 2014  
**Объем двигателя:** Все  
**Тип КПП:** Все

### СОСТАВ КРЕПЕЖА

|                             |    |     |
|-----------------------------|----|-----|
| 1.Болт М10х30.....          | 6  | Шт. |
| 2.Болт М8х50.....           | 2  | Шт. |
| 3.Шайба 10.....             | 10 | Шт. |
| 4.Шайба пружинная 10.....   | 6  | Шт. |
| 5.Шайба 8.....              | 2  | Шт. |
| 6.Шайба пружинная 8.....    | 2  | Шт. |
| 7.Гайка М10.....            | 4  | Шт. |
| 8.Гайка закладная М10.....  | 2  | Шт. |
| 9.Гайка фиксируемая М8..... | 2  | Шт. |
| 10.Втулка.....              | 2  | Шт. |
| 11.Кронштейн правый.....    | 1  | Шт. |
| 12.Кронштейн левый.....     | 1  | Шт. |

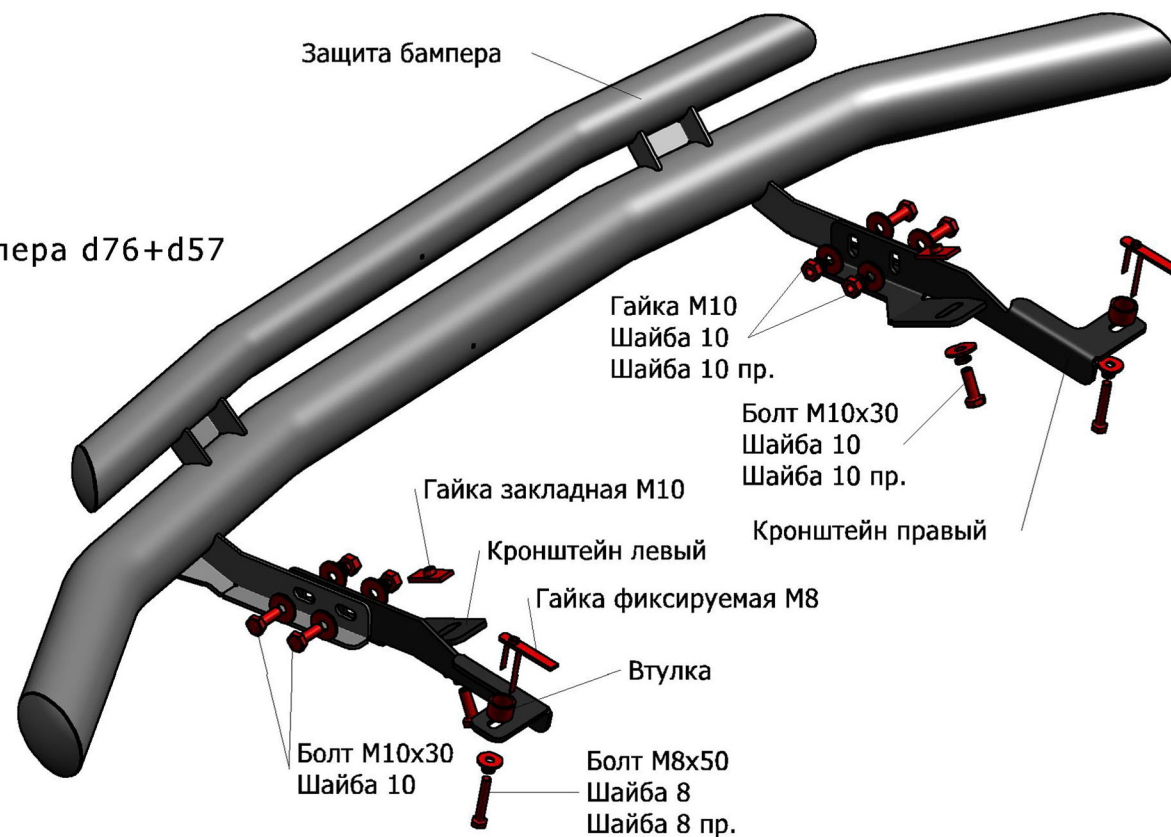

### ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снять штатный пыльник.
2. Установить гайки фиксируемые М8 в отверстия подрамника (рис. 1).
3. Установить пыльник на штатное место, предварительно сделав отверстия для установки кронштейнов.
4. Установить кронштейны на выступы в передней части автомобиля при помощи гаек закладных М10 и болтов М10. Закрепить кронштейны на установленные фиксируемые гайки М8 при помощи болтом М8 и втулок (рис. 1, рис. 2).
5. Установить защиту бампера на кронштейны при помощи болтов М10х30 и гаек М10. Отрегулировать положение защиты бампера.
6. Затянуть все резьбовые соединения. Не использовать пневмо-инструмент (М10-50Нм, М8-30Нм).

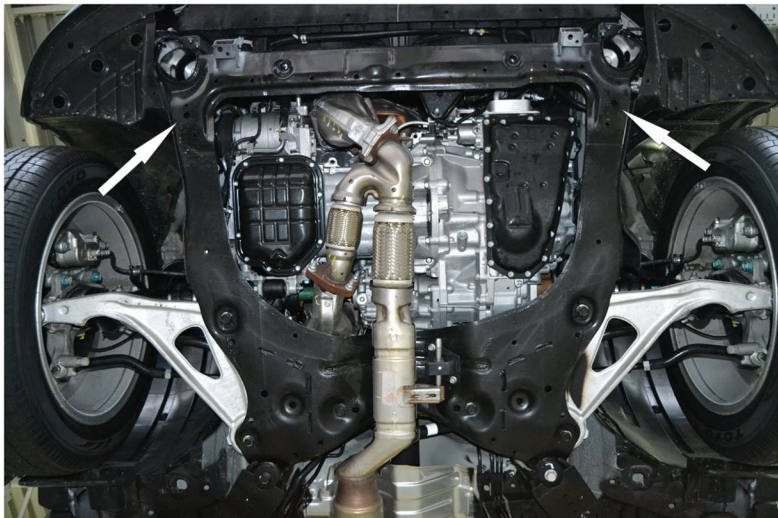


Рис.1



Рис.2