

Nissan Pathfinder


Артикул: R.4121.005 Защита порогов d76
Кузов: Все
Год выпуска: 2014
Объем двигателя: Все
Тип КПП: Все

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт М10х30.....	12 Шт.
2. Болт М8х35.....	12 Шт.
3. Шайба 10.....	24 Шт.
4. Шайба пружинная 10.....	12 Шт.
5. Шайба 8.....	12 Шт.
6. Шайба пружинная 8.....	12 Шт.
7. Гайка М10.....	12 Шт.
8. Гайка фиксируемая М8.....	12 Шт.
9. Кронштейн 1 передний.....	2 Шт.
10. Кронштейн 2 передний.....	2 Шт.
11. Кронштейн 1 задний.....	2 Шт.
12. Кронштейн 2 задний.....	2 Шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Установить гайки фиксируемые М8 в отверстия днища передней части автомобиля(рис. 1).
2. Установить кронштейн 2 передний на установленные гайки фиксируемые М8 при помощи болтов М8х35. Закрепить кронштейн 1 передний на установленный кронштейн 2 передний и на гайку фиксируемую М8 (рис. 1).
3. Установить гайки фиксируемые М8 в отверстия днища задней части автомобиля(рис. 2).
4. Установить кронштейн 2 задний на установленные гайки фиксируемые М8 при помощи болтов М8х35. Закрепить кронштейн 1 задний на установленный кронштейн 2 задний и на гайку фиксируемую М8 (рис. 2).
5. Установить защиту порогов на кронштейны при помощи болтов М10х30 и гаек М10, отрегулировать положение.
6. Затянуть все резьбовые соединения. Не использовать пневмо-инструмент (М10-50Нм, М8-30Нм).

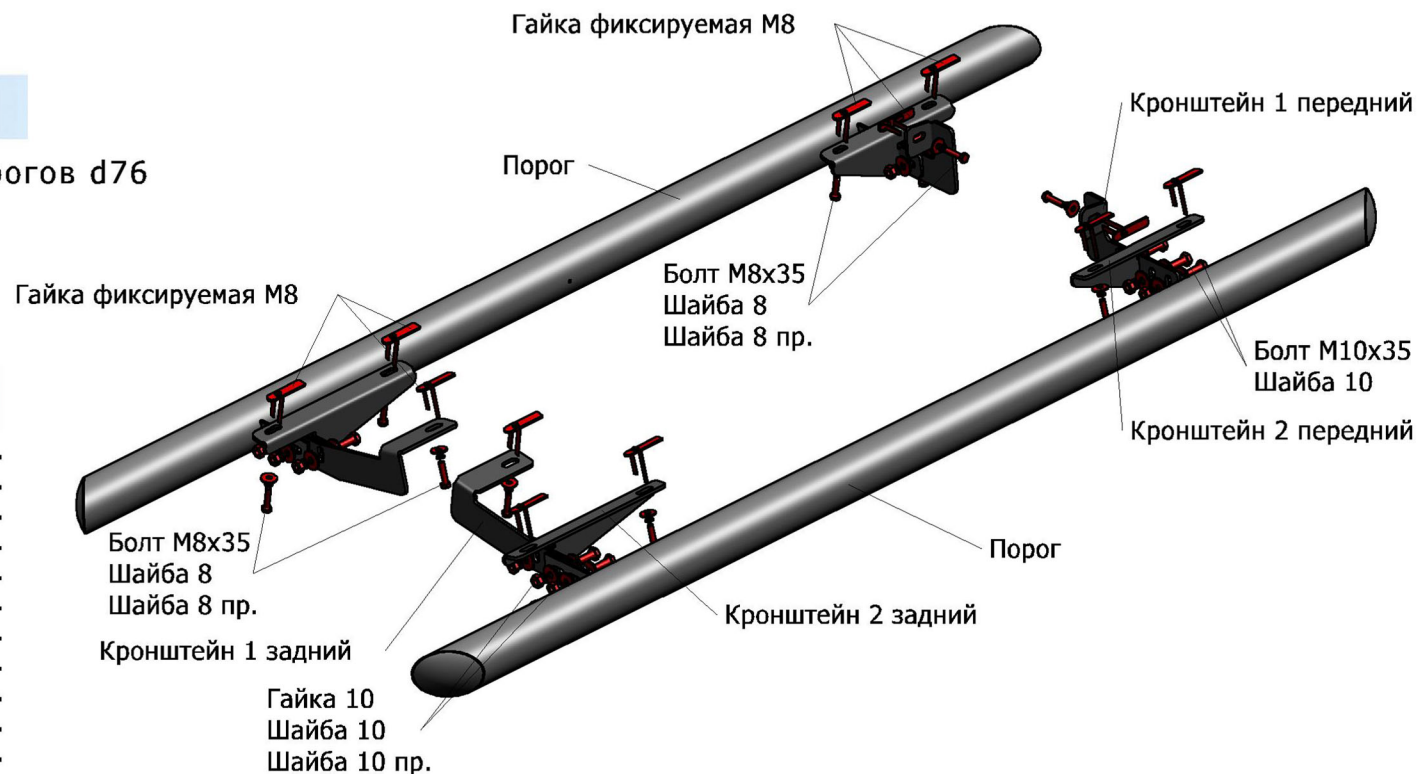

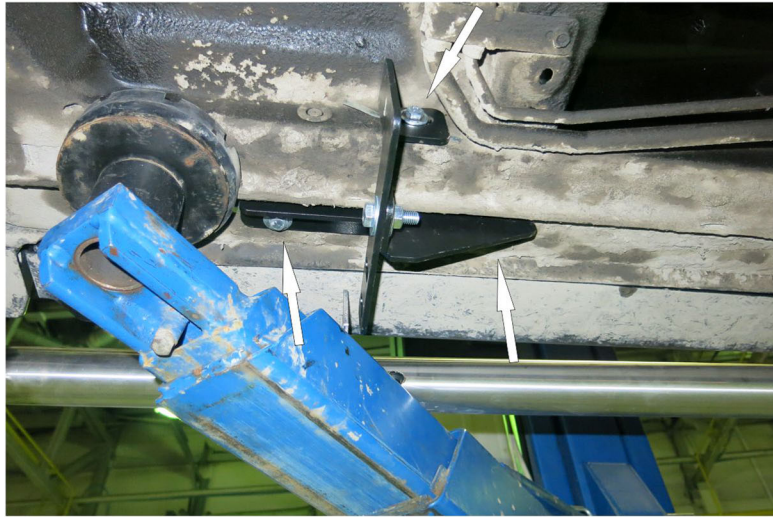


Рис.1



Рис.2



Рис.3