


Nissan Pathfinder

Артикул: R.4121.007 Защита заднего бампера d57 "волна"
Кузов: Все
Год выпуска: 2014
Объем двигателя: Все
Тип КПП: Все

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1.Болт М10х35.....	4 Шт.
2.Болт М12х1,25х30.....	2 Шт.
3.Шайба 10.....	8 Шт.
4.Шайба пружинная 10.....	4 Шт.
5.Шайба 12.....	2 Шт.
6.Шайба пружинная 12.....	2 Шт.
7.Гайка М10.....	4 Шт.
8.Кронштейн правый.....	1 Шт.
9.Кронштейн левый.....	1 Шт.

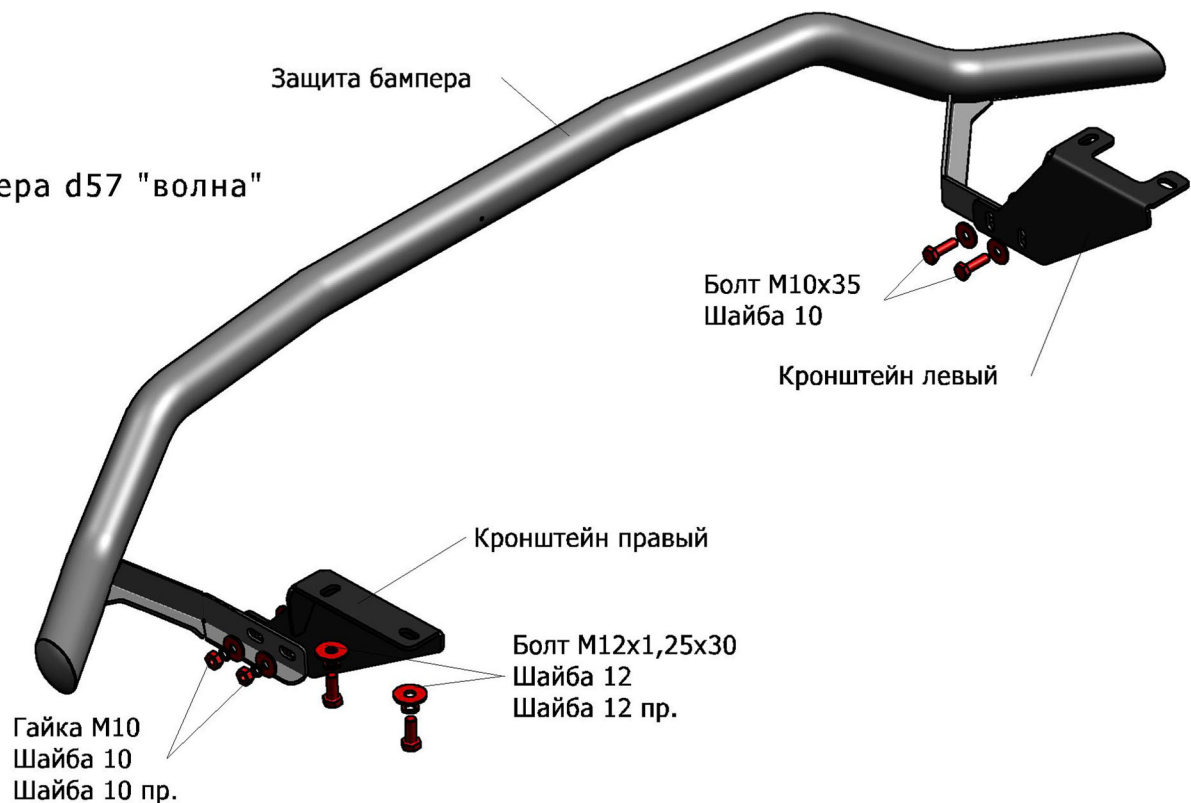

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Установить кронштейн левый на буксировочную петлю (рис. 1).
2. Установить кронштейн правый на штатные резьбовые отверстия при помощи болтов М12 (рис. 2).
3. Установить защиту бампера на кронштейны при помощи болтов М10х35 и гаек М10. Отрегулировать положение защиты бампера.
4. Затянуть все резьбовые соединения. Не использовать пневмо-инструмент (М12-70Нм, М10-50Нм).



Рис.1

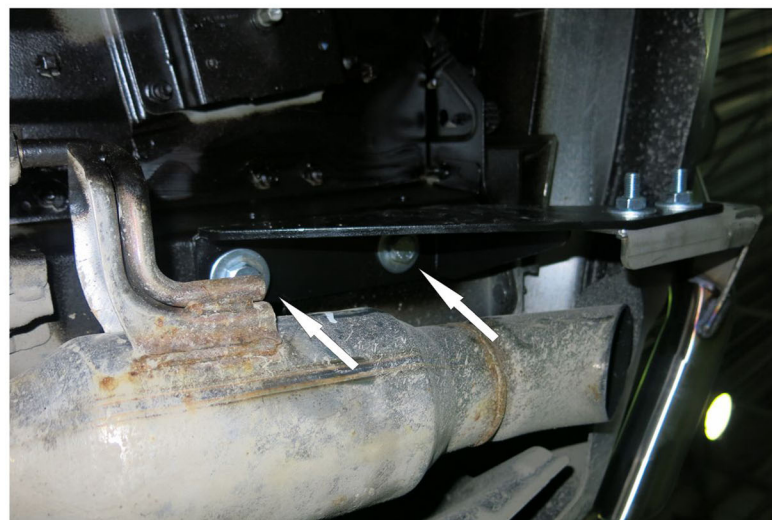


Рис.2



Рис.3