


## Nissan Pathfinder

**Артикул:** R.4121.008 Защита заднего бампера d76 уголки  
**Кузов:** Все  
**Год выпуска:** 2014  
**Объем двигателя:** Все  
**Тип КПП:** Все

## СОСТАВ КРЕПЕЖА

1.Болт M10x35.....	6 Шт.
2.Болт M12x1,25x30.....	4 Шт.
3.Шайба 10.....	12 Шт.
4.Шайба пружинная 10.....	6 Шт.
5.Шайба 12.....	4 Шт.
6.Шайба пружинная 12.....	4 Шт.
7.Гайка M10.....	6 Шт.
8.Кронштейн 1 правый.....	1 Шт.
9.Кронштейн 2 правый.....	1 Шт.
10.Кронштейн 1 левый.....	1 Шт.
11.Кронштейн 2 левый.....	1 Шт.

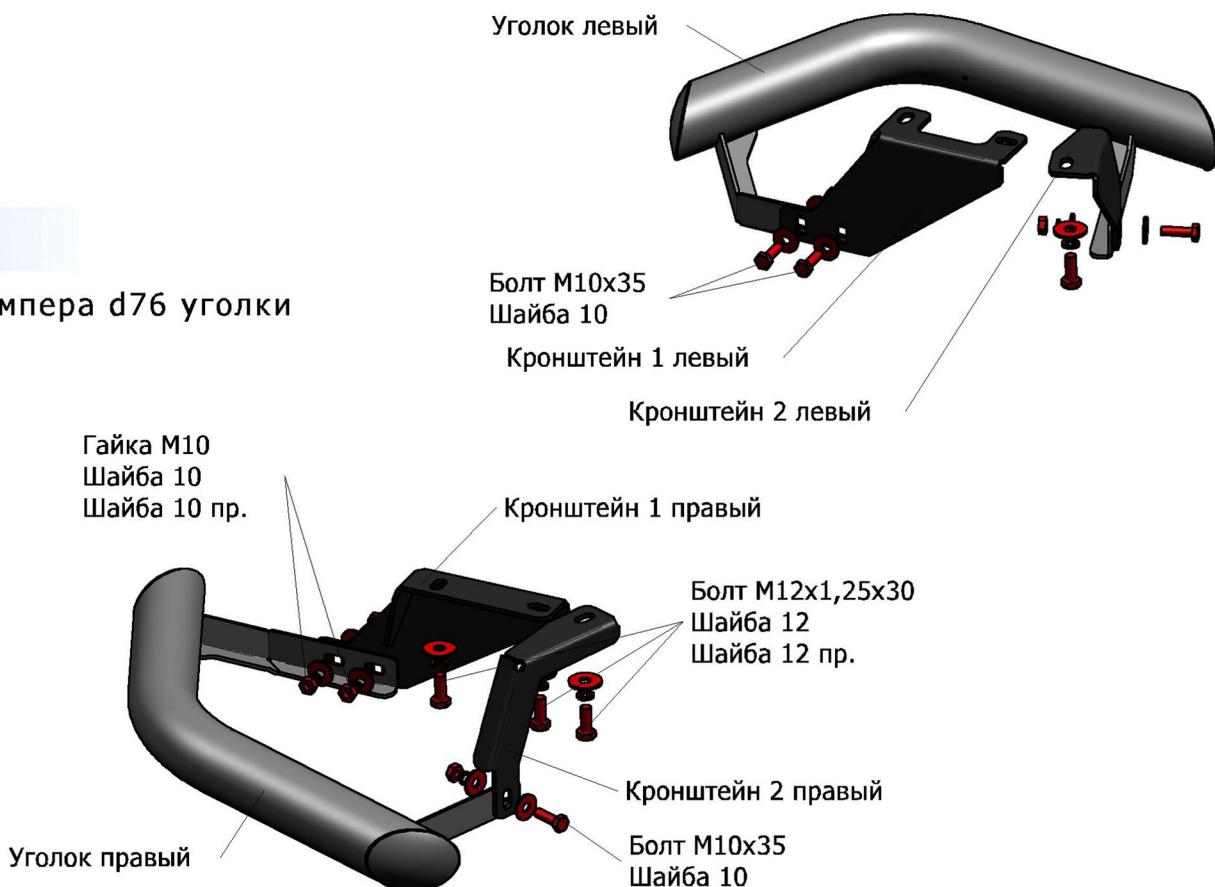

## ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Установить кронштейн 1 левый на буксировочную петлю при помощи штатных болтов (рис. 1).
2. Установить кронштейн 1 правый на штатные резьбовые отверстия при помощи болтов M12 (рис. 2).
3. Установить кронштейны 2 на штатные резьбовые отверстия в лонжеронах при помощи болтов M12.
4. Установить уголки на кронштейны при помощи болтов M10x35 и гаек M10. Отрегулировать положение уголков.
5. Затянуть все резьбовые соединения. Не использовать пневмо-инструмент (M12-70Нм, M10-50Нм).



Рис.1

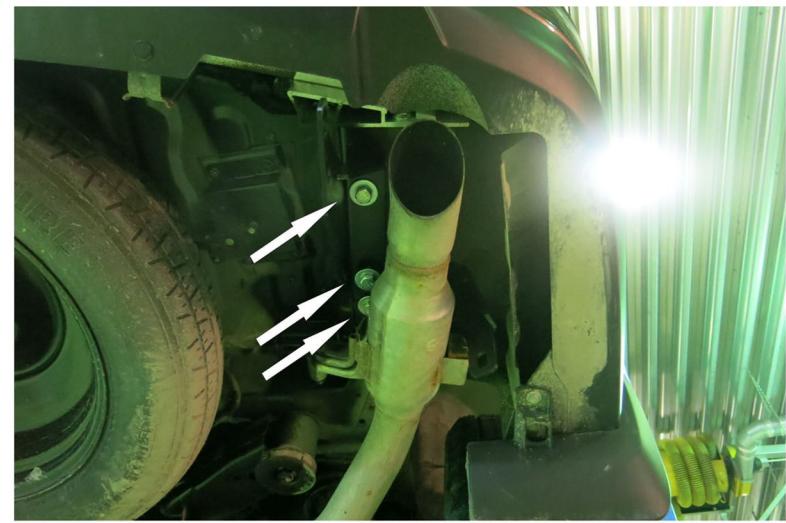


Рис.2