

Nissan X-Trail


Артикул: R.4122.005 Защита порогов d57
Кузов: Все
Год выпуска: 2015
Объем двигателя: Все
Тип КПП: Все

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1.Болт М10х30.....	8	Шт.
2.Болт М10х40.....	6	Шт.
3.Болт М8х45.....	2	Шт.
4.Шайба 10.....	22	Шт.
5.Шайба пружинная 10.....	14	Шт.
6.Шайба 8.....	2	Шт.
7.Шайба пружинная 8.....	2	Шт.
8.Гайка М10.....	8	Шт.
9.Гайка фиксируемая М10.....	6	Шт.
10.Гайка закладная М8.....	2	Шт.
11.Втулка.....	2	Шт.
12.Кронштейн передний.....	2	Шт.
13.Кронштейн задний.....	2	Шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Установить гайку фиксируемую М10 и гайку закладную М8 в отверстия днища передней части автомобиля (рис. 1).
2. Закрепить кронштейн передний на установленную гайку фиксируемую М10 и гайку закладную М8 при помощи болта М10х40, болта М8х45 и втулки (рис. 2).
3. Установить гайки фиксируемые М10 в отверстия днища задней части автомобиля (рис. 3).
4. Закрепить кронштейн задний на установленные гайки фиксируемые М10 при помощи болтов М10х40 (рис. 4).
5. Установить защиту порогов на кронштейны при помощи болтов М10х30 и гаек М10, отрегулировать положение.
6. Затянуть все резьбовые соединения. Не использовать пневмо-инструмент (М10-50Нм, М8-30Нм).

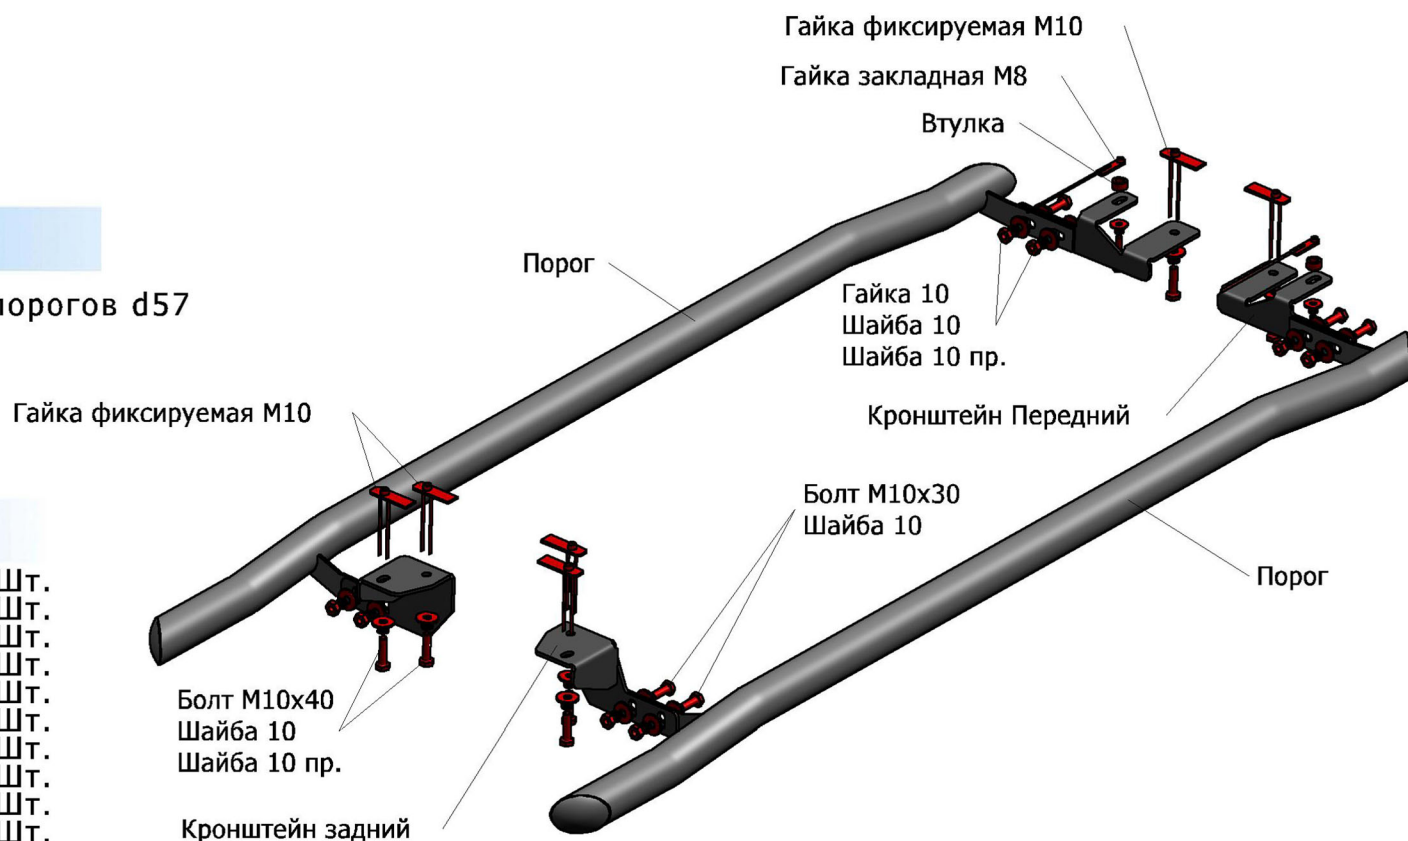

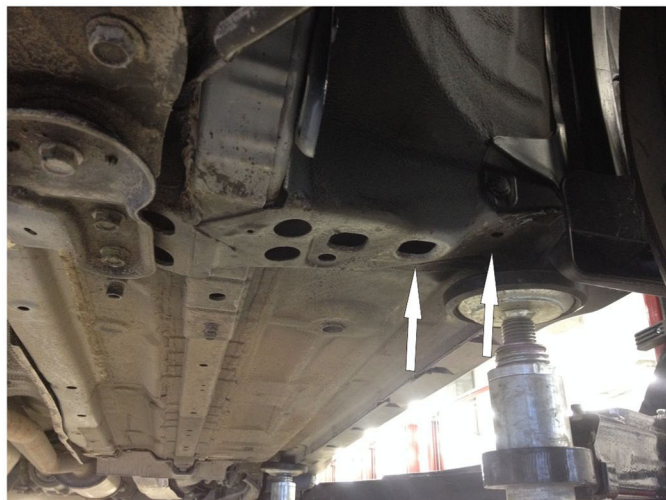


Рис.1



Рис.2



Рис.3



Рис.4