


## Nissan X-Trail

**Артикул:** R.4122.006 Пороги с листом d57  
**Кузов:** Все  
**Год выпуска:** 2015  
**Объем двигателя:** Все  
**Тип КПП:** Все

### СОСТАВ КРЕПЕЖА

1.Болт М6х20.....	8 Шт.	10.Гайка М6.....	8 Шт.
2.Болт М8х30.....	8 Шт.	11.Гайка М8.....	8 Шт.
3.Шайба 6.....	8 Шт.	12.Кронштейн передний ....	2 Шт.
4.Шайба 8.....	8 Шт.	13.Кронштейн задний.....	2 Шт.
5.Шайба 8 увеличенная.....	12 Шт.		
6.Шайба 10.....	4 Шт.		
7.Шайба пружинная 6.....	8 Шт.		
8.Шайба пружинная 8.....	12 Шт.		
9.Шайба пружинная 10.....	4 Шт.		

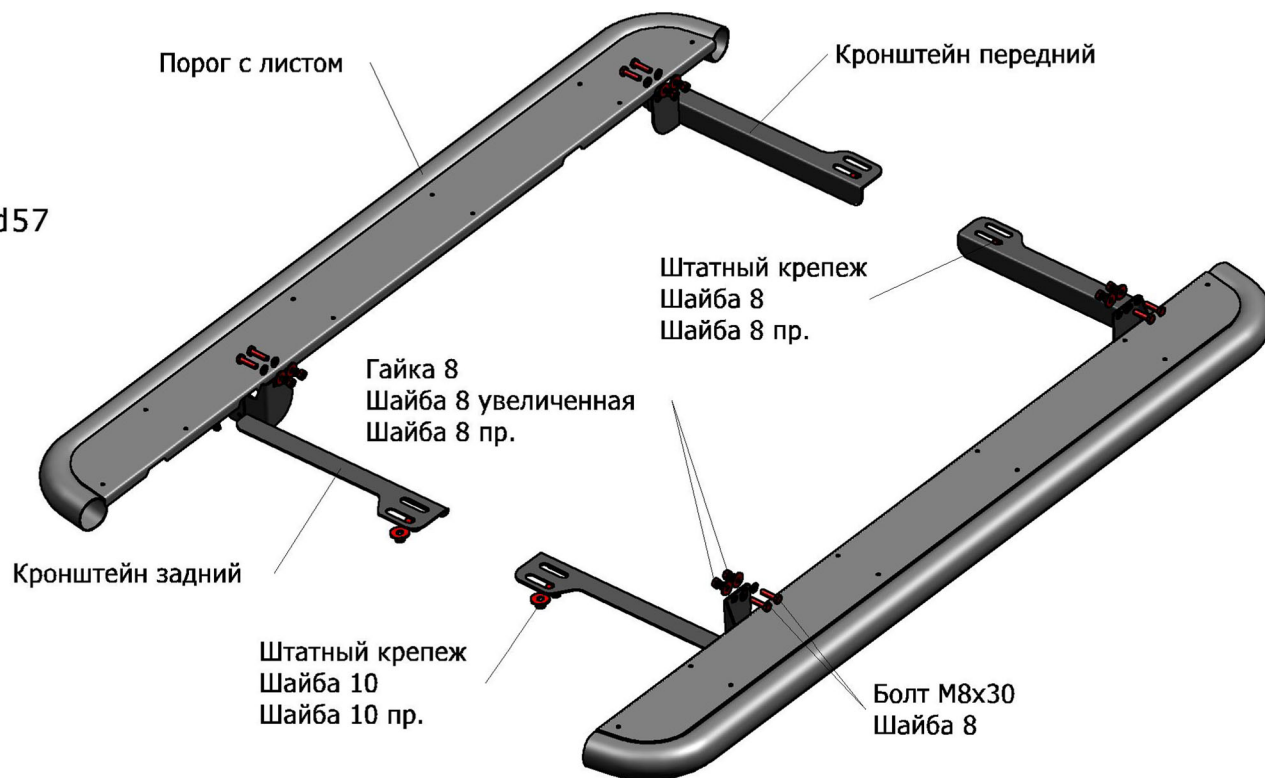

### ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снять пластиковые брызговики, расположенные в местах крепления задних кронштейнов.
2. Выкрутить два штатных болта М8 спереди и два штатных болта крепления рычага М10 сзади.
3. Разметить и высверлить в кузове подрамника по два отверстия диаметра 8,5..9 мм. для каждого кронштейна в предполагаемых местах крепления. Подрезать пластик для удобства закрепления кронштейнов (рис. 1, рис. 2).
4. Закрепить заднюю часть кронштейнов штатными болтами, переднюю часть болтами М8х30 и гайками М8 к высверленным в кузове подрамника отверстиям (рис. 1, рис. 2).
5. Установить порог на кронштейны.
6. Затянуть все резьбовые соединения. Не использовать пневмо-инструмент (М10-50Нм, М8-30Нм, М6-10Нм).



Рис.1



Рис.2