

## Nissan X-Trail

**Артикул:** R.4122.010 Защита заднего бампера d57 "уголки"  
**Кузов:** Все  
**Год выпуска:** 2015  
**Объем двигателя:** Все  
**Тип КПП:** Все

### СОСТАВ КРЕПЕЖА

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| 1. Болт М8х35.....            | 2 Шт. |
| 2. Болт М10х30.....           | 4 Шт. |
| 3. Болт М12х1,25х30.....      | 4 Шт. |
| 4. Шайба 8.....               | 2 Шт. |
| 5. Шайба пружинная 8.....     | 2 Шт. |
| 6. Шайба 10.....              | 8 Шт. |
| 7. Шайба пружинная 10.....    | 4 Шт. |
| 8. Шайба 12.....              | 4 Шт. |
| 9. Шайба пружинная 12.....    | 4 Шт. |
| 10. Гайка М10.....            | 4 Шт. |
| 11. Гайка фиксируемая М8..... | 2 Шт. |
| 12. Кронштейн правый.....     | 1 Шт. |
| 13. Кронштейн левый.....      | 1 Шт. |

### ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Установить кронштейн правый на буксировочную петлю при помощи штатных болтов (рис. 1).
2. Установить гайки фиксируемые М8 в отверстия левого лонжерона (рис. 2).
3. Установить кронштейн левый на гайки фиксируемые М8 и на штатное резьбовое отверстие в лонжероне при помощи болтов М8х35 и болта М12х1,25х30.
4. Установить уголки на кронштейны при помощи болтов М10х30 и гаек М10. Отрегулировать положение уголков.
5. Затянуть все резьбовые соединения. Не использовать пневмо-инструмент (М12-70Нм, М10-50Нм, М8-30Нм).

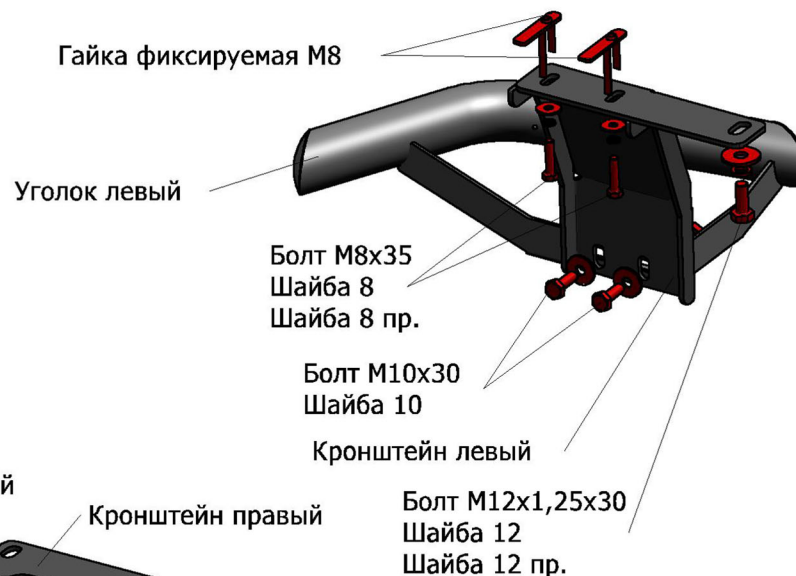




Рис.1



Рис.2