

## Nissan Murano

Артикул: R.4123.001 Защита переднего бампера d57+d42  
Кузов: Все  
Год выпуска: 2016-  
Объем двигателя: Все  
Тип КПП: Все

### СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт M10x30.....	6	ШТ.
2. Болт M10x40.....	2	ШТ.
3. Болт M8x40.....	2	ШТ.
4. Гайка M10.....	6	ШТ.
5. Шайба 10.....	14	ШТ.
6. Шайба 10 пруж.....	8	ШТ.
7. Шайба 8.....	2	ШТ.
8. Шайба 8 пруж.....	2	ШТ.
9. Шайба упорная.....	6	ШТ.
10. Гайка фиксируемая M8x65.....	2	ШТ.
11. Кронштейн.....	2	ШТ.
12. Крепление.....	2	ШТ.

### ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Демонтировать штатный пыльник
2. Установить гайки фиксируемые M8x65 в отверстия по бокам подрамника (Рис. 1).
3. При помощи болтов M10x40 через упорные шайбы установите кронштейны в вертикальных усилителях кузова (Рис.2).
4. Установить пыльник на штатные места, предварительно сделав вырезы для установленных креплений и кронштейнов. (Рис. 3).
5. При помощи болтов M8x40 установить крепления на установленные гайки фиксируемые M8x65 через 2 упорные шайбы.
6. При помощи болтов M10x30 и гаек M10 стянуть кронштейны и крепления между собой.
7. При помощи болтов M10x30 и гаек M10 установить защиту бампера на установленные крепления (Рис. 4).
8. Отрегулировать положение защиты бампера по высоте и вылету.
9. Затянуть все резьбовые соединения.

Болт M10x40  
Шайба 10  
Шайба 10 пруж.  
Шайба упорная

Кронштейн

Защита бампера

Болт M10x30  
Гайка M10  
Шайба 10  
Шайба 10 пруж.

Кронштейн

Крепление

Болт M8x40  
Шайба 8  
Шайба 8 пруж.  
Шайба упорная

Гайка закладная M8x65

Крепление

Диаметр резьбы	M6	M8	M10	M12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0Нм	47.0Нм	81.0Нм

Не рекомендуется использование пневмоинструмента

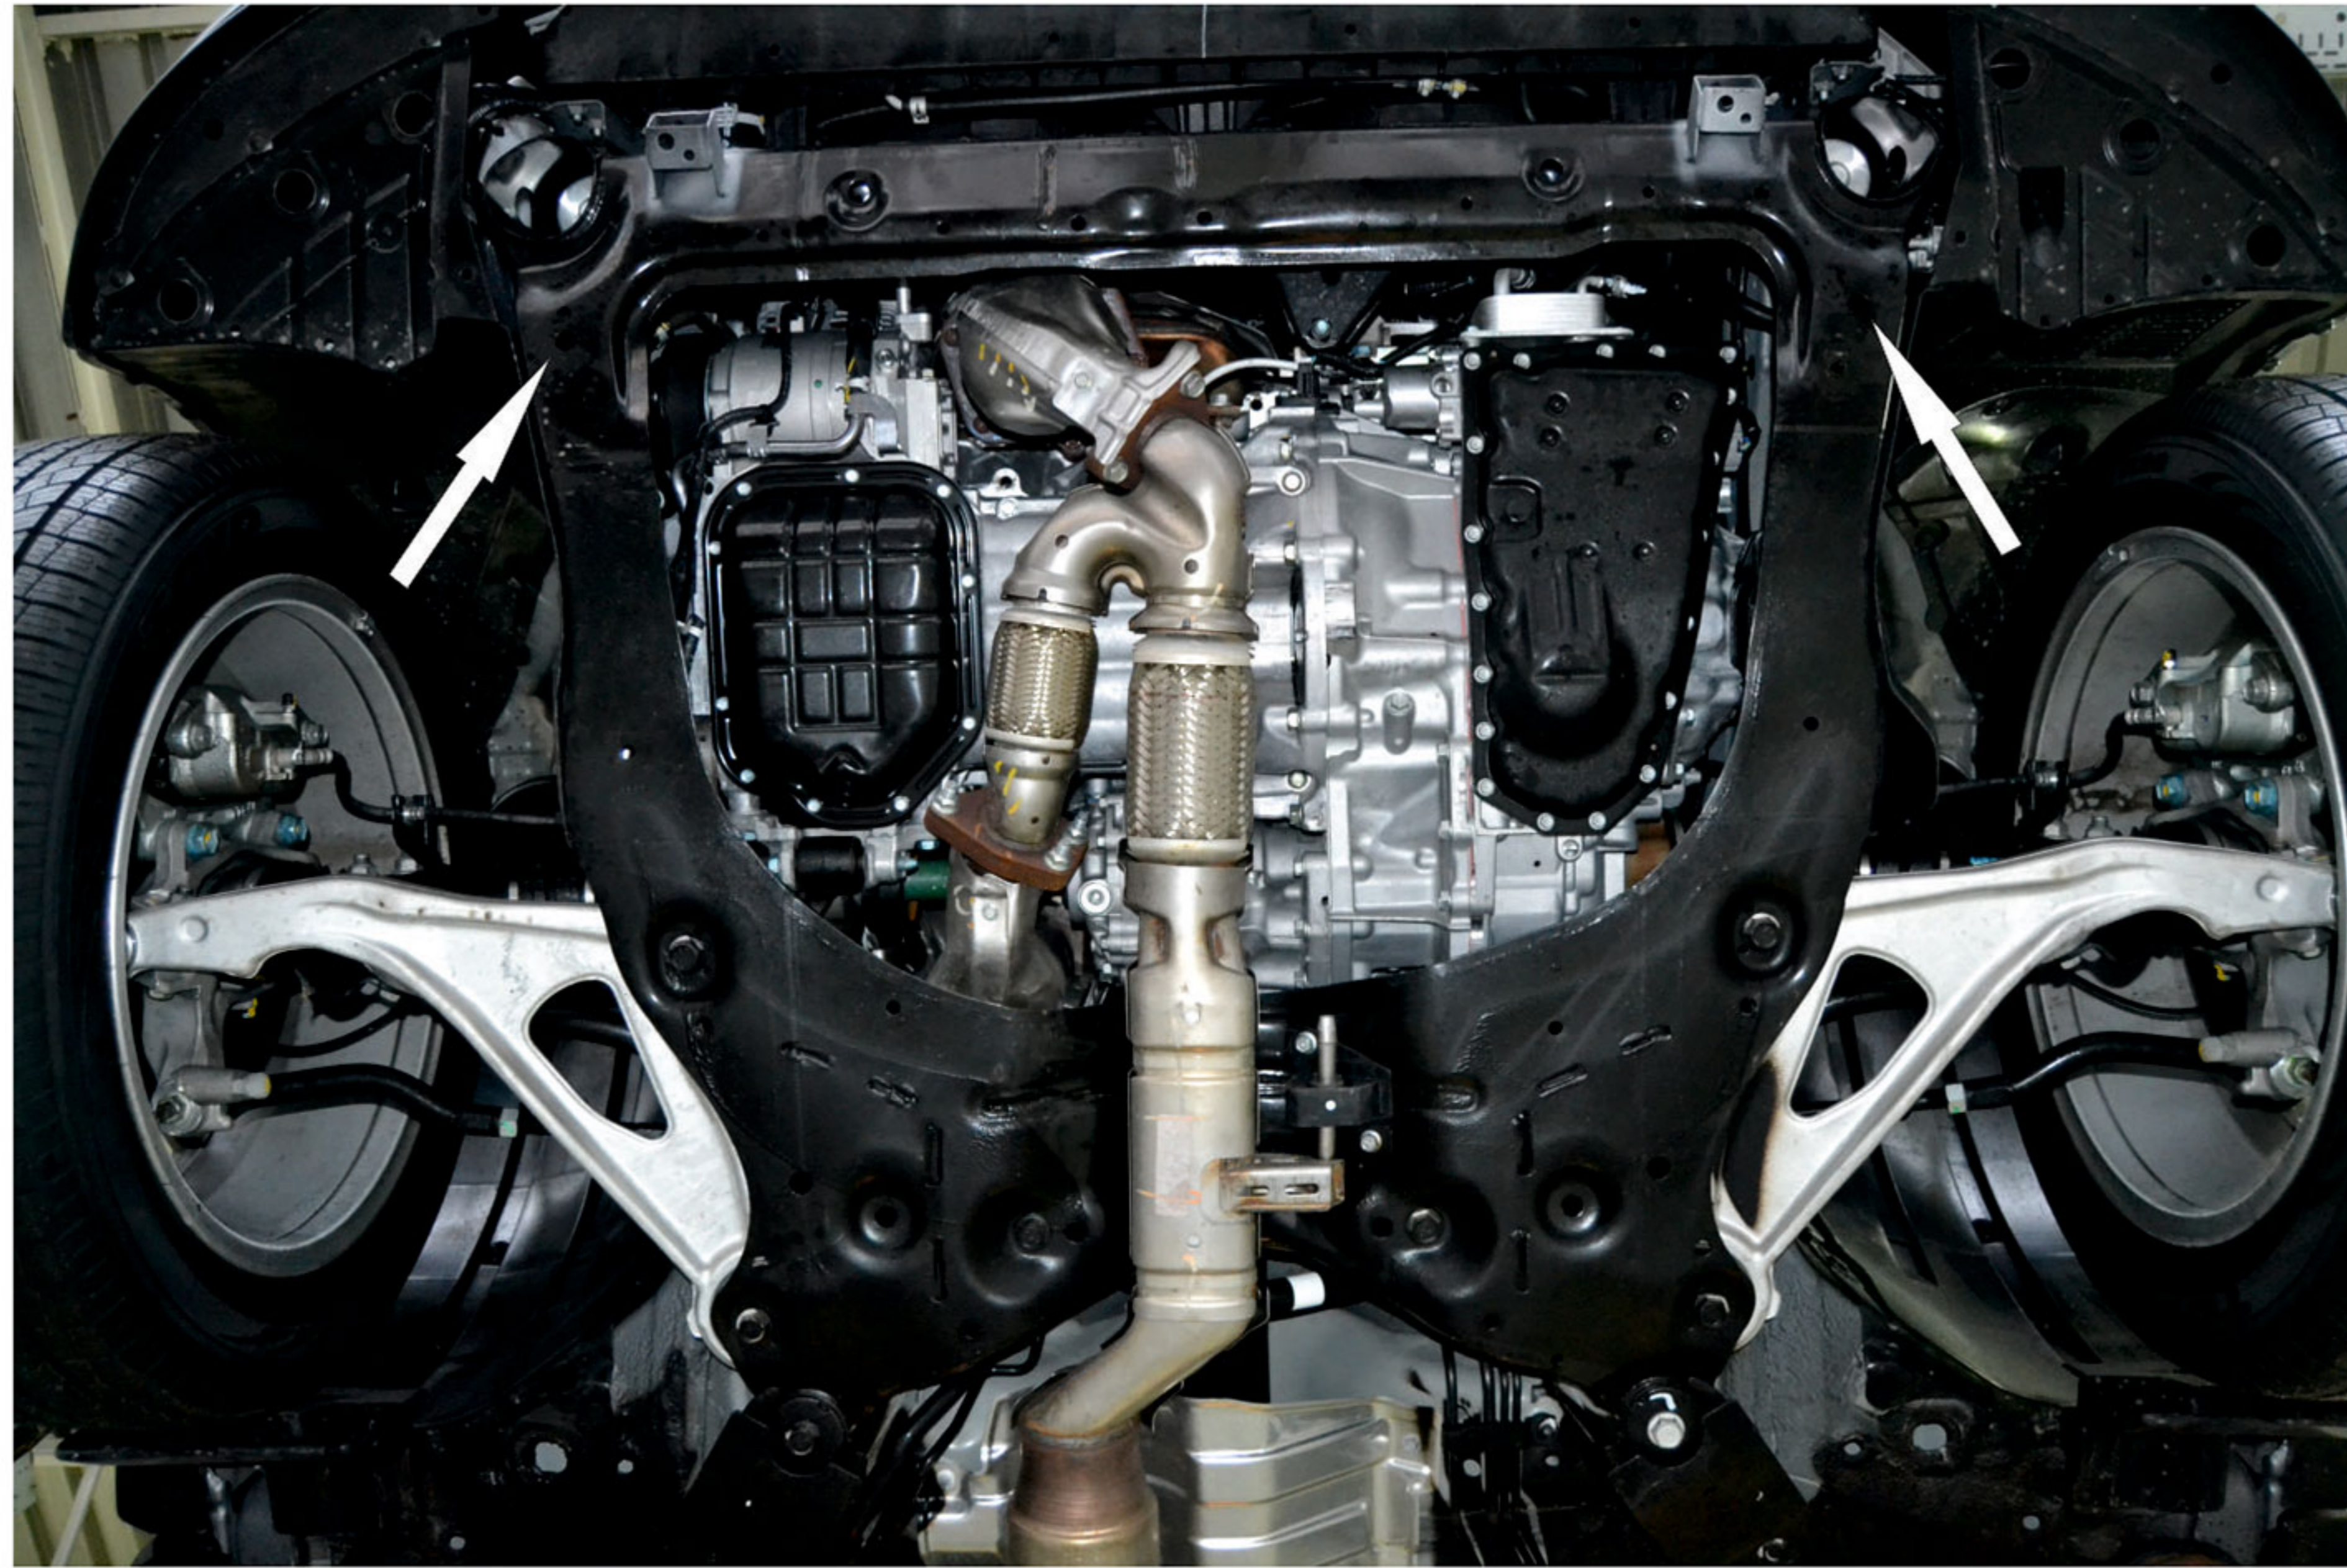


Рис.1



Рис.2

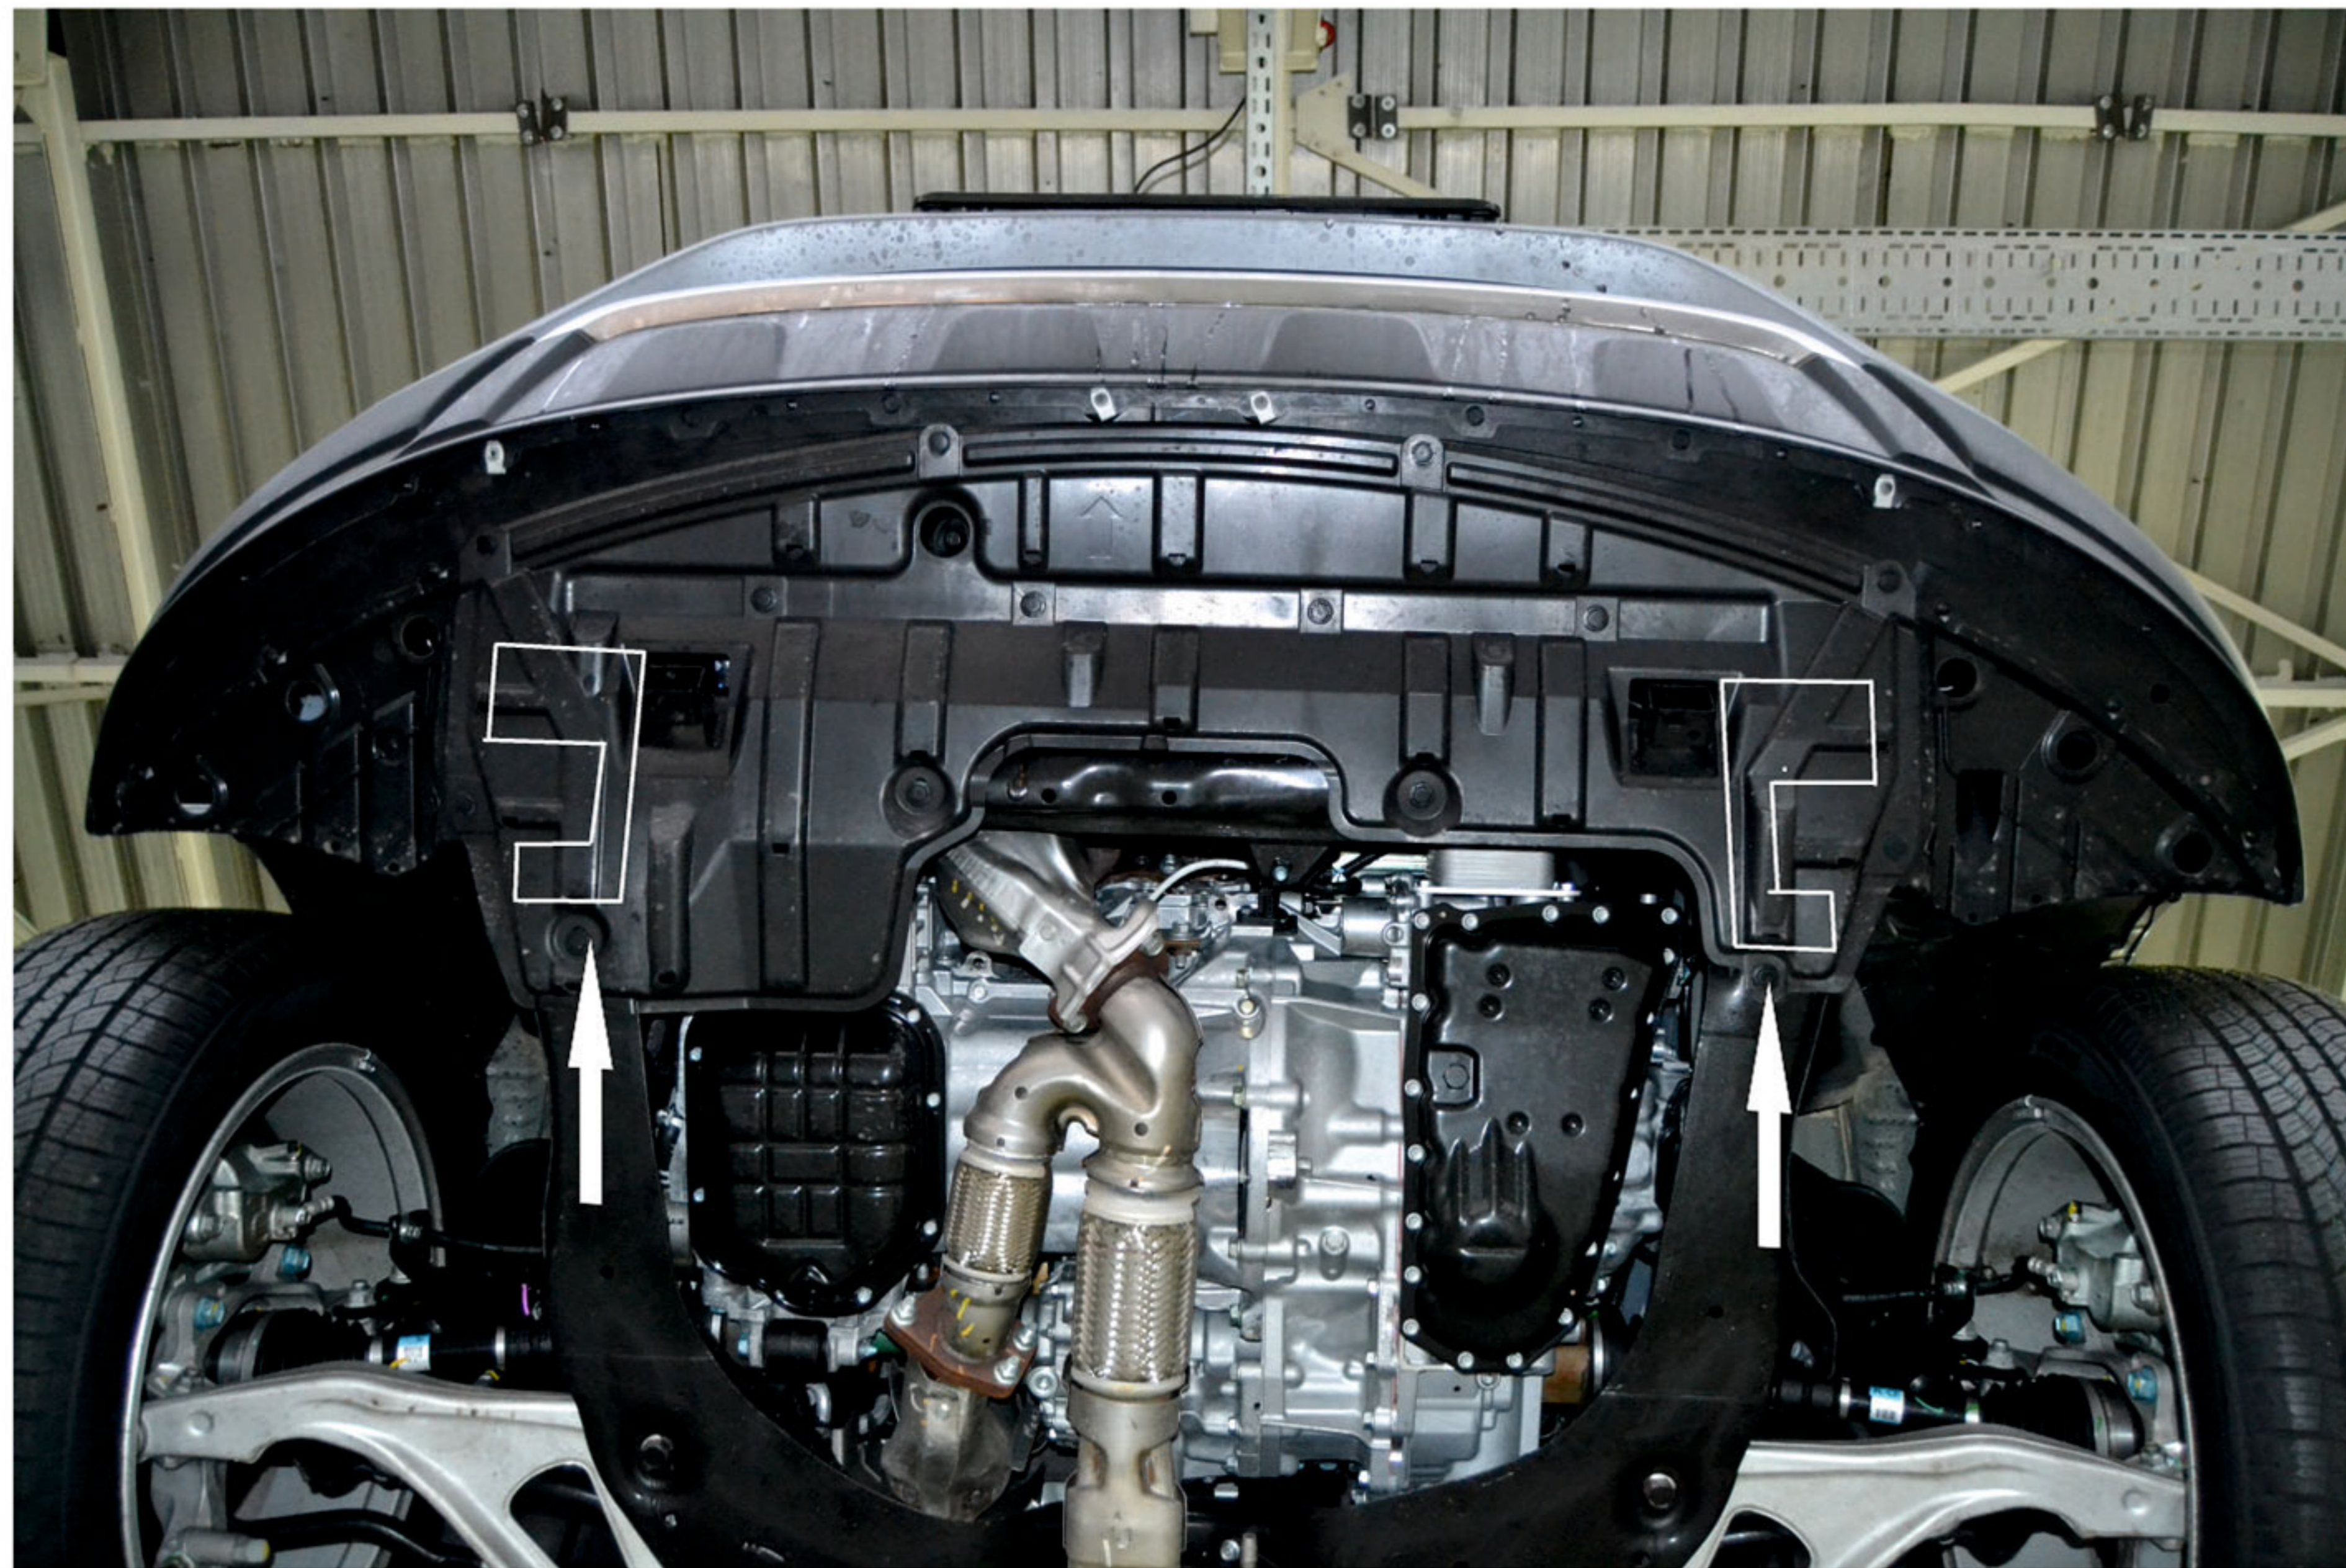


Рис.3



Рис.4