

Nissan Murano

Артикул: R.4123.002 Защита переднего бампера d57 Волна
Кузов: Все
Год выпуска: 2016-
Объем двигателя: Все
Тип КПП: Все


СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт M10x30.....	6	ШТ.
2. Болт M10x40.....	2	ШТ.
3. Болт M8x40.....	2	ШТ.
4. Гайка M10.....	6	ШТ.
5. Шайба 10.....	14	ШТ.
6. Шайба 10 пруж.....	8	ШТ.
7. Шайба 8.....	2	ШТ.
8. Шайба 8 пруж.....	2	ШТ.
9. Шайба упорная.....	6	ШТ.
10. Гайка фиксируемая M8x65.....	2	ШТ.
11. Кронштейн.....	2	ШТ.
12. Крепление.....	2	ШТ.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Демонтировать штатный пыльник
2. Установить гайки фиксируемые M8x65 в отверстия по бокам подрамника (Рис. 1).
3. При помощи болтов M10x40 через упорные шайбы установите кронштейны в вертикальных усилителях кузова (Рис.2).
4. Установить пыльник на штатные места, предварительно сделав вырезы для установленных креплений и кронштейнов. (Рис. 3).
5. При помощи болтов M8x40 установить крепления на установленные гайки фиксируемые M8x65 через 2 упорные шайбы.
6. При помощи болтов M10x30 и гаек M10 стянуть кронштейны и крепления между собой.
7. При помощи болтов M10x30 и гаек M10 установить защиту бампера на установленные крепления (Рис. 4).
8. Отрегулировать положение защиты бампера по высоте и вылету.
9. Затянуть все резьбовые соединения.

Болт M10x40
Шайба 10
Шайба 10 пруж.
Шайба упорная

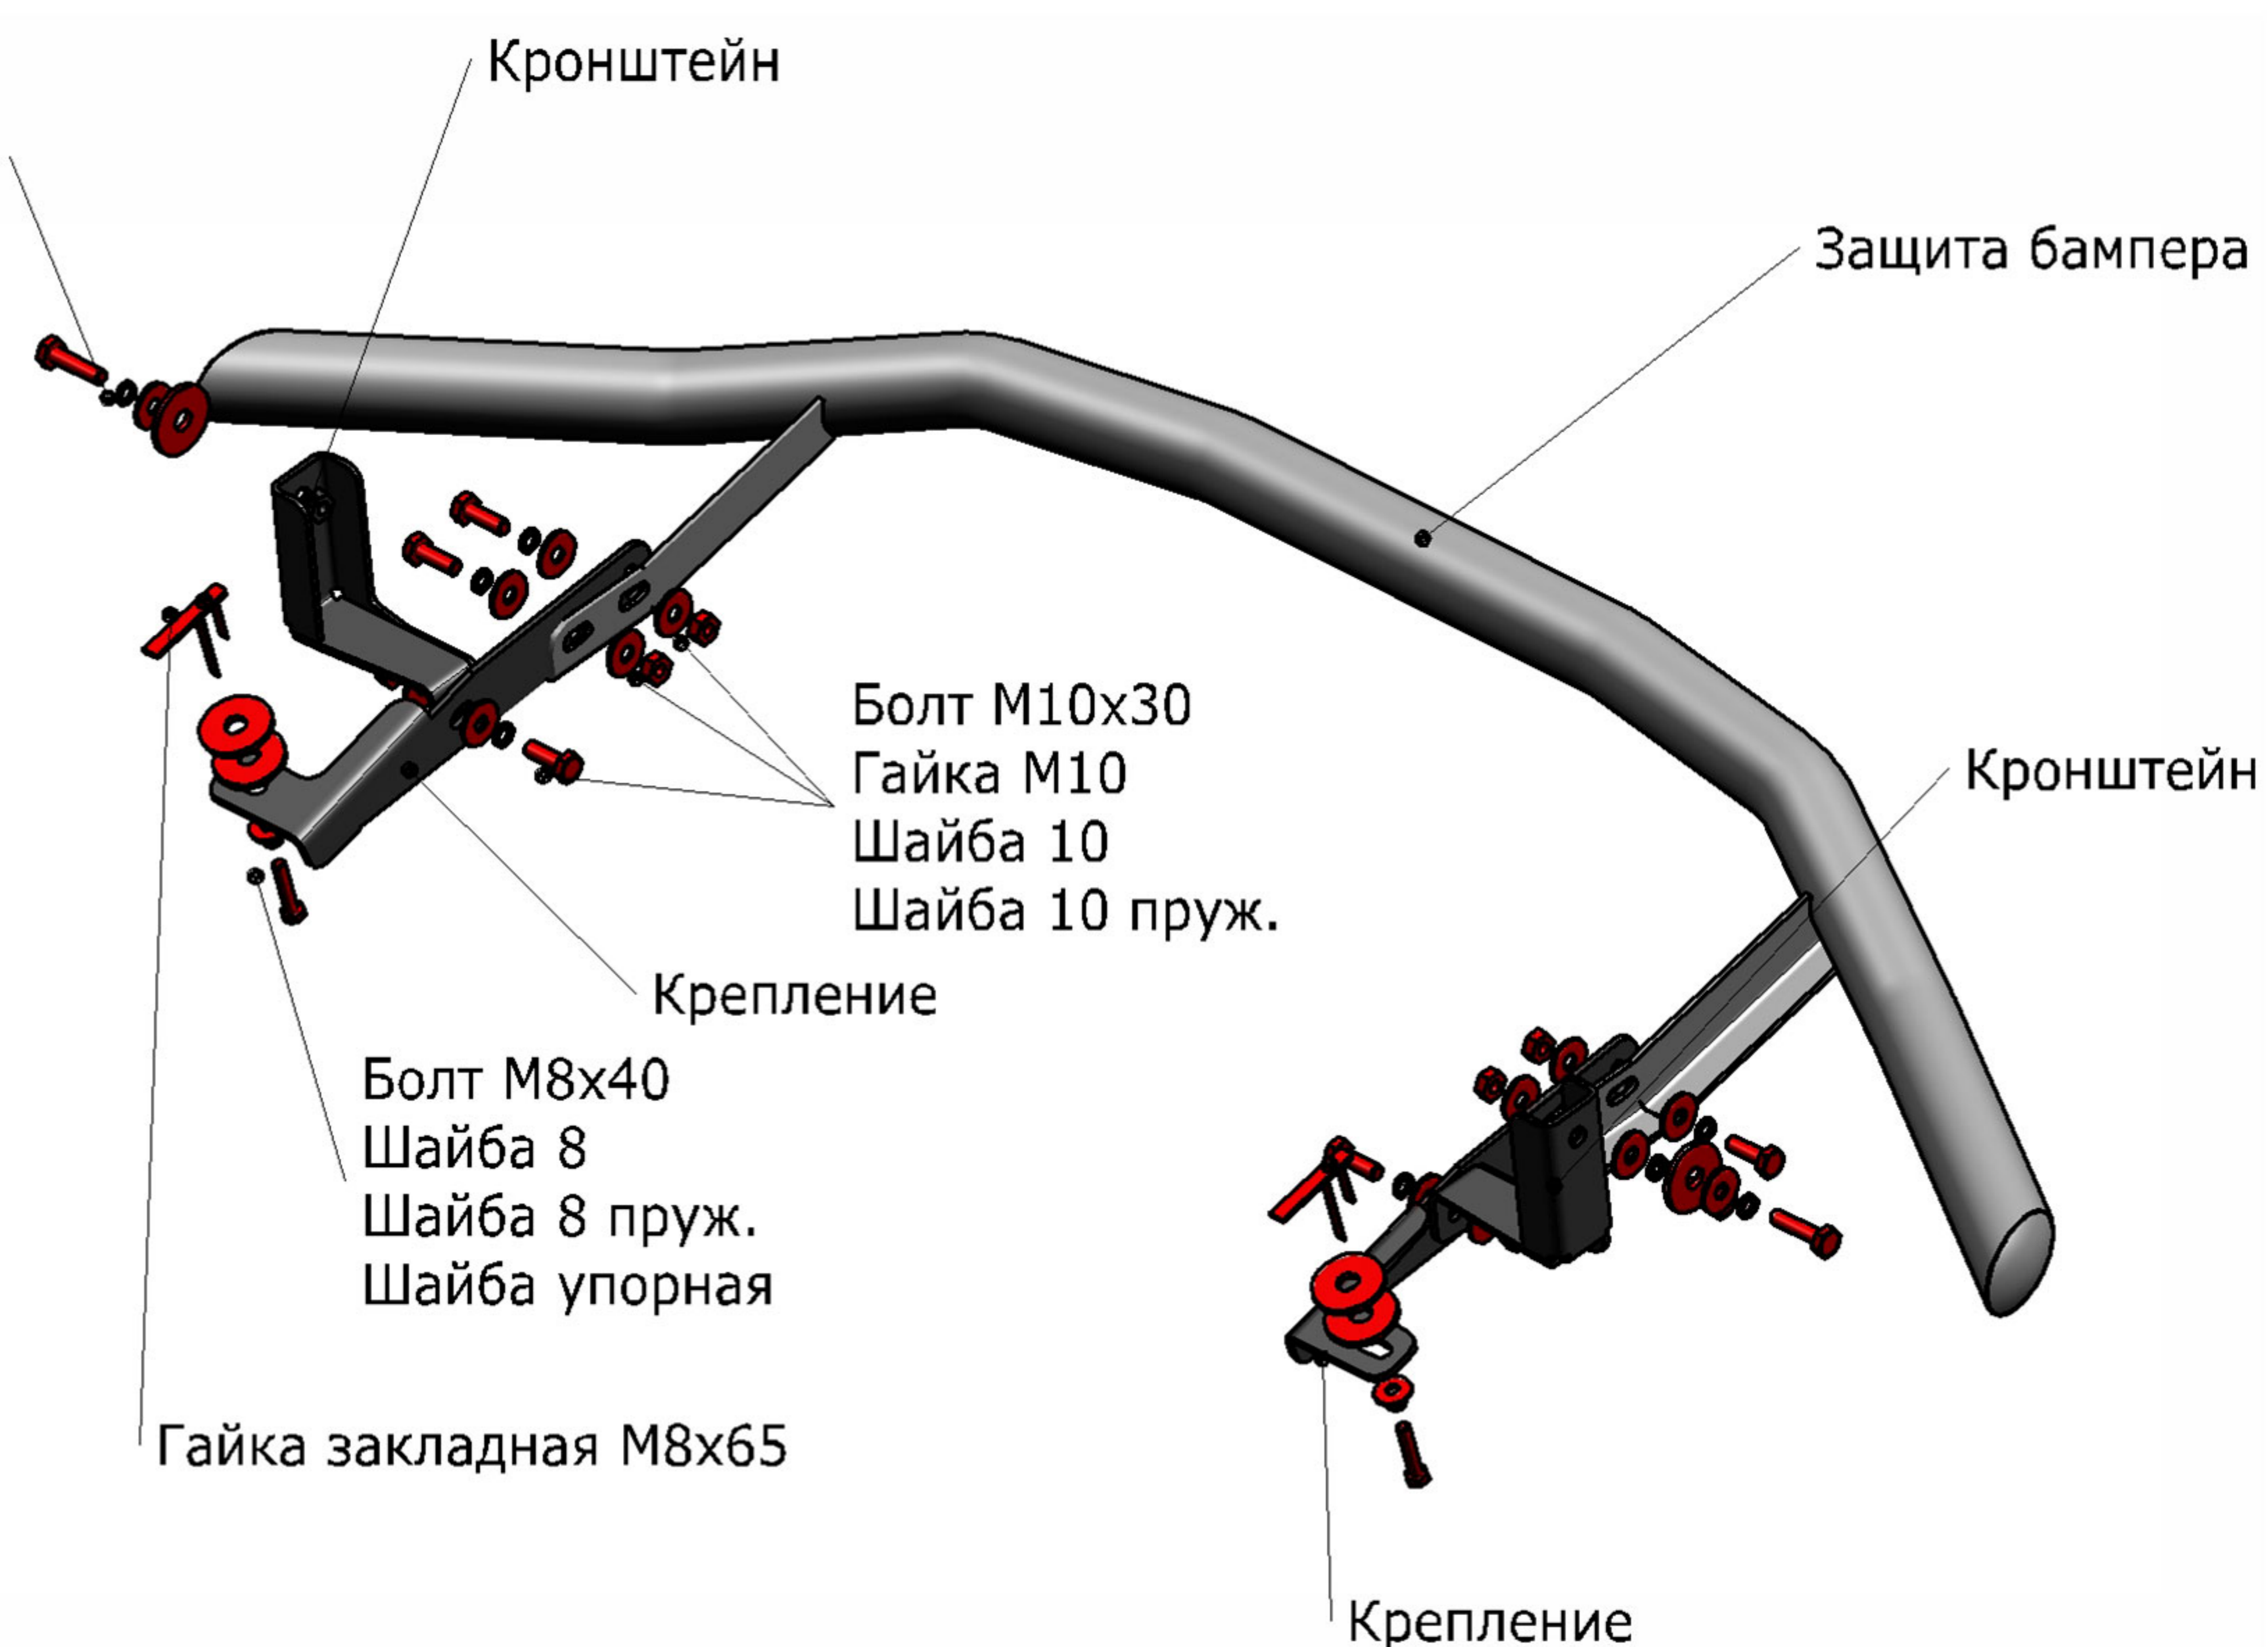

Диаметр резьбы	M6	M8	M10	M12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0Нм	47.0Нм	81.0Нм

Не рекомендуется использование пневмоинструмента

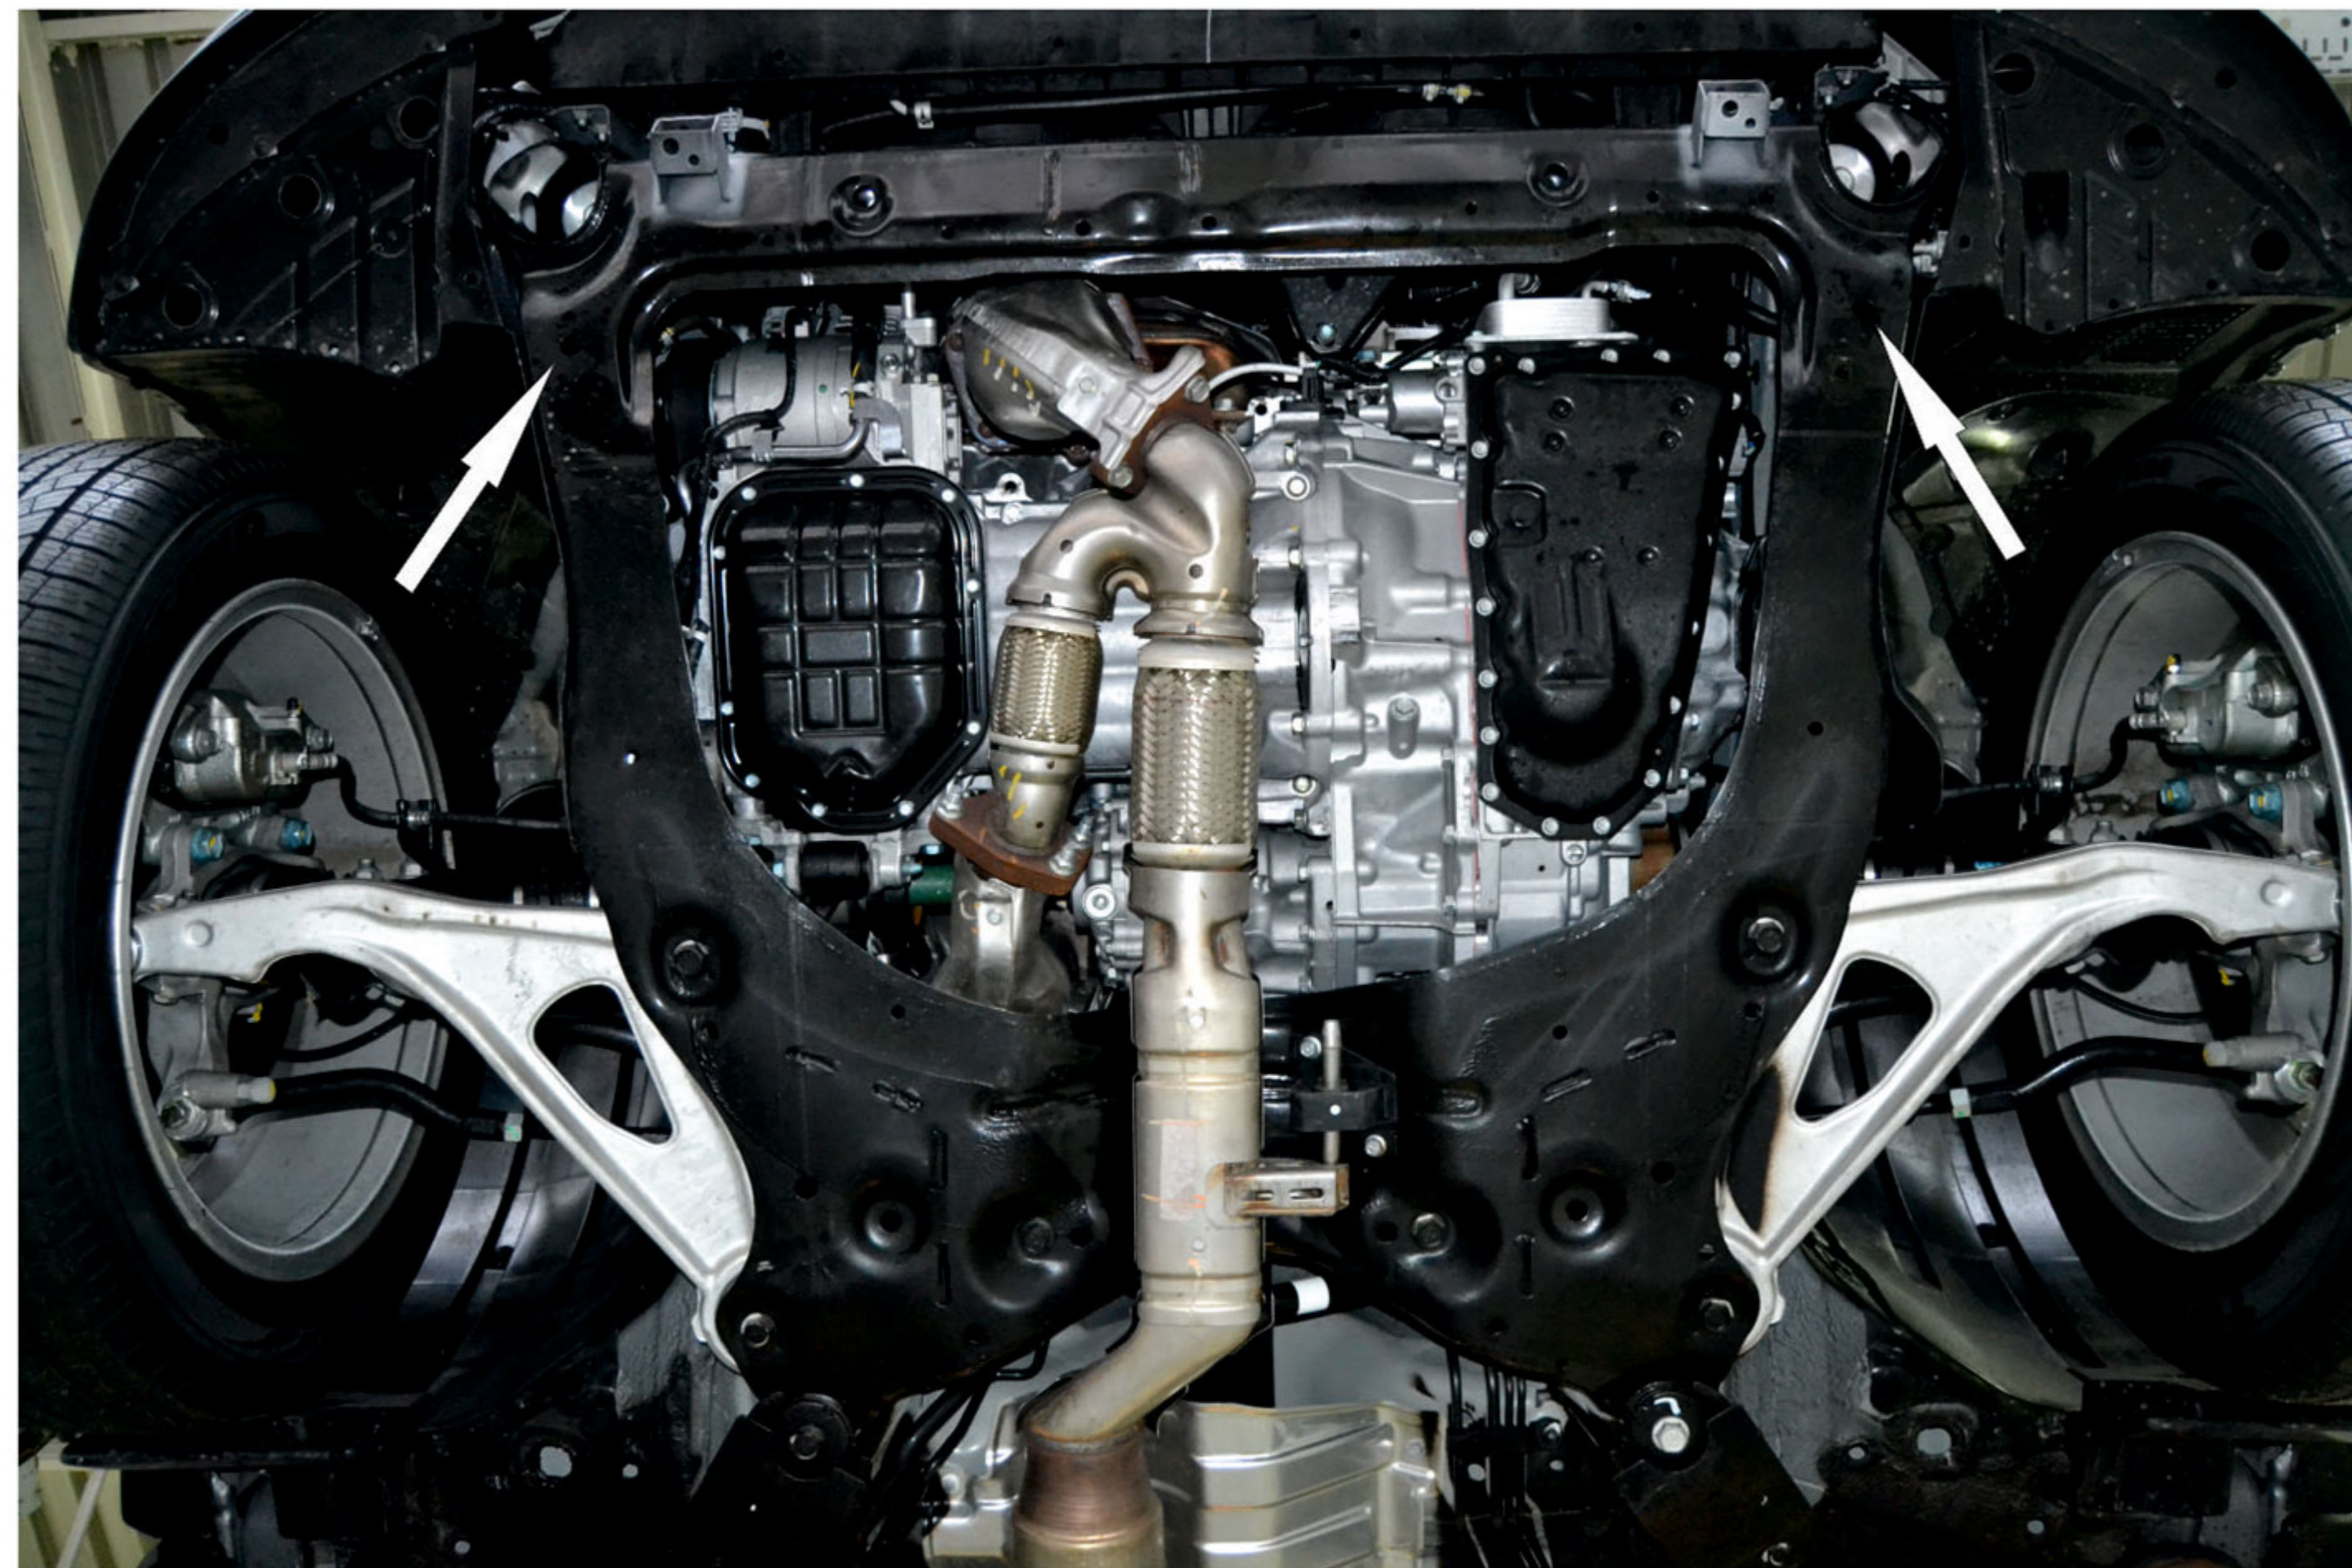


Рис.1



Рис.2

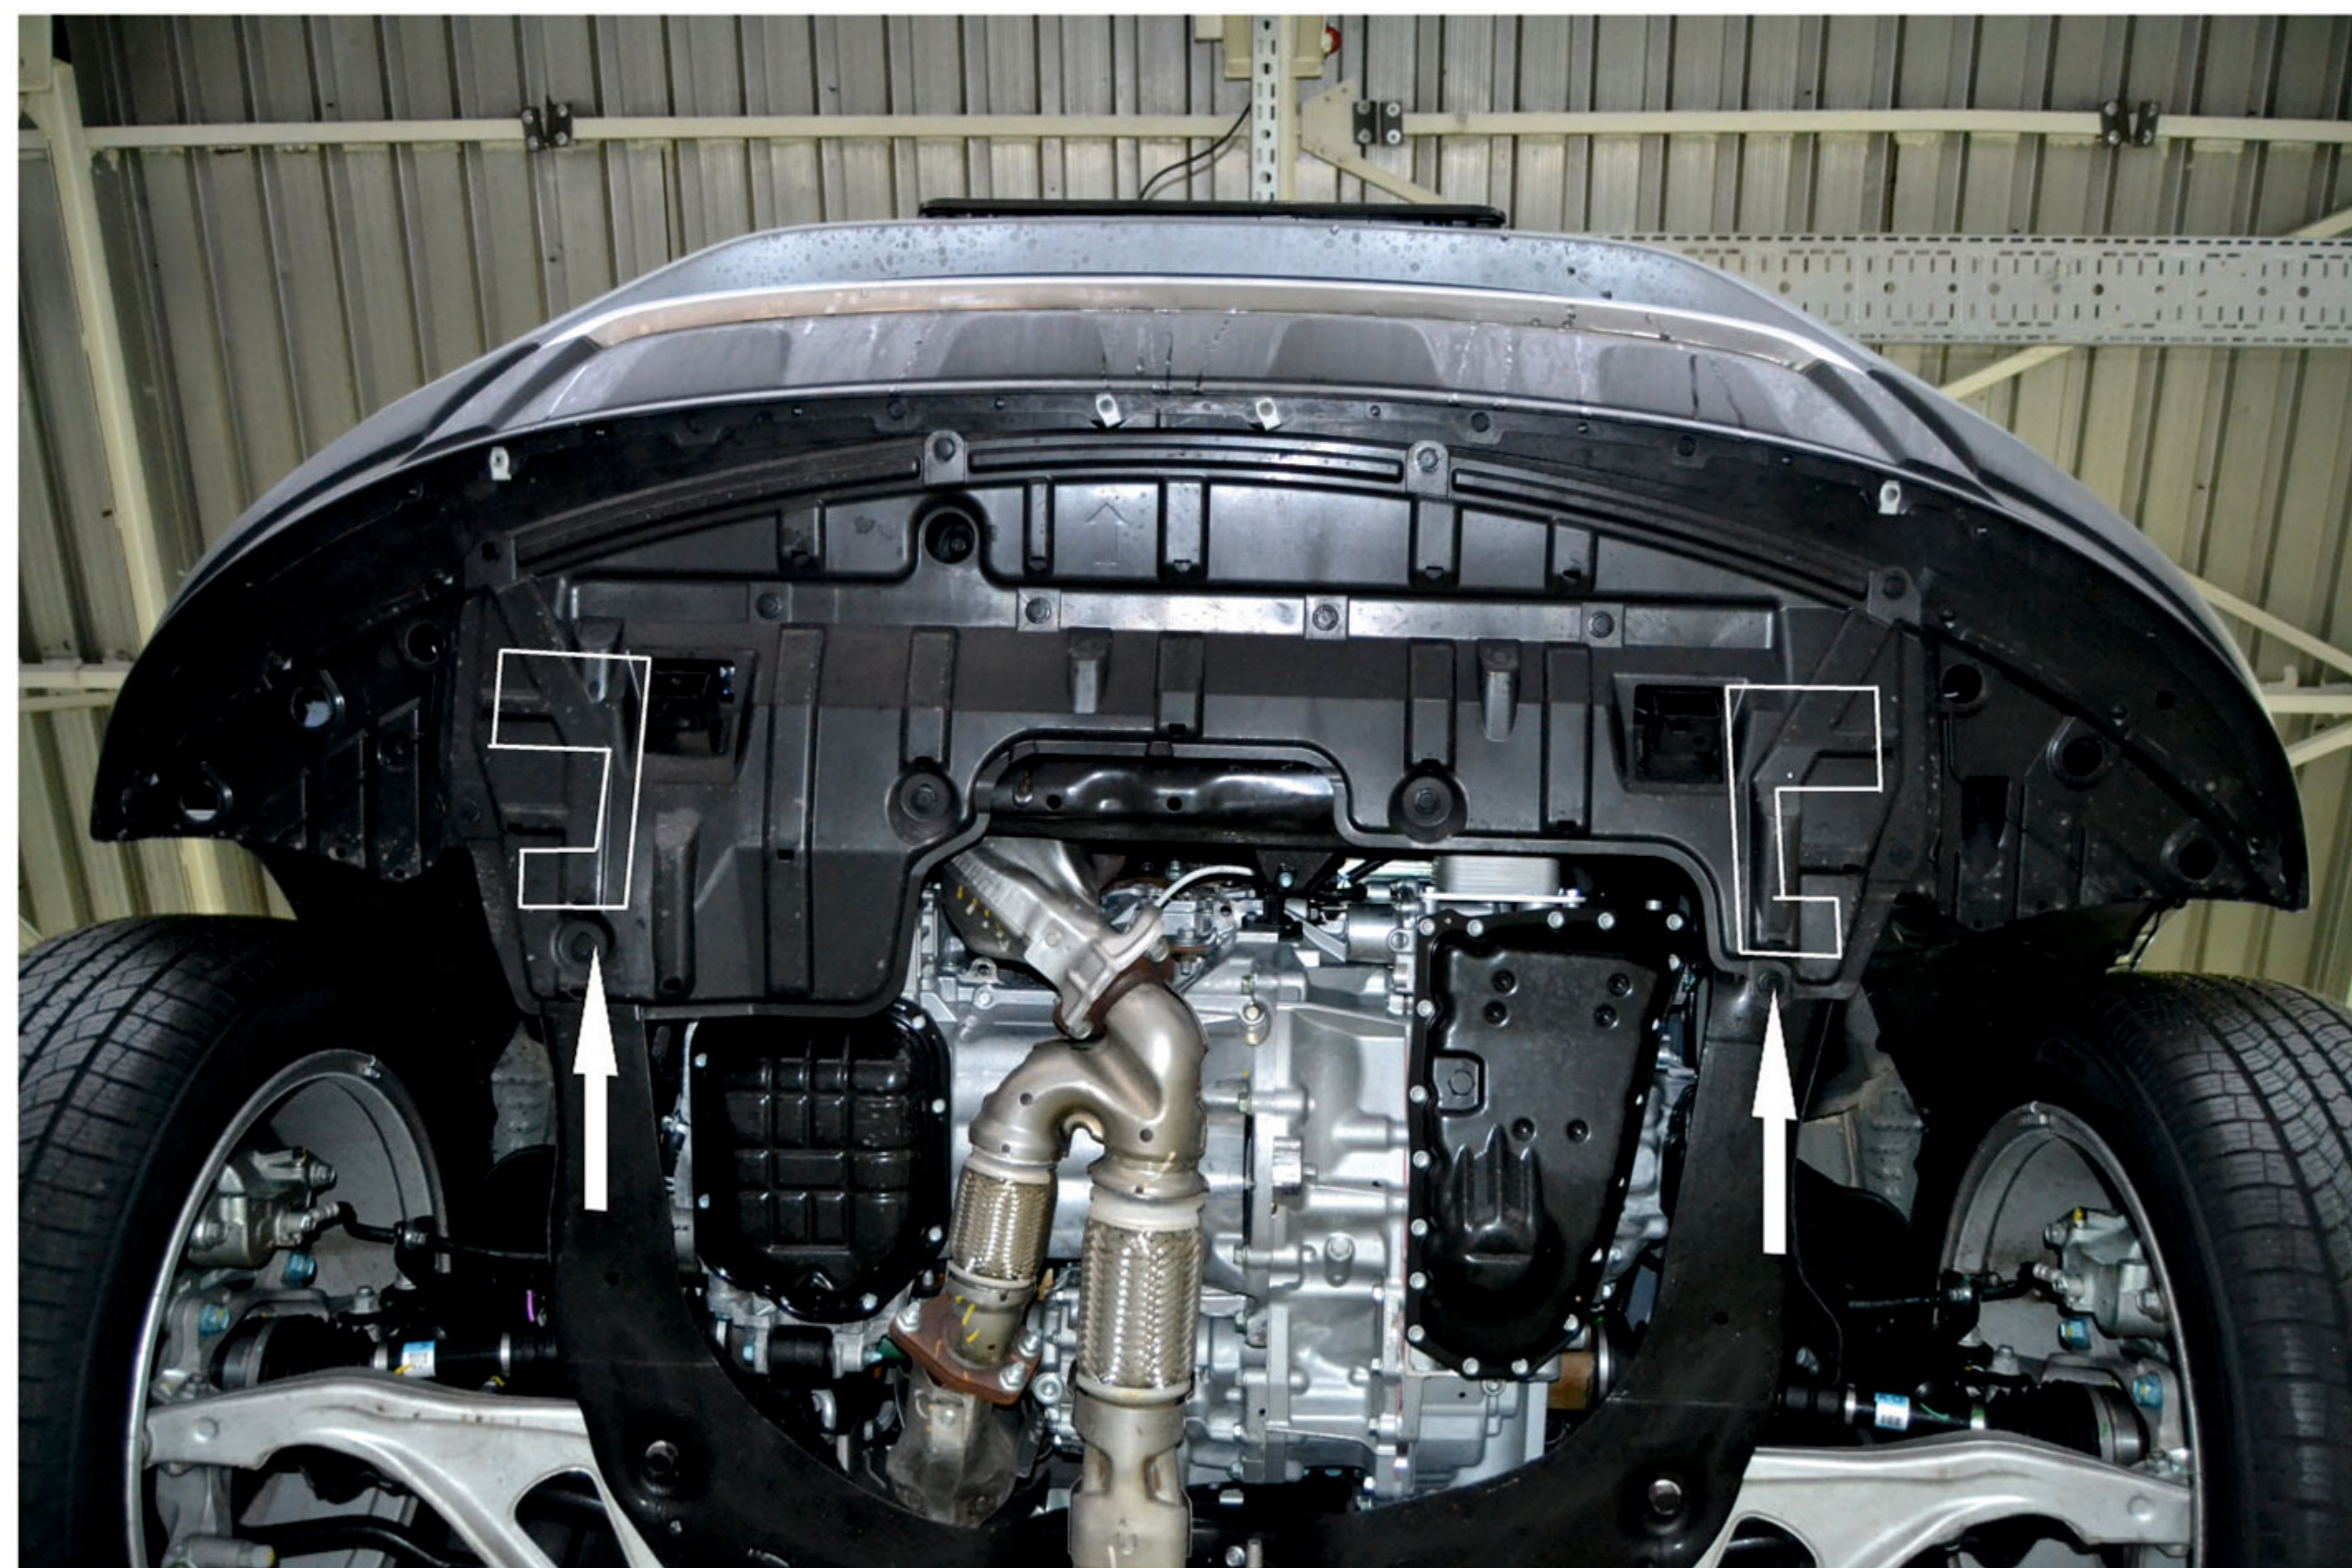


Рис.3



Рис.4