

## Nissan Murano

Артикул: R.4123.007 Защита порога d57  
 Кузов: Все  
 Год выпуска: 2016-  
 Объем двигателя: Все  
 Тип КПП: Все

### СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт М8х30.....	4	Шт.
2. Болт М8х50.....	2	Шт.
3. Болт М10х30.....	12	Шт.
4. Гайка М10.....	8	Шт.
5. Шайба 8 увел.....	6	Шт.
6. Шайба 8 пруж.....	6	Шт.
7. Шайба 10 увел.....	20	Шт.
8. Шайба 10 пруж.....	12	Шт.
9. Втулка.....	2	Шт.
10. Гайка закладная М8.....	6	Шт.
11. Гайка фиксируемая М10.....	4	Шт.
12. Кронштейн передний.....	2	Шт.
13. Крепление переднее.....	2	Шт.
14. Кронштейн задний.....	2	Шт.

Гайка закладная М8/65  
 Болт М8х30  
 Шайба 8 увел.  
 Шайба 8 пруж.

Гайка закладная М8/65  
 Втулка  
 Болт М8х50  
 Шайба 8 увел.  
 Шайба 8 пруж.

Гайка фиксируемая М10  
 Болт М10х30  
 Шайба 10 увел.  
 Шайба 10 пруж.



Гайка фиксируемая М10  
 Болт М10х30  
 Шайба 10 увел.  
 Шайба 10 пруж.

Болт М10х30  
 Гайка М10  
 Шайба 10 увел.  
 Шайба 10 пруж.

Болт М10х30  
 Гайка М10  
 Шайба 10 увел.  
 Шайба 10 пруж.

### ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

Диаметр резьбы	М6	М8	М10	М12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0Нм	47.0Нм	81.0Нм

Не рекомендуется использование пневмоинструмента

1. Установите гайки фиксируемые М10 в отверстия днища в задней части автомобиля (Рис. 1.а).
2. Установите гайки закладные М8 в отверстия порога в задней части автомобиля (Рис 1.б).
3. При помощи болтов М8х30 и М10х30 установите кронштейны задние на установленные гайки фиксируемые М10 и гайки закладные М8. Не рекомендуется затягивать резьбовые соединения, оставив возможность регулировки. (Рис 1).
4. Установите гайки фиксируемые М10 в отверстия днища в передней части автомобиля (Рис 2.а).
5. Установить гайки закладные М8 в отверстия днища в передней части автомобиля (Рис 2.б).
6. При помощи болтов М10х30 и М8х50 (через втулку) установите кронштейны передние на установленные гайки фиксируемые М10 и гайки закладные М8. Не рекомендуется затягивать резьбовые соединения (Рис. 2)
7. Установите гайки закладные М8 в отверстия порога в передней части автомобиля (Рис. 3).
8. При помощи болта М8х30 установите крепления передние на установленные гайки закладные М8 (Рис. 3).
9. При помощи болтов М10х30 и гаек М10 установите защиту порога на установленные кронштейны. При установке защиты порога на передний кронштейн рекомендуется устанавливать лапу защиты между кронштейном и креплением.
10. Отрегулируйте защиту порога по высоте и вылету, а затем убедитесь что защита порога не препятствует открытию дверей, а затем затяните все резьбовые соединения (Рис. 4).

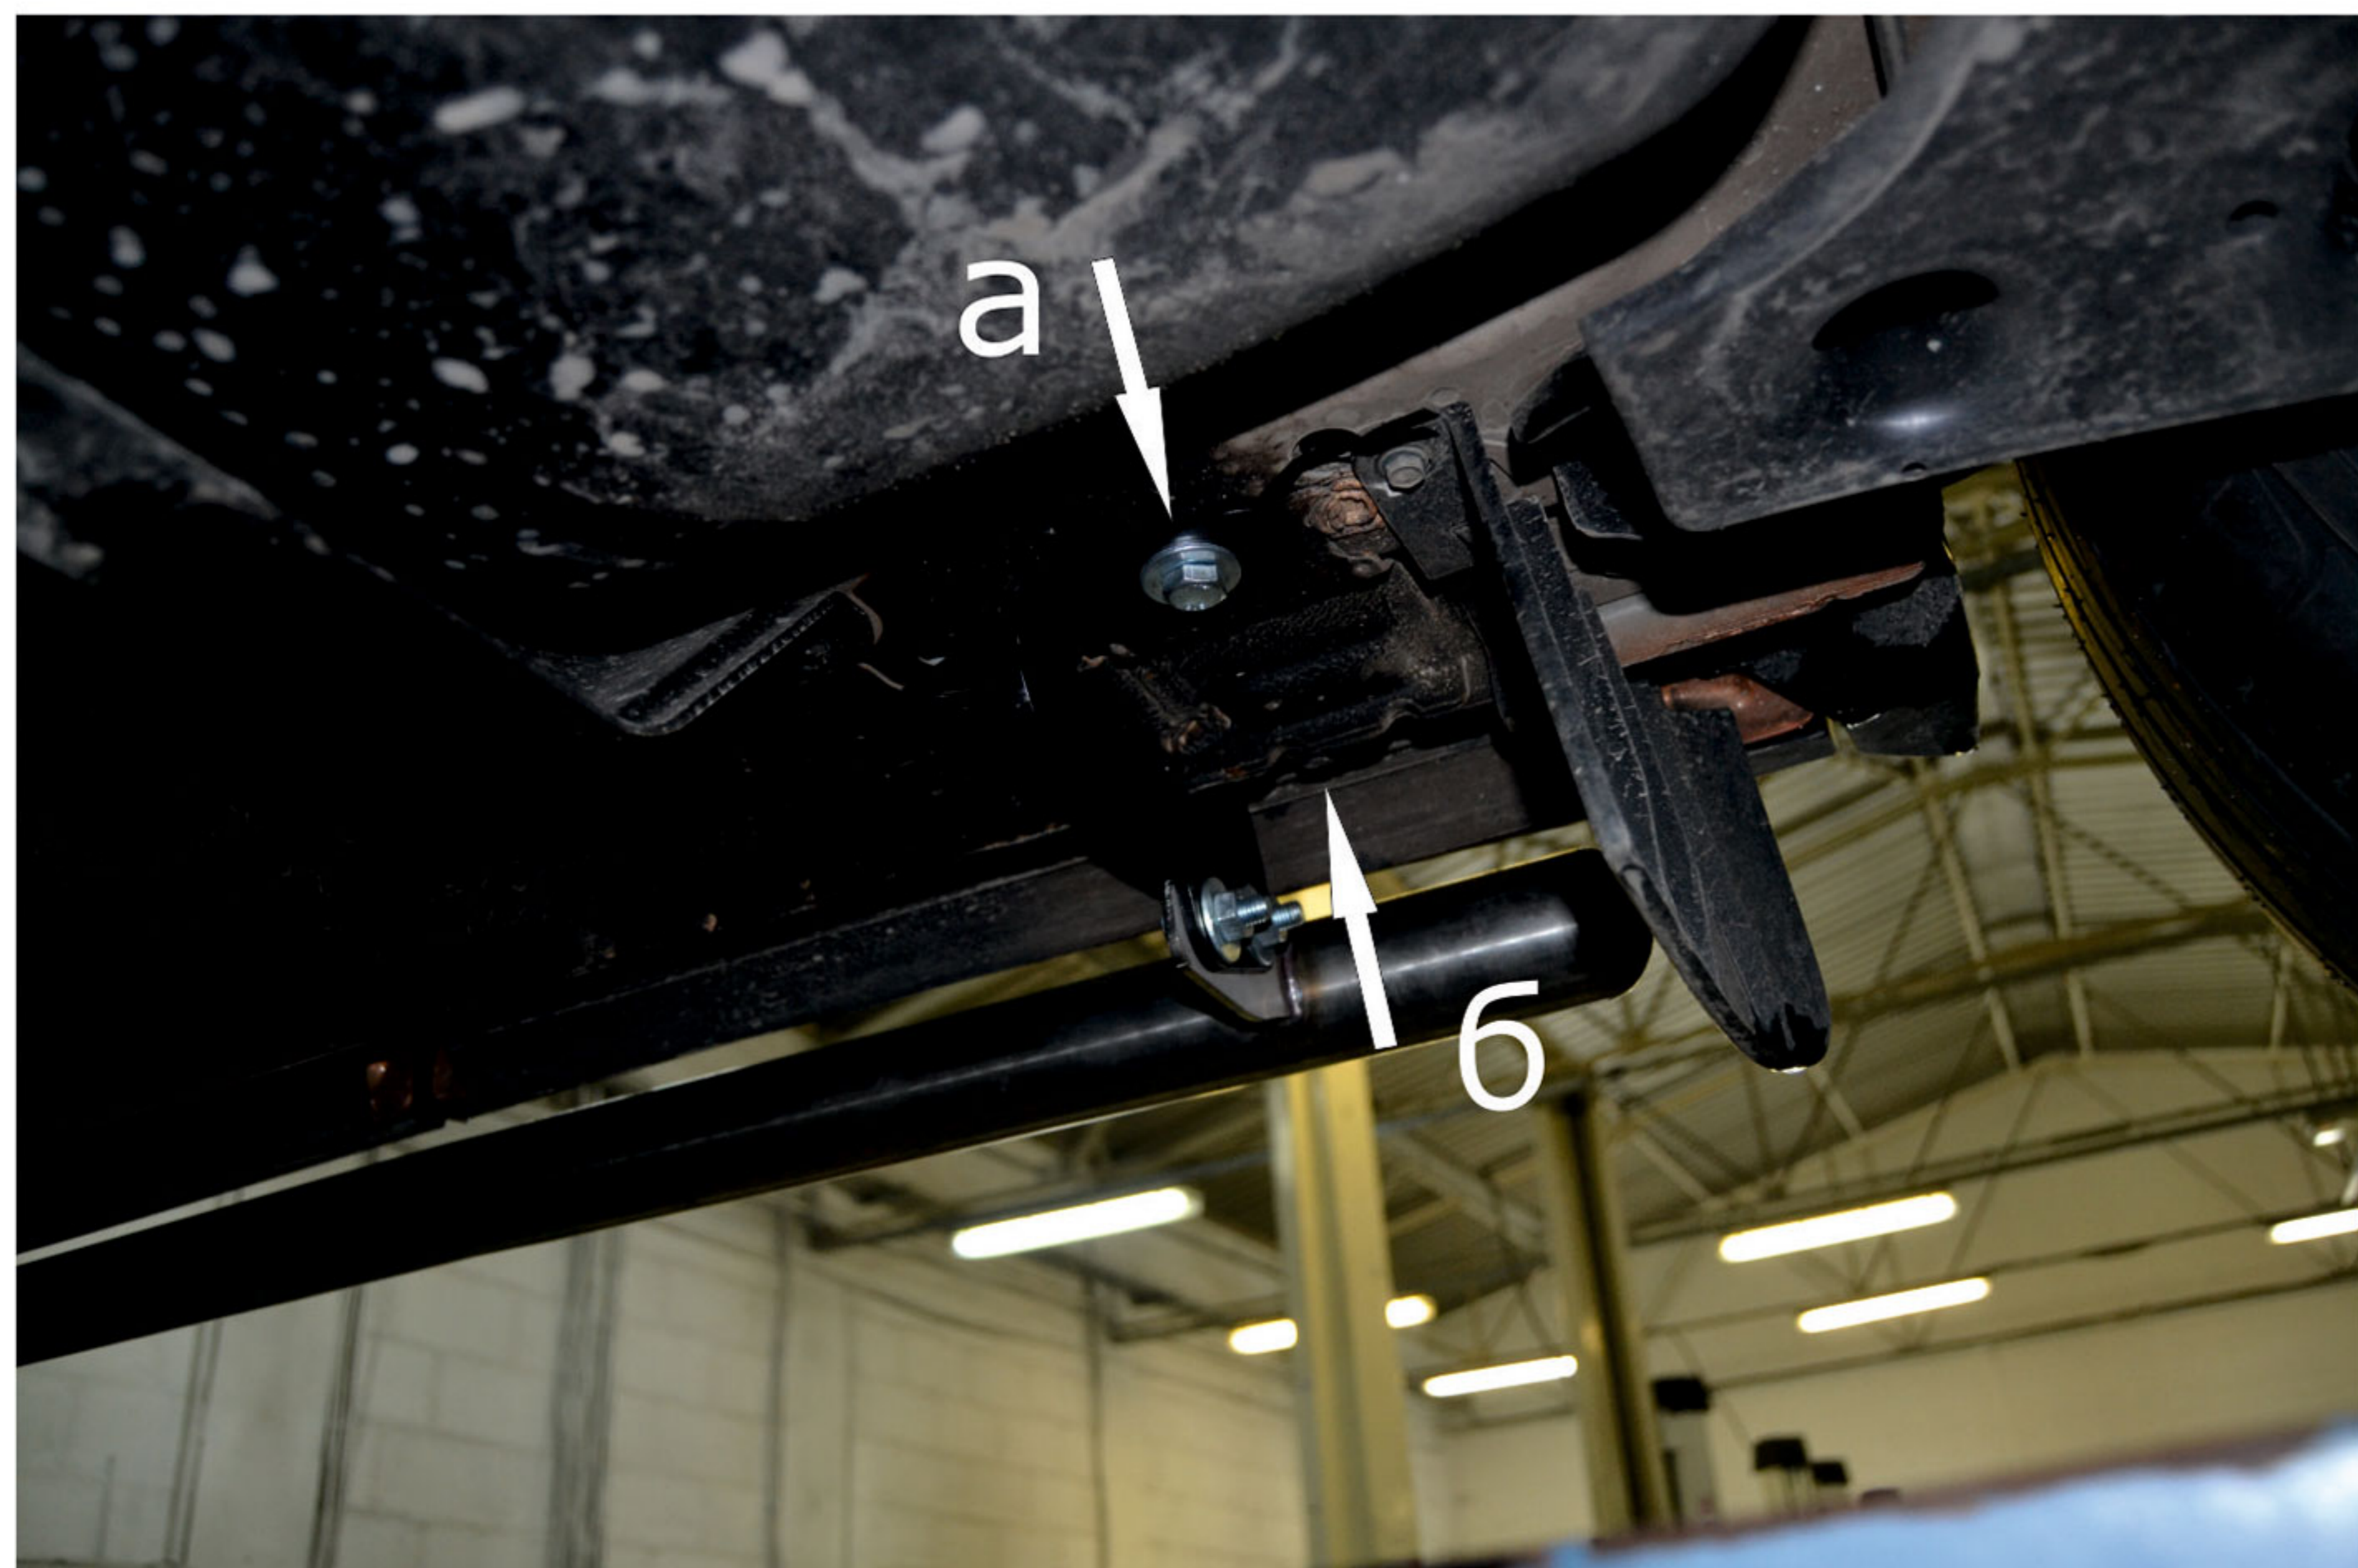


Рис.1



Рис.2



Рис.3



Рис.4