


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
R.4125.002 Защита переднего бампера d57

МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
Nissan	X-Trail	2018-	Все	Все	Все

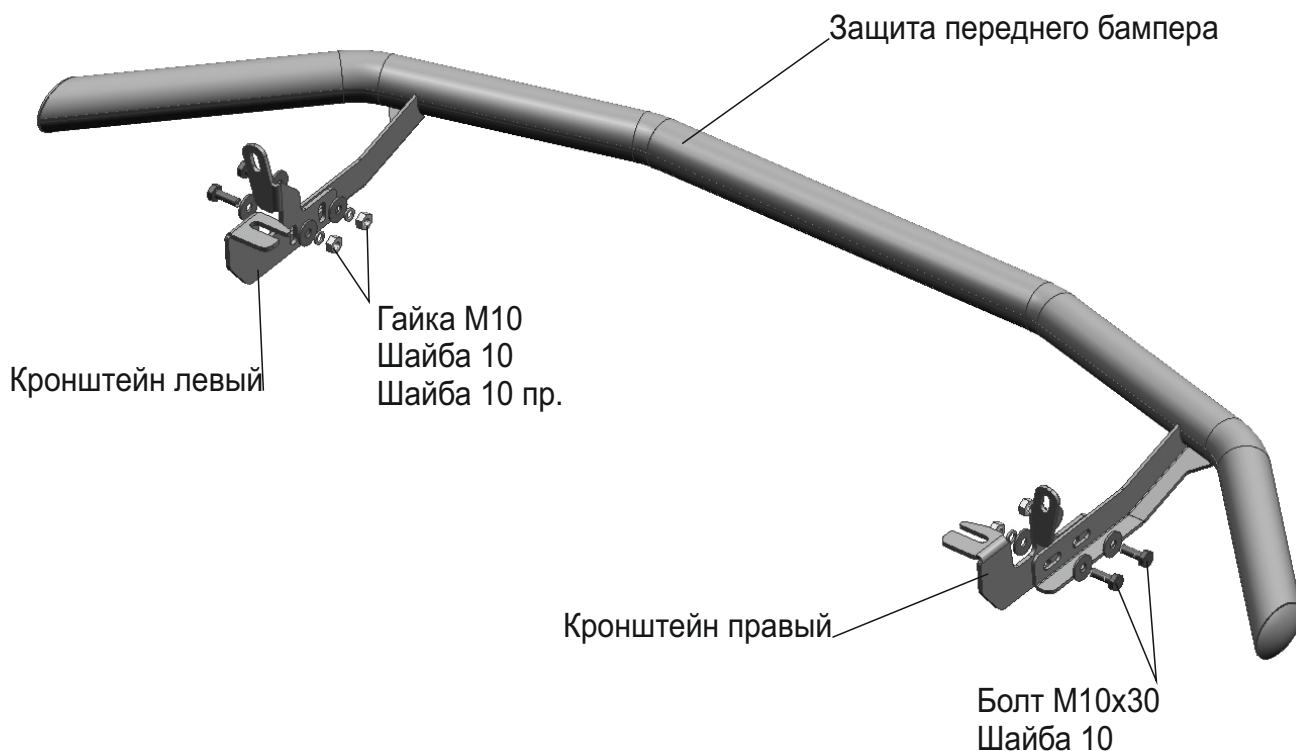

Инструкция по установке:

1. Снять штатные пыльники (Рис.1).
2. Установить кронштейны на места крепления подрамника при помощи штатных болтов (Рис.2).
3. Закрепить кронштейны на места крепления рамки радиатора штатным крепежом (Рис.3).
4. Установить пыльники на штатные места, предварительно сделав необходимые прорезы под кронштейны.
5. Установить защиту бампера на кронштейны при помощи болтов М10х30 и гаек М10, отрегулировать положение (Рис.4).
6. Затянуть все резьбовые соединения.

Состав крепежа:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт М10х30	4 шт	47.0 Нм
Шайба 10	8 шт	
Шайба 10 пр	4 шт	
Гайка 10	4 шт	
Кронштейн левый	1 шт	
Кронштейн правый	1 шт	

Рекомендации по установке:

1. Не рекомендуется использование пневмоинструмента.
2. Не рекомендуется использование агрессивных химических средств при мойке.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
R.4125.002 Защита переднего бампера d57

МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
Nissan	X-Trail	2018-	Все	Все	Все



Рис. 1



Рис. 2



Рис. 3

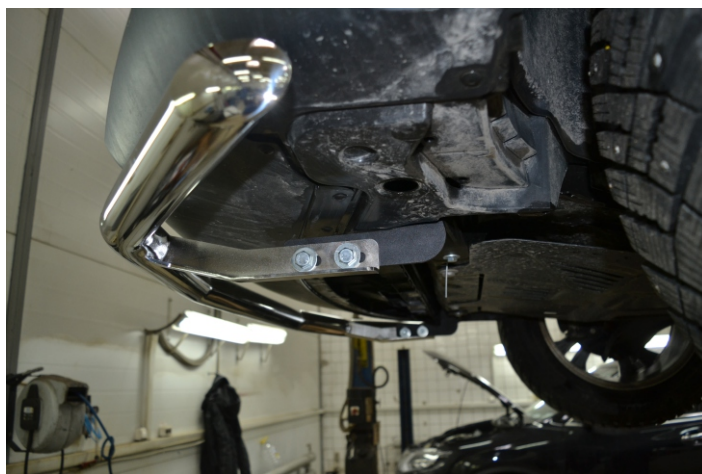


Рис. 4



Рис. 5

Перед установкой изделия необходимо убедиться, что автомобиль, на который планируется установка, соответствует модельному ряду, указанному в настоящей инструкции. В случае затруднений с определением соответствия обращайтесь службу технической поддержки supp@rivalauto.com. В случае наезда на препятствие необходимо убедиться в отсутствии повреждений и агрегатов автомобиля и пригодности дальнейшей эксплуатации защиты. При правильной установке защита не должна касаться узлов и агрегатов автомобиля. Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.