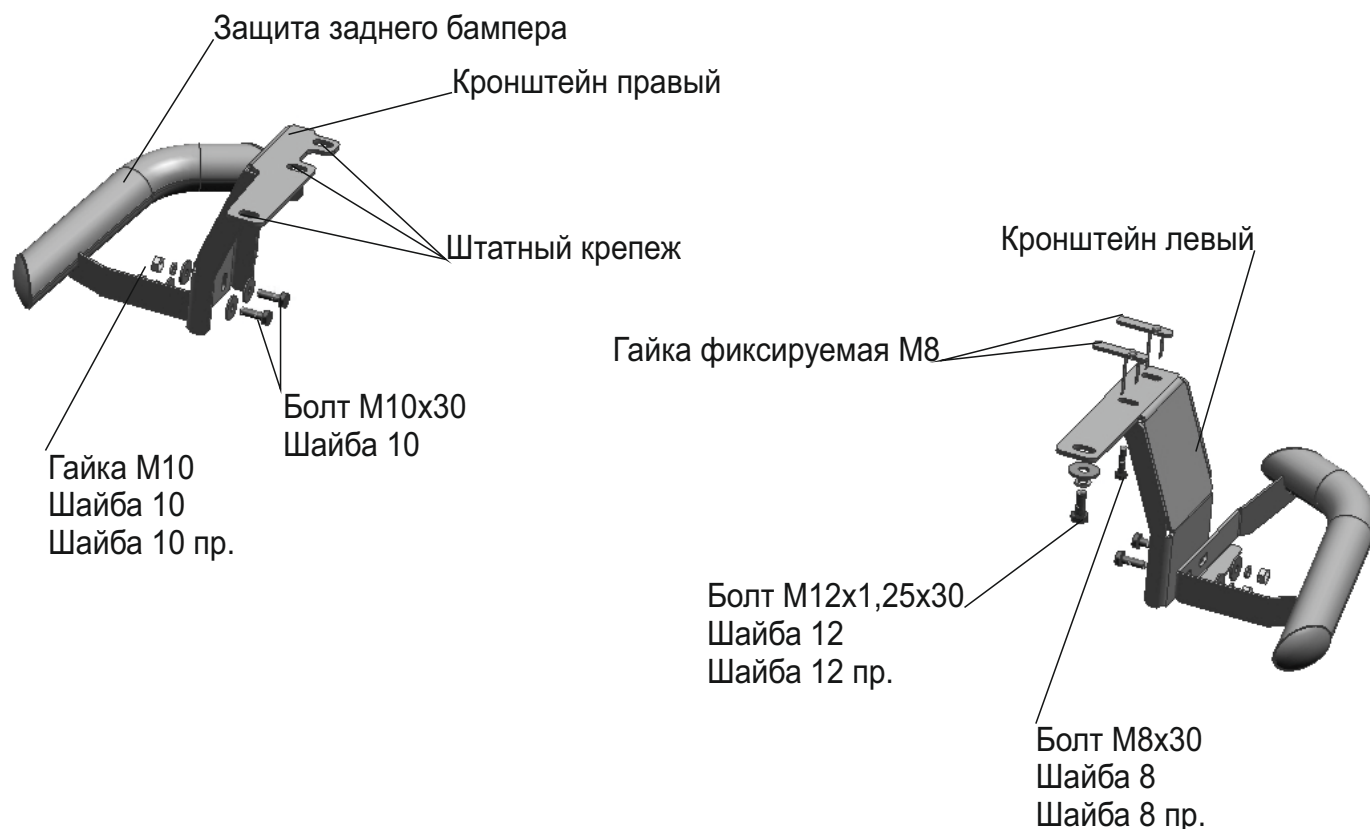


МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
Nissan	X-Trail	2018-	Все	Все	Все

**Инструкция по установке:**

1. Установить кронштейн правый на буксировочную петлю при помощи штатных болтов (рис. 1, рис. 4).
2. Установить гайки фиксируемые M8 в отверстия левого лонжерона (рис. 2).
3. Установить кронштейн левый на установленные гайки фиксируемые M8 при помощи болтов M8x30 и болта M12x1,25x30 (рис. 3).
4. Установить защиту бампера на кронштейны при помощи болтов M10x30 и гаек M10, отрегулировать положение (рис. 5).
5. Затянуть все резьбовые соединения.

**Рекомендации по установке:**

1. Не рекомендуется использование пневмоинструмента.
2. Не рекомендуется использование агрессивных химических средств при мойке.

**Состав крепежа:**

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт M8x30	2 шт	24.0 Нм
Болт M10x30	4 шт	47.0 Нм
Болт M12x1,25x30	1 шт	81.0 Нм
Шайба 8	2 шт	
Шайба 8 пр	2 шт	
Шайба 10	8 шт	
Шайба 10 пр	4 шт	
Шайба 12	1 шт	
Шайба 12 пр	1 шт	
Гайка 10	4 шт	
Гайка фиксируемая M8	2 шт	
Кронштейн левый	1 шт	
Кронштейн правый	1 шт	

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ  
R.4125.007 Защита заднего бампера d57 Уголки

МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
Nissan	X-Trail	2018-	Все	Все	Все



Рис. 1



Рис. 2



Рис. 3



Рис. 4



Рис. 5



Рис. 6

Перед установкой изделия необходимо убедиться, что автомобиль, на который планируется установка, соответствует модельному ряду, указанному в настоящей инструкции. В случае затруднений с определением соответствия обращайтесь службу технической поддержки [supr@rivalauto.com](mailto:supr@rivalauto.com). В случае наезда на препятствие необходимо убедиться в отсутствии повреждений и агрегатов автомобиля и пригодности дальнейшей эксплуатации защиты. При правильной установке защита не должна касаться узлов и агрегатов автомобиля. Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.