


Renault Duster

Артикул:	R.4701.001 Защита переднего бампера "Волна" d57
Кузов:	Все
Год выпуска:	2011
Объем двигателя:	Все
Тип КПП:	Все

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт М8х35.....	4 Шт.
2. Шайба 8.....	8 Шт.
3. Шайба пружинная 8.....	4 Шт.
4. Гайка 8.....	4 Шт.
5. Втулка 34х13.....	2 Шт.
6. Кронштейн.....	2 Шт.
7. Защита бампера.....	1 Шт.

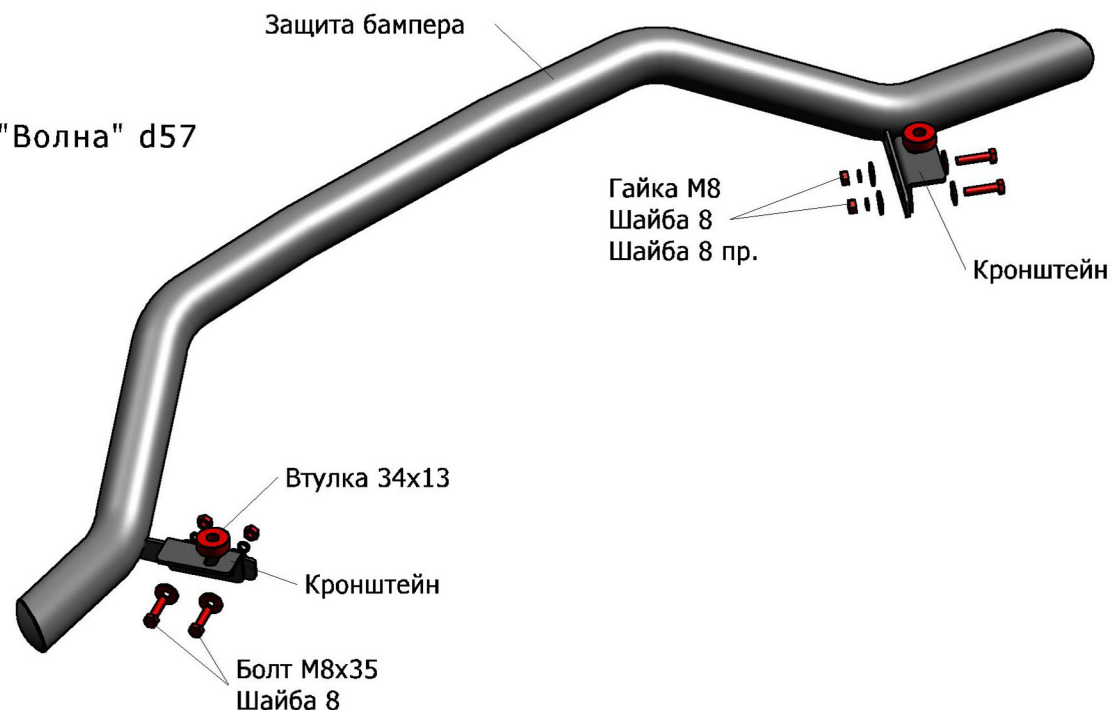

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Установить кронштейны на штатные крепления подрамника в передней части автомобиля (рис. 1, рис. 2).
2. Установить защиту бампера на кронштейны при помощи болтов М8х35 и гаек М8. Отрегулировать положение защиты бампера.
3. Затянуть все резьбовые соединения. Не использовать пневмо-инструмент. (М10-50Нм, М8-30Нм).



Рис.1



Рис.2



Renault Duster