


Renault Duster

Артикул:	R.4701.004	Защита переднего бампера
Кузов:	Все	двойная
Год выпуска:	2011	
Объем двигателя:	Все	
Тип КПП:	Все	

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1.Болт М8.....	4 Шт.
2.Гайка М8.....	4 Шт.
3.Шайба 8.....	8 Шт.
4.Шайба пружинная 8.....	8 Шт.
5.Втулка 36x13.....	2 Шт.
6.Кронштейн левый.....	1 Шт.
7.Кронштейн правый.....	1 Шт.
8.Защита бампера.....	1 Шт.

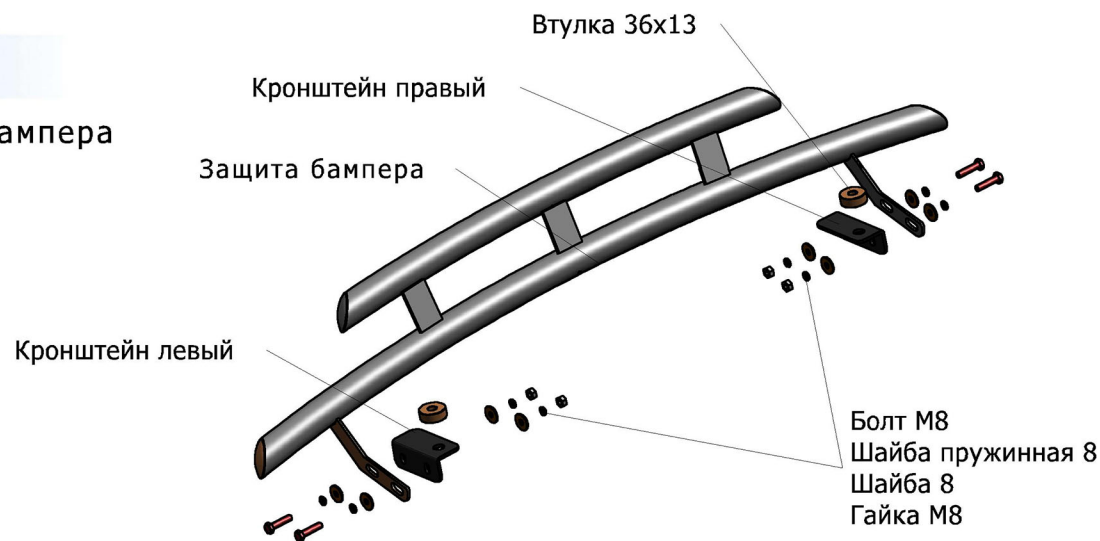


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

- 1.Установить правый кронштейн в штатное крепление подрамника в правой части автомобиля (рис.1).
- 2.Установить левый кронштейн аналогично правому, в левой части автомобиля(рис.2).
- 3.Закрепить защиту бампера болтами М8 к установленным кронштейнам (рис.3).
- 4.Отрегулировать положение защиты, затянуть все резьбовые соединения.(М10-50 Нм,М8-30 Нм, М6-10 Нм).



1

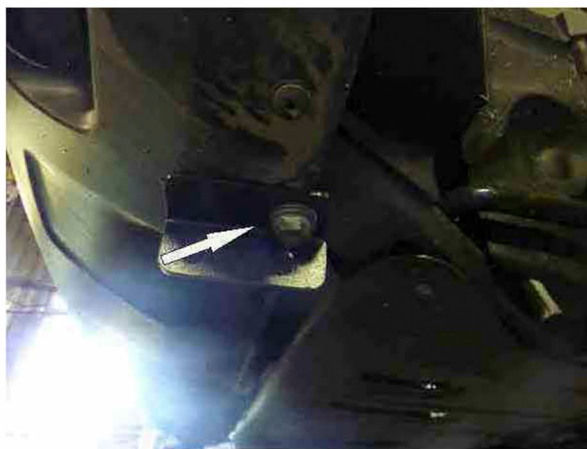

2



3



4