


Renault Kaptur (2016-)

Артикул: R.4704.003 Защита порогов d57
Кузов: Все
Год выпуска: 2016
Объем двигателя: Все
Тип КПП: Все

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1.Болт М10х30.....	8	Шт.
2.Болт М10х45.....	6	Шт.
3.Гайка М10.....	16	Шт.
4.Шайба 10.....	30	Шт.
5.Шайба пружинная 10.....	16	Шт.
6.Гайка закладная М10.....	2	Шт.
7.Шпилька закладная М10.....	2	Шт.
8.Кронштейн передний.....	2	Шт.
9.Кронштейн задний.....	2	Шт.

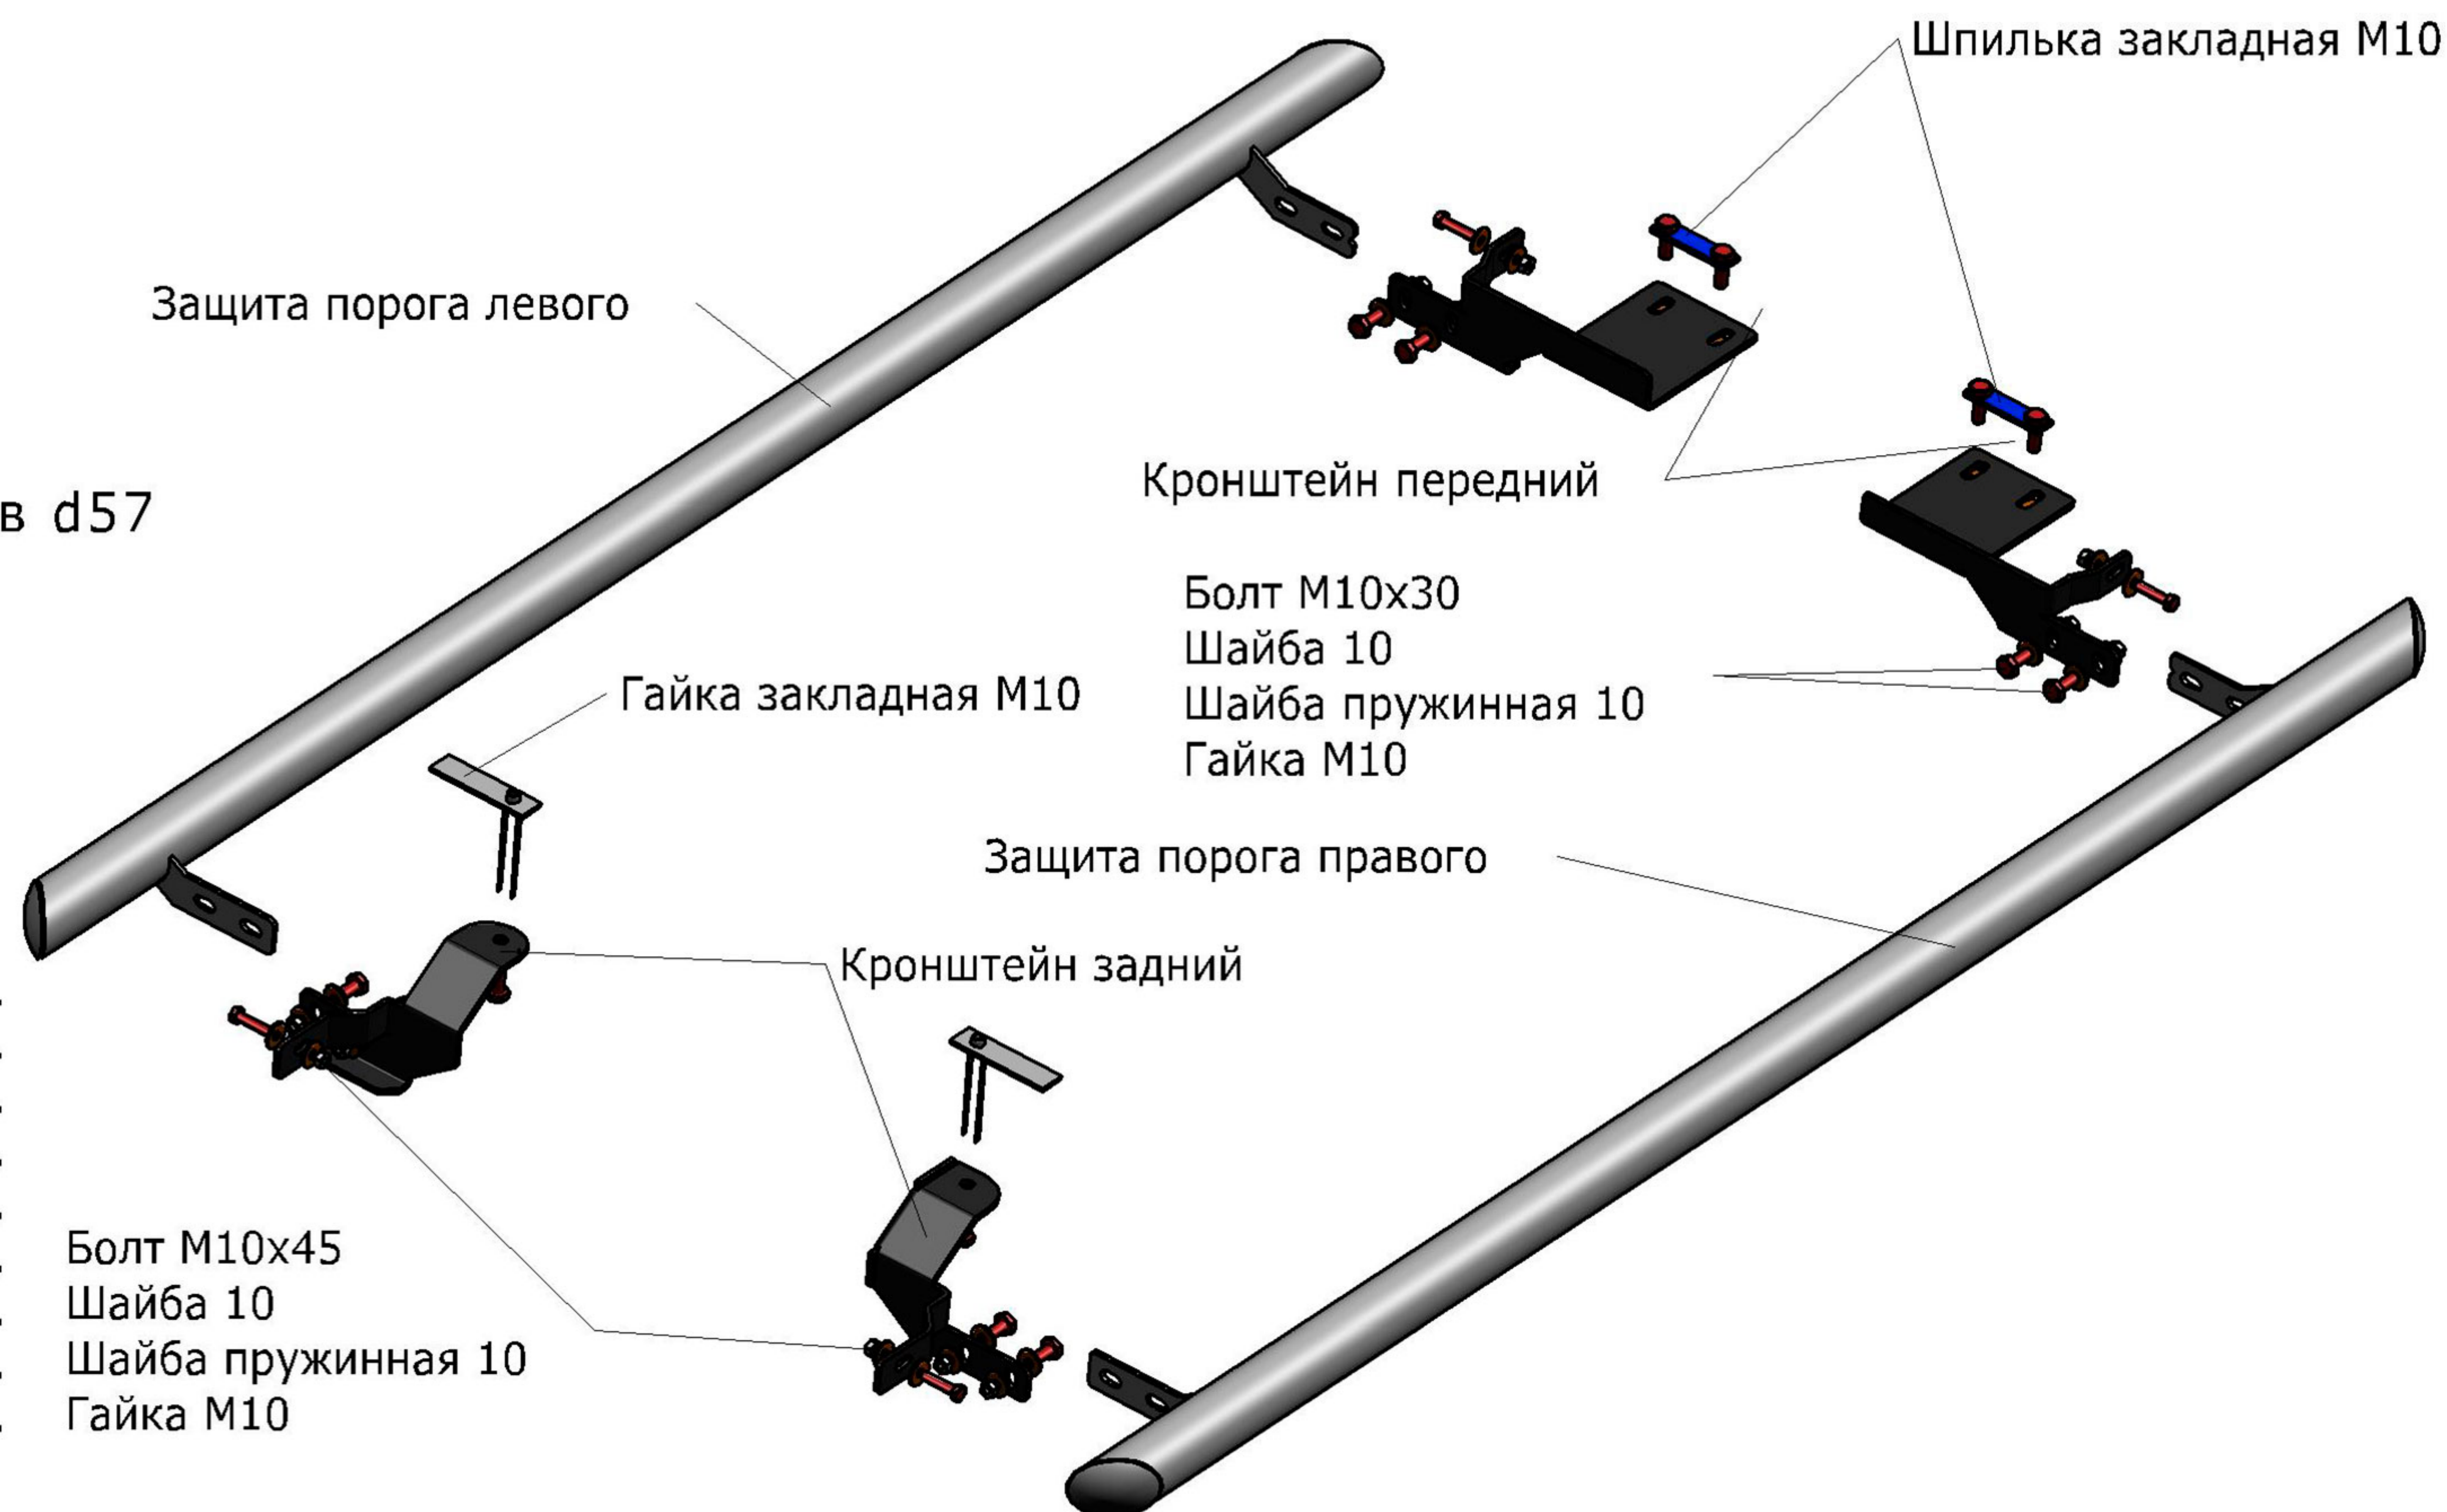

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

Диаметр резьбы	М6	М8	М10	М12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0Нм	47.0Нм	81.0Нм

Не рекомендуется использование пневмоинструмента

1. Установить шпильку закладную М10 в штатные отверстия передней части автомобиля (предварительно удалить пластиковые заглушки).
2. Установить передний кронштейн, закрепить гайками М10 к шпилькам закладным. Закрепить в отверстиях ребра порога при помощи болта М10х45 и гайки М10.
3. Установить гайку закладную М10 в отверстие задней части днища автомобиля (предварительно удалить пластиковую заглушку).
4. Установить задний кронштейн, закрепить болтом М10х35 к гайке закладной. Закрепить в отверстиях ребра порога при помощи болта М10х45 и гайки М10.
5. Установить защиту порога. Отрегулировать положение, выставить необходимые зазоры.
6. Затянуть все резьбовые соединения.

